


Panasonic®

取扱説明書 コードレス電話機

品番 ブイ イー ジー ピー ディー エル **VE-GP55DL**
ブイ イー ジー ピー ディーダブリュ **VE-GP55DW**

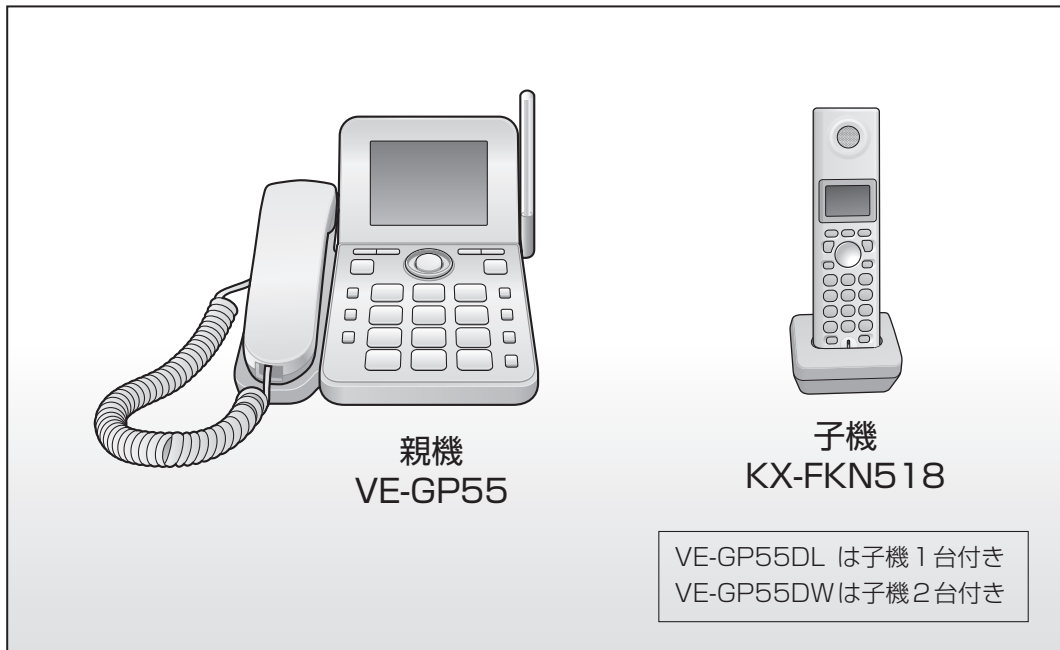

ニッケル水素電池のリサイクルに
ご協力ください。



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください



<http://club.panasonic.jp/>



<http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB 限定の
サービスです。

保証書
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6～9ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確 認

準 備

電 話

電話帳/
文字入力

留守番
電 話

SD
メモリー
カード


電 話
サービス

お好み
設 定


必要
と き

困った
と き

こんな機能があります




別売品は？




子機を増やすには？

別売品の子機の増設


迷惑電話対策



非通知の電話に出たくない！




特定の相手からの電話に出たくない！



着信中や通話中でも、お断りのメッセージを流して拒否したい！


通話拒否



相手の声を確認してから電話に出たい！

あんしん応答

使いこなしのポイント




携帯電話へおトクにかけるには？

選んでケータイ




電話帳の登録のしかたは？

● 親機・子機別々に150件ずつまで。




ワンタッチダイヤルの登録のしかたは？

● 親機のみ2件まで。




着信メモリー（履歴）を見るには？




通話をそのまま録音！

通話録音



夜中などは、呼出音を鳴らさず、留守番電話で受けたい！

おやすみモード



用件をたくさん保存したい！

SDメモリーカード（別売）

音声でお知らせ!(音声案内/読み上げ)


音声案内では、操作のしかたを音声でお知らせします。

電話をかける

音声案内


- 再ダイヤルでかける
- 電話帳(登録する/かける)
- ワンタッチダイヤルに登録する
- 着信メモリーでかける

■ 音声流れないようにするには(親機で操作します)



読み上げダイヤル 親機でダイヤルした番号を読み上げます。

■ 読み上げダイヤルをやめるには(親機で操作します)



電話帳読み上げ※

(☎48ページ)

親機で電話帳、ワンタッチダイヤル、再ダイヤル、着信メモリーを検索時に、電話帳に登録されたフリガナを読み上げます。

- ・ 音声を消すこともできます。

電話を受ける

着信読み上げ※

(☎86ページ)

着信した相手を音声でお知らせします。

- ・ グループ名の読み上げもできます。(☎87ページ)
- ・ ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。
- ・ 音声を消すこともできます。

※ フリガナの読み上げには、株式会社 アクエストの音声合成ライブラリ「AquesTalk」を使用しています。「AquesTalk」は、株式会社 アクエストの日本国での登録商標です。

■ 音声案内/読み上げの音量を変えるには

スピーカー音量の設定で変更します。ただし、着信読み上げの音量は呼出音量の設定で変更します。(☎95ページ)

■ 読み上げダイヤルについて

- ・ **[＊]** は「スター」、**[#]** は「シャープ」、**[留守]** (ポーズ) は「ポーズ」と読み上げます。
- ・ 読み上げ中に次の番号を押すと、前の番号の読み上げは中断されます。
- ・ 受話器を取らずにダイヤルしたときは、受話器を取る前に **通話拒否** を押すと、ダイヤルした番号をもう一度聞くことができます。

確認

準備

電話

電話帳/
文字入力留守番
電話SD
メモリー
カード電話
サービス好み
設定必要
とき困った
とき

もくじ

確 認	安全上のご注意	6
	● 使用上のお願ひ	10
	● 本体と付属品／添付品	13
	● 各部のなまえとはたらき (親機／子機／液晶ディスプレイ)	14
準 備	準備	
	● はじめて使う前に、 親機の接続・設定！	20
	● 「選んでケータイ」の設定	23
	● 子機の準備・名前の登録	24
電 話	電話をかける／受ける	26
	再ダイヤル／かんたん再ダイヤル／ 電話帳／ワンタッチダイヤル／ 受話器(子機)を取らずにかける	
	● 通話中の機能	28
	通話中に受話音量を変える／ 保留／キャッチホン／ 相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)／ 自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)／ 自分の声を高く変える (ファニーボイス)	
	● 通話を録音する	30
	通話録音／前から録音	
	● 迷惑な電話をお断りする (通話拒否)	32
	メッセージを流して通話を拒否する／ チャイムを鳴らして通話を拒否する	
	● 相手の声を確認して電話に出る (あんしん応答)	34
	● 内線電話をかける／受ける	36
	● 電話をまわす／3者通話にする	38
電 話 帳 ／ 文 字 入 力	電話帳に登録する(親機) (修正／消去)	40
	文字入力のしかた(親機)	42
	電話帳に登録する(子機) (修正／消去)	44
	文字入力のしかた(子機)	46

電 話 帳 ／ 文 字 入 力	● 電話帳読み上げ	48
	● 読み上げる名前の「さん」を 取る／付ける	48
	● アクセントの位置を変更する	49
	● 電話帳を転送する	50
	● ワンタッチダイヤルに登録する	52
	● ワンタッチくり返しコールを使う	53
	● グループの名前を登録する	54
留 守 番 電 話	● 伝言メッセージを残す (残して伝言)	55
	留守番電話を使う	56
	● 用件を聞く／消去する	56
	● 留守セットして、電話を受ける	58
	● 応答メッセージの設定	59
	● 応答メッセージを変える	59
	● 自分の声で応答メッセージを作る	59
	外出先から留守番電話を聞く	60
	● 外出先から聞くための準備	60
	● 外出先での操作	60
	● 録音された用件を携帯電話などに 転送するための設定	61
S D メ モ リ ー カ ー ド	SDメモリーカードに ついて	62
	● SDメモリーカードを 使ってできること	62
	● お使いになる前に	63
	● SDメモリーカード 容量について	64
	● パソコンで再生する	64
	● フォルダー構造と ファイル形式について	65
	● 入れる／取り出す	66
	● 用件を保存・再生・消去する	68
	● 外線電話をすべて録音する (フル録音)	70
	● 電話帳を保存する／読み込む	72
	● 電話帳編集ソフトについて	73
	● フォーマット・整理する	74

かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス

- ナンバー・ディスプレイサービスとは 76
- 利用するには 77
- 着信メモリー(履歴)を見る・使う 78
- 相手によって受けかたを変える 80
 - ・呼出先の電話を指定する 80
 - ・迷惑電話を拒否する 81
 - ・非通知の電話を受けない 82
 - ・公衆電話からの電話を受けない 82
 - ・表示圏外からの電話を受けない 83
 - ・親機の電話帳に未登録の相手からの電話を一時的に受けない 84
- 相手によって呼出音を変える(着信鳴り分け) 85
- 着信読み上げについて 86
- グループ読み上げについて 87

1回線で複数の電話番号を使う モデムダイヤルインサービス

- モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは 88
- 利用するには 88
- 設定のしかた 89

キーロックを使う 90

おやすみモードを使う 91

- おやすみモードにする時間帯を設定する 92
- 特定の相手のみ呼出音を鳴らす 93

呼出音・音量の設定 94

- 呼出音を変える 94
- 内線電話の呼び出しかたを変える 94
- 音の大きさを変える 95
 - 呼出音量 /
 - 受話音量 /
 - スピーカー音量

機能／メッセージ一覧

- 親機の機能一覧 96
- メッセージ一覧 100
- 子機の機能一覧 101

さらに便利に...

- ドアホンアダプターを使って
ドアホンを接続する 102
- ワイヤレスアダプター機能を使って
ドアホンを接続する 104
- ドアホンに出る 106
- 外出先からドアホンに出る
(ドアホンワープ) 107
- 子機を増やす 108
- 中継アンテナを設置する 109
- いろいろな接続 110
 - 光回線やADSL/ISDN回線 /
 - ホームテレホン / 1回線に複数台
- 親機を壁(柱)に掛ける 112

必要なとき

- 日付・時刻を合わせるとき 113
- お手入れ 113
- 子機の電池パックを交換する 114
- 別売品 115
- 仕様 116

困ったとき 118

- 停電のとき 123

こんな表示が出たら 124




- 保証とアフターサービス 130
- Quick Reference Guide 132
- さくいん 134

安全上のご注意




必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。


危険

電池パックについて


■ 分解・改造しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
分解禁止


■ 火の中に捨てたり加熱しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止


■ 指定の電池パック以外は使用しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止


■ \oplus \ominus 端子を金属などに接触させない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

■ 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない


 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

■ 液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない


 目に入ると、失明の原因になります。
禁止

● 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ 専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

警告

■ 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐにACアダプターや電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ ACアダプターや電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだACアダプターやプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ ACアダプターや電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACアダプターや電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる など)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


禁止

- 修理は販売店にご相談ください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない



禁止

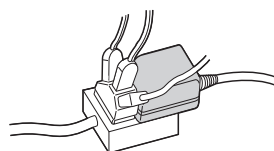

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

■ めれた手で、ACアダプターや電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

めれ手禁止

■ 雷が鳴ったら、親機やACアダプターや充電台・電源プラグ・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止



警告

■ 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐにACアダプターや電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない（手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない）



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

■ 電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



火災の原因になります。

禁止

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

■ 心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

■ 付属のACアダプター以外は使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

■ 当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

禁止

■ 電子レンジに入れたり、電磁調理機器などに置いたりしない



発熱・発煙・火災・破裂の原因になります。

禁止

■ SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない



誤って、飲み込むおそれがあります。

禁止

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



注意

■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

■ 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

■ 充電台に磁気に弱い物(キャッシュカード、通帳など)を近づけない



禁止

充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

■ 充電台にコインや指輪などの金属物をのせない



禁止

金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

■ 受話器を無理に引っ張らない



禁止

親機の落下により、けがの原因になることがあります。

■ 親機のアンテナに注意



誤って目にあてると、けがの原因になることがあります。

使用上のお願い

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳 (☎ 40・44 ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

こんなところには設置しない

- **ピアノなどの上。**
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- **火気・熱器具の近く。**
(変形や故障の原因)
- **テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。**
(電波干渉による誤動作の原因)
- **夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。**
(温度 35℃ 以上、5℃ 以下、湿度 85 % 以上、45 % 以下は誤動作・変形・故障の原因)
- **温度変化が激しいところ。**
(結露による誤動作の原因)

電波を使う機器から離す


電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも 3 m 以上離してください。

- 電子レンジ
 - 無線 LAN 機器 (ルーター・AV 機器・防犯機器など)
 - ワイヤレス AV 機器
(テレビ・ステレオ・パソコンなど)
- その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - 万引き防止システム (書店や CD ショップなど)
 - アマチュア無線局
 - 工場や倉庫などの物流管理システム
 - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
 - マイクロ波治療器
 - その他、Bluetooth® 対応機器や VICS (道路交通情報通信システム) など

(例：無線ルーターの設置)

離して置けないときは、上下に置くと影響を軽減できることがあります。

無線ルーター

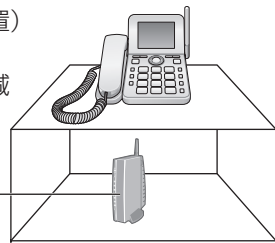


100 m 以内

(間に障害物がない場合)

充電台の置き場所は…

- AM ラジオの近くに置かないでください。
(AM ラジオで雑音が聞こえる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの (テレビ、スピーカーなど) の近くに置かないでください。
(充電できないことがあります)

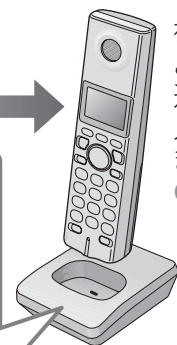

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。

- 親機をお使いください。

重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話が途切れたり、子機に「圏外」と表示されて使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ (別売品) をおすすめします。(☎ 115 ページ)



中継アンテナ

電波について

- 本機は、2.4～2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80 mです。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

- 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様ご相談センター（☎130ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☎130ページ）へお問い合わせください。

その他


- 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）
- 停電時は、親機を受話器を使って「外に電話をかける・受ける」（キャッチホン切替はできません）、および親機を受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。
親機その他の機能や子機の電話機能は使えません。（☎123ページ）
- NTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番（通話料金無料）へご連絡ください。

使用上のお願い（続き）

本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容や録音された用件など）を消去してください。（初期化すると、記憶された情報が消去されます）

- 初期化するときは、親機から電話機コードを外してください。

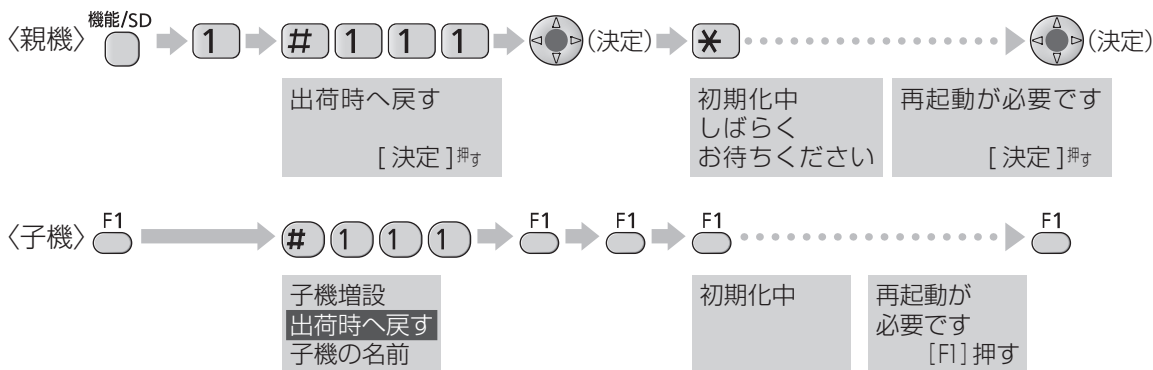

- 上記操作を行っても、SDメモリーカード内のデータは消去されません。お客様の大切な情報の流出による不測の損害を回避するため、SDメモリーカードは必ず取り出してください。

お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「自動」に戻らないことがあります。(P.96ページ「回線種別」)

SDメモリーカードを廃棄・譲渡するとき

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「消去・削除」では、多くの場合、SDメモリーカード内のデータは完全には消去されません。


譲渡の際は、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってSDメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。

また廃棄の際は、SDメモリーカードを物理的に破壊するか、SDメモリーカード内のデータを完全に消去して、それぞれの地域ルールに従って、分別廃棄をお願いします。


本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品

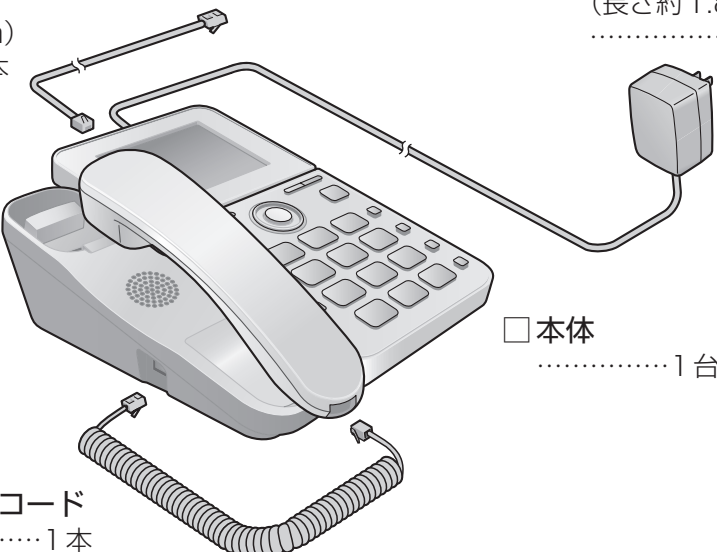
- ☐ 電話機コード
(長さ約 1.8 m)
..... 1 本
 - ☐ 受話器
..... 1 本
 - ☐ 受話器コード
..... 1 本
 - ☐ ACアダプター
(長さ約 1.8 m)
..... 1 個
 - ☐ 本体
..... 1 台
- 

- SDメモリーカードは付属されていません。
(SDメモリーカードをお使いになるときは
▶ 62 ページ「SDメモリーカードについて」)



- ☐ 子機用電池パック
..... 1 個 (※ 2 個)

お買い上げ時は、電池カバーが
取り付けられています。

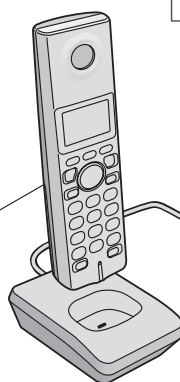

- ☐ コードレス子機
..... 1 台 (※ 2 台)


電源コード
(長さ約 1.6 m)

- ☐ 子機用充電台
..... 1 台 (※ 2 台)

※ VE-GP55DW の場合の個数

添付品

- ☒ 取扱説明書 (本書) 1 冊

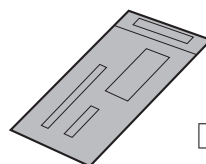

- ☐ 保証書
..... 1 式

各部のなまえとはたらき

親機

液晶ディスプレイ(☎18ページ)

- コントラストの調整は(☎99ページ「LCDコントラスト」)

- 通話を録音する。(☎30ページ)
- 伝言メッセージを残す。(☎55ページ)


- 通話をさかのぼって録音する。(☎30ページ)
- 登録している内容を消去する。
- 間違えた文字・数字を消す。(☎42ページ)
- 用件を消す。(☎57ページ)

- 相手の声を確認して電話に出る。(☎34ページ)
- キャッチホンを受ける。(☎28ページ)

- 着信・通話を拒否する。(☎32ページ)
- 用件を再生する。(☎56・57ページ)
- 読み上げた番号をもう一度聞く。(☎3ページ)

- 留守セットする。(☎56ページ)
- 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。
- 機能を登録する。
- SDメモリーカードの機能を使う。(☎62ページ)

- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。(☎78ページ)
- 着信メモリーランプ
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、電話に出なかったとき点灯。(☎76ページ)

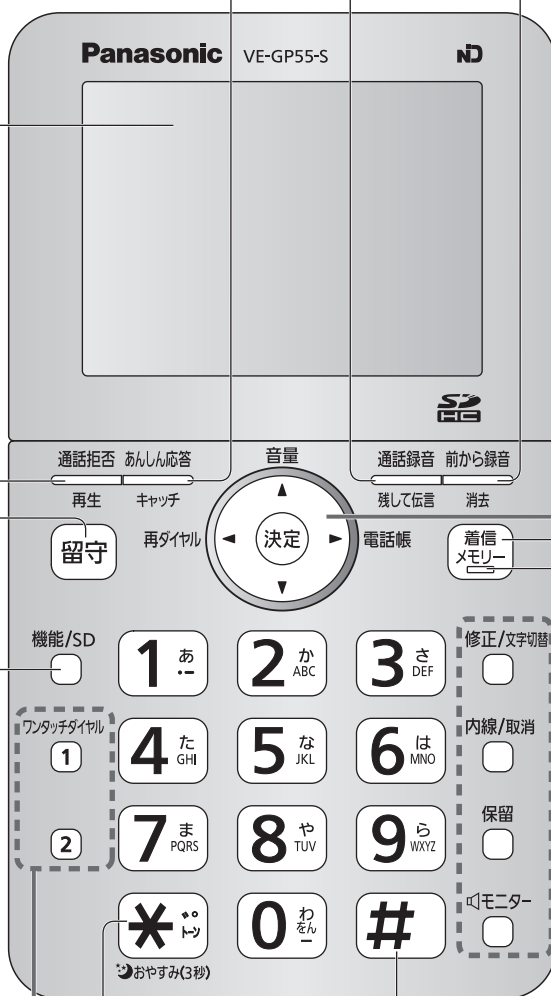

ワンタッチダイヤル
(☎27・52ページ)

#(シャープ)ボタン
● 機能登録などに使う。

＊(スター)ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)(☎26ページ)
- おやすみモードを使う。(☎91ページ)

■ ダイヤルキーのバックライトについて
ダイヤル中・機能登録中などに点灯します。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押し方を下記のように表しています。



- 音量を大きくする。(☎95ページ)
- 漢字に変換する。(☎43ページ)
- 再ダイヤルする。(☎27ページ)
- 前の用件を聞く。(☎57ページ)
- 電話帳を使う。(☎27・40ページ)
- 次の用件を聞く。(☎57ページ)
- 音量を小さくする。(☎95ページ)
- 漢字に変換する。(☎43ページ)

修正/文字切替



- 登録した機能を修正する。
- 文字の種類を変える。(☎42ページ)

保留



- 通話中に待ってもらう。(☎28ページ)

内線/取消



- 子機やドアホンを呼び出す。(☎36・38・106ページ)
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。


モニター




- 受話器を取らずにダイヤルする。(☎27ページ)

スピーカー

- 音声案内、留守番電話の用件、モニター使用中の相手の声、呼出音などが聞こえます。

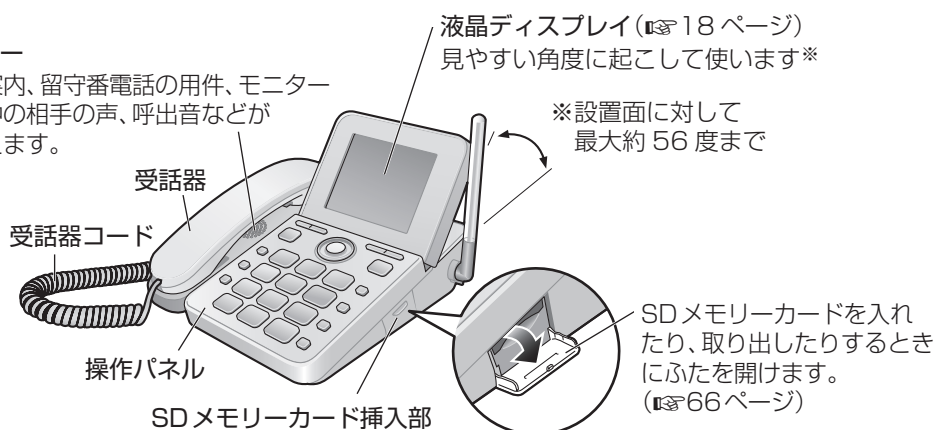

光る LED アンテナ

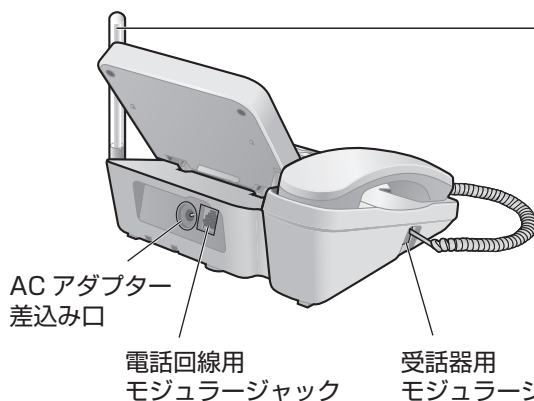

点灯	● 親機の通話中 (ダイヤル中や内線呼び出し中も点灯)
点滅	● 親機の着信中 ● 以下の場合は、点滅しません。 ・ 子機で外線通話中のドアホンからの着信 ・ 子機とドアホンで通話中の外線からの着信 ・ キャッチホンの着信
● 点灯・点滅しないように設定することもできます。(☎99ページ)	

各部のなまえとはたらき

子機

F1


- 機能を登録する・使う。
- 電話帳に登録する・修正する。(☎44ページ)

F2

- 留守セットする。(☎56ページ)
- 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。
- 文字の種類を変える。(☎46ページ)

お知らせ

- 「機能」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

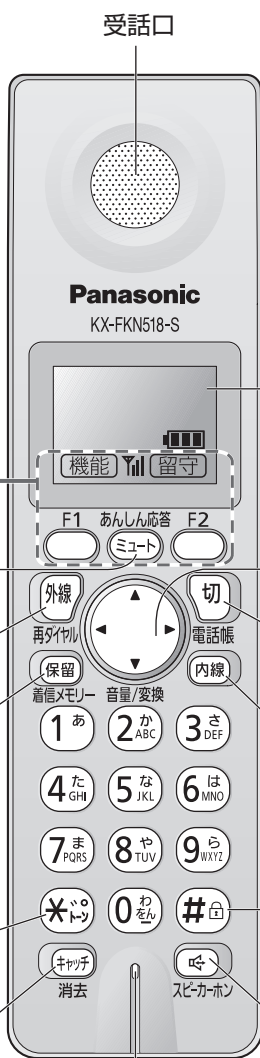

液晶ディスプレイ
(☎19ページ)

- 相手の声を確認して電話に出る。(☎34ページ)
- 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。(ミュート)
(☎27ページ)
- 電話をかける・受ける。(☎26ページ)
- 通話中に待ってもらう。(☎28ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。(☎78ページ)
- ※ (スター) ボタン
 - ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)
(☎26ページ)
 - キャッチホンを受ける。(☎28ページ)
 - 登録している内容を消去する。
 - 間違えた文字・数字を消す。(☎46ページ)
- マルチファンクションキー (☎右ページ)
- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。
- 親機・別の子機・ドアホン呼び出す。(☎36・38・106ページ)
- # (シャープ) ボタン
 - 機能登録などに使う。
 - キーロックを使う。(☎90ページ)
- 子機を置いたまま通話する。(☎27ページ)
- 送話口
 - 話すとき、手でふさがらない。

■ ダイヤルキーのバックライトについて

子機の液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




左または右を押す



上または下を押す

- 音量を大きくする。(☎95ページ)
- 漢字に変換する。(☎47ページ)

- 再ダイヤルする。(☎27ページ)
- 前の用件を聞く。(☎57ページ)

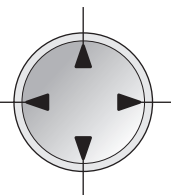


- 電話帳を使う。(☎27・44ページ)
- 次の用件を聞く。(☎57ページ)

- 音量を小さくする。(☎95ページ)
- 漢字に変換する。(☎47ページ)

アンテナ部

- 話すとき、手で覆わない。

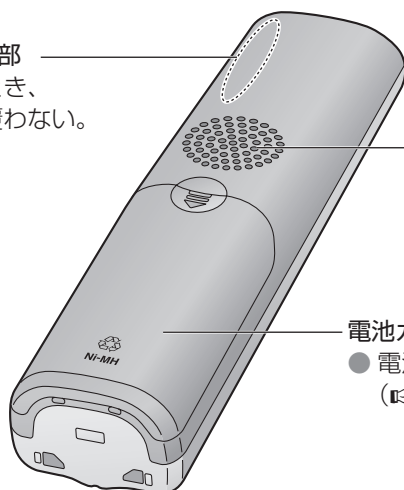


スピーカー

- スピーカーホン使用中の相手の声、呼出音などが聞こえます。

電池カバー

- 電池を入れたり、交換するときに開けます。(☎24・114ページ)

充電台

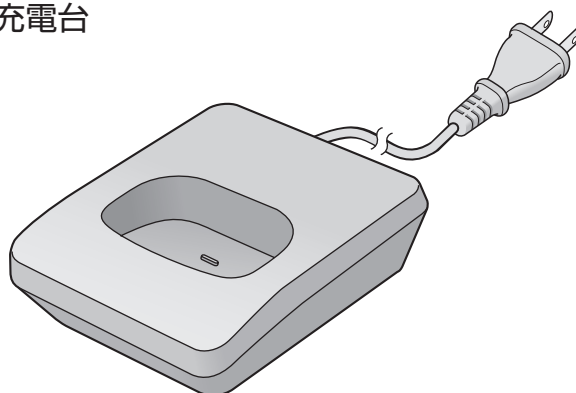

各部のなまえとはたらき


液晶ディスプレイ

親機




- 「選んでケータイ」を設定しているとき表示 (☎22・23ページ)
- 「選んでケータイ」を使って電話をかけるときに、固定電話会社の事業者識別番号が自動付加されると約5秒間点滅 (☎23ページ)




録音メモリ残 録音残量(時間)のめやす (☎下記)

- 呼出音切** 呼出音を鳴らさない設定(呼出音量「切」)をしているとき (☎95ページ)
- おやすみモード** おやすみモードを設定しているとき (☎91ページ)
- モニター** モニターを使用しているとき (☎27ページ)
- SD**
 - SDメモリーカードが入っているとき (☎66ページ) に待機画面で表示
 - データの読み出し中や書き込み中は点滅(本書の画面上では点滅を「」と表示しています)

お願い

- 「」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)

■「録音メモリ残」表示のめやす(待機中に確認してください)

残量表示	(表示なし)			
留守番電話に録音できる時間	0	4分以下	4～8分	8～12分

録音件数が50件になると、録音メモリ残量はなくなります。

(☎116ページ「■本体メモリー容量のめやす」)

- SDメモリーカードに録音が可能なときは、SDメモリーカードの録音残量(時間)のめやす

残量表示			
SDメモリーカードに録音できる時間	4分以下	4～8分	8分以上

■液晶ディスプレイのバックライトについて

- 親機を操作したり、電話がかかってきたりすると点灯します。
- 用件録音・通話録音・伝言メッセージのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。(親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)

■ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示


- ID** ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき (☎76ページ)
- 拒否 非通知** 非通知の電話を受けない設定をしているとき (☎33・82ページ)
- 拒否 公衆** 公衆電話からの電話を受けない設定をしているとき (☎33・82ページ)
- 拒否 表示圏外** 表示圏外の電話を受けない設定をしているとき (☎33・83ページ)
- 拒否 未登録No.** 親機の電話帳に未登録の相手からの電話を受けない設定をしているとき (☎84ページ)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

子機

子機の内線番号や、登録した名前
(☎25 ページ)

子機のキーロックを設定して
いるとき (☎90 ページ)

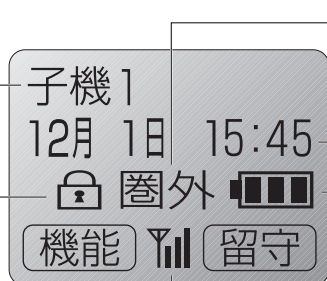

親機からの電波が届かず、
呼出音が鳴らない、
通話ができないとき

親機で設定した日付・時刻を
表示 (☎21・113 ページ)
 (「圏外」のときは表示できま
せん)

アンテナレベル (☎下記)

電池残量

充電完了したあとの使用時間のめやす

(使用環境温度が20℃のとき)

■ 連続通話時間：約 5 時間

- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪いところで使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約 150 時間

- 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
- 「圏外」表示中は短くなります。



待受時



「充電してください」と表示

通話中



(点滅)

4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

- 電池パックを抜き差しすると、電池残量マークが「」になります。

■ アンテナレベル

子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

圏外するとき

圏外

- 親機からの電波が届いていません。親機に近づいてください。


弱い



電波の強さ



強い



この範囲で
ご使用ください

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)


お知らせ

- 親機と子機の間には障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☎10 ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の音が途切れることがあります。(☎10 ページ)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

はじめて使う前に、親機の接続・設定！

1 親機を接続する

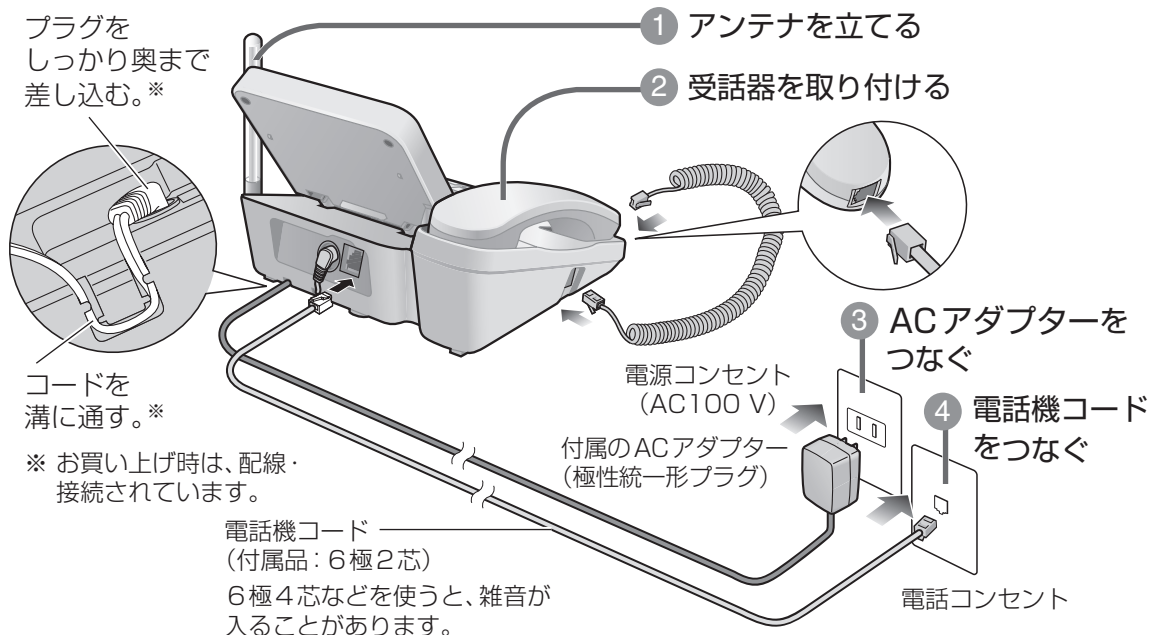

■ 光回線（ひかり電話）、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1回線に複数台接続するときなどは…（☎110・111ページ）

■ 電話機コードをつなぐずに放置すると

約20分後に次々と画面が替わります。（デモモード）

- ACアダプターを抜き、10秒以上待ってからACアダプターを接続し直し、電話機コードをつないでください。

電話コンセントについて


■ 3ピンプラグ式、
直接配線方式のとき

ご契約の電話会社へご相談ください。

3ピンプラグ式



直接配線方式

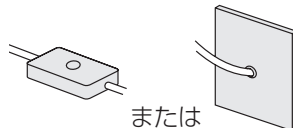

または

親機を接続すると…

回線種別の自動設定のあと、使う前の設定が始まります。

2 電話の回線種別の自動設定

回線種別チェック中

- 表示中はボタン操作をしないでください。

↓
自動設定が
終わると

日付・時刻を
設定するには
[機能] 押す

3 日付・時刻の設定



- あとから、日付・時刻を設定し直したいときは (☎ 113 ページ)

1 日付・時刻を設定するには [機能] 押す の画面で 押す

2 年・月・日・時刻を入力し、 押す

(例) 2010年 12月 1日 15時 45分

日付時刻

2010年12月01日

15:45 [決定] 押す

- 時刻は 24 時間方式で入力。(深夜 12 時は「00:00」)

- 間違えたときは カーソルを合わせる → 入力し直す。

4 「選んでケータイ」を使う

待機画面表示のあと (約 1 秒後)、下記メッセージが表示されます。

1 携帯電話にかけるとき 電話会社の で 押す

↑ 交互表示

通話料金割引サービスを利用しますか?

- 「選んでケータイ」を使わないときは、 を押し、手順 **6** に進みます。(☎ 次ページ)

2 ひかり電話、光回線ご利用ですか? で 押す

- ひかり電話を利用中は、「選んでケータイ」は使用できません。

を押し、手順 **6** に進みます。(☎ 次ページ)

5 「選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ

「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。(通話料金は、利用した固定電話会社からの請求となります)

1 押して固定電話会社を選び、 押す

会社選択
"0033"

会社選択
その他

- 「"0033"」: NTT コミュニケーションズ

- 「その他」を選び、 (決定) を押したときは、「0033」が表示されます。 を押して表示を消したあと、事業者識別番号 (会社番号) を入力し、 (決定) 押す

事業者識別番号 (会社番号) がわからないときは、「0033」のままで登録し、あとで修正することができます。(修正のしかたは ☎ 23 ページ)

- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。

(次ページへ続く)

はじめて使う前に、親機の接続・設定！(続き)

2 IP電話の利用状況を選ぶ

IP電話
(050から始まる電
話番号)

↕ 交互表示

IP電話を利用して
いますか？

: 利用して
いないとき

選んでケータイは
設定されました

携帯電話に電話を
かけられないとき
は[機能]→#198で

選んでケータイ
「なし」を
選択してください

- IP電話解除番号は、一時的にIP電話回線(050番号)を使わないで電話をかけるための番号です。
(携帯電話にかけられないときは、IP電話解除番号を変更してください。☎ 右ページ)
- IP電話解除番号は、IP電話の各事業者へお問い合わせください。

***** : IP電話を
利用しているとき

選んでケータイは
設定されました

携帯電話に電話を
かけられないとき
は[機能]→#199で

IP電話解除番号
「0000」を
変更してください

■ 途中でやめるときは **内線/取消** 押す
(「選んでケータイ」は「なし」に
設定され、手順 **6** に進みます)

- 「選んでケータイ」が設定されると、「☎」が表示されます。

- 「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。

6 天気予報「177」にかかると確認する


受話器を取り、天気予報「177」にダイヤルする(確認が終わったら、受話器を戻す)

- 通話料金がかかります。
- 光回線(ひかり電話)やADSLなどに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合があります。

- 「回線種別が設定できませんでした」「[機能]→#079を押して設定してください」が表示されているとき
- 天気予報「177」にかからないとき

➡ 回線種別を手動で設定してください。
(設定のしかたは ☎ 下記)

電話の回線種別を手動で設定するとき

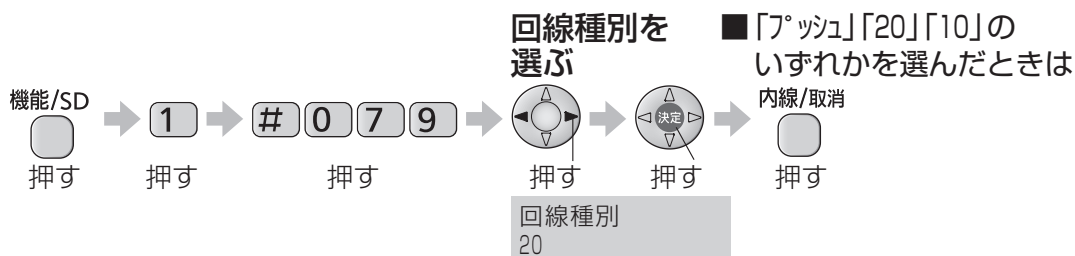

- 自動：自動設定(お買い上げ時の設定)
- フッシュ：プッシュ回線
- 20：ダイヤル回線(速度20 PPS)
- 10：ダイヤル回線(速度10 PPS)

- かからないときは
「フッシュ」→「20」→「10」の順に設定を変えて試してください。
(どの設定でもかからないときは、NTT窓口「116」へ)

「選んでケータイ」の設定

携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2010年10月現在)

「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。

「5」選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ」(21 ページ)の設定を変更する場合は、下記の操作を行ってください。

■ ひかり電話をご利用の場合は、「選んでケータイ」を設定しないでください。

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けると電話をかけることができません。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

事業者識別番号の設定

1 機能/SD 押す → 1 押す → # 1 9 8 押す

2 押して「あり」を選び、決定 押す

選んでケータイ
あり

● 解除するときは
「なし」を選ぶ。

3 事業者識別番号を入力する → 決定 押す → 内線/取消 押す
(「00XX」など10ケタまで)

会社番号?
0033

● 「0033」が表示されます。(「0033」: NTT コミュニケーションズ)

● 変更するときは 前から録音 押し、入力し直す。
消去

● 「選んでケータイ」が設定されると、「☎」が表示されます。

- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
- NTT 西日本のサービス提供エリアでNTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

IP 電話を利用時は、IP 電話解除番号を設定し直す

「はじめて使う前に、親機の接続・設定！」にて、IP 電話の利用状況を「はい」と選択されたときは、仮解除番号「0000」が登録されています。下記の手順で、正しいIP 電話解除番号を設定し直してください。

● IP 電話の利用状況を「いいえ」と選択されたときも、同じ手順で登録が可能です。

● IP 電話解除番号は、IP 電話の各事業者へお問い合わせください。

1 機能/SD 押す → 1 押す → # 1 9 9 押す

2 押して「あり」を選び、決定 押す

IP電話解除
あり

● 解除するときは
「なし」を選ぶ。

3 IP 電話解除番号を入力する → 決定 押す → 内線/取消 押す
(8ケタまで)

IP電話解除番号?
0000

● 変更するときは 前から録音 押し、入力し直す。
消去

お知らせ


- 携帯電話にかけるときに「選んでケータイ」の機能が働くと、「☎」が約5秒間点滅します。「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。「070」などには働きません。
- 一時的に事業者識別番号を付けずにかけるときは、携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルしてください。
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。

子機の準備・名前の登録


子機の準備

1 電池カバーを開ける

- 電池カバーを開くボタンを押しながら手前に引く。

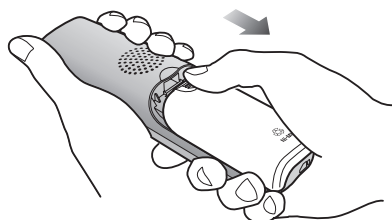


2 電池パックを入れる

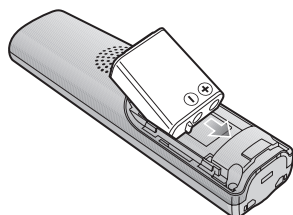


3 電池カバーを閉める

- 電池カバー裏のクッションは、外さない。

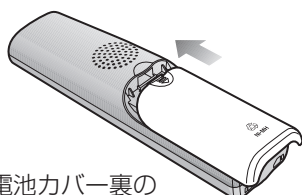

4 電源コードをつなぐ

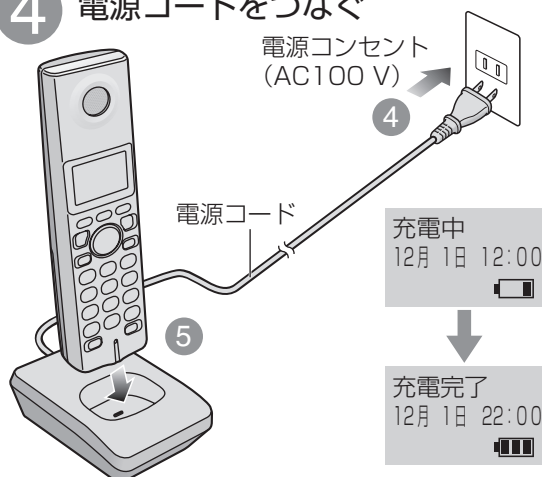

5 子機を置き、約10時間充電する


- 以下の場合、充電時間が長くなります。
(P.117ページ)
使用環境温度が低いとき／電源電圧が低いとき／途中で子機を使用したとき／「圏外」のとき
- 「充電中」の表示が出ないときは、数分間子機を充電台に置いたままにしておくと表示されます。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがありますが、異常ではありません。

お願い


- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電してください。

子機の名前の登録


お好みで登録しておく、便利です。

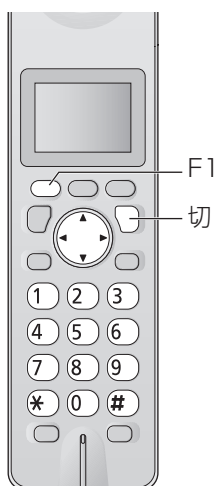

- 登録した子機や、内線電話をかけた相手のディスプレイに表示されます。
- 受ける側の子機が漢字を表示できない別売品の子機の場合、登録したフリガナが表示されます。

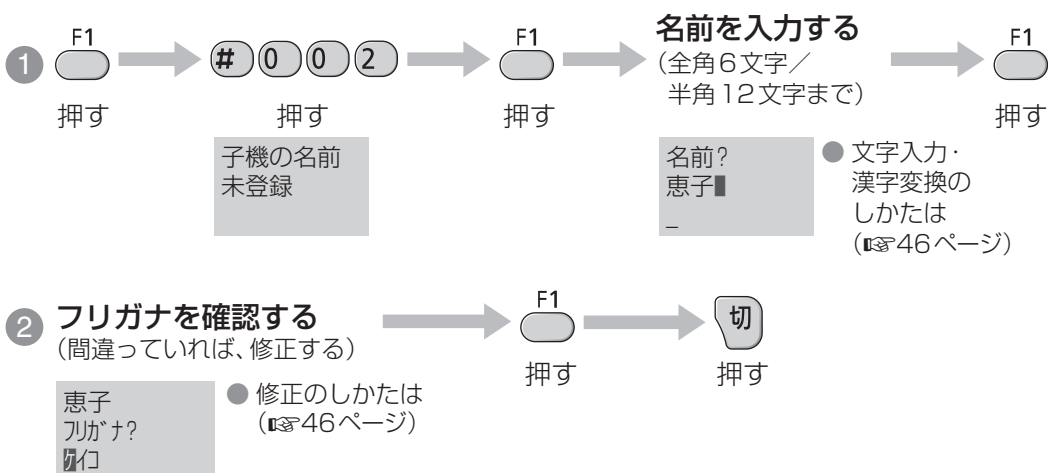

電話をかける／受ける

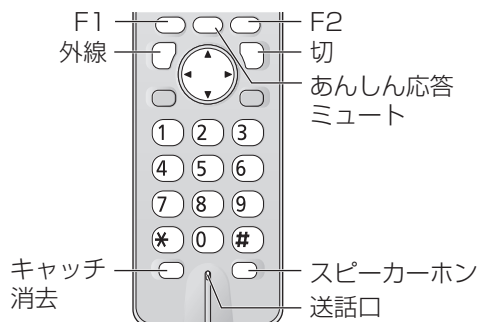

電話をかける (いろいろなかけかたは 103 右ページ)

親機で

- 1 受話器を取り、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら受話器を戻す

子機で

- 1 充電台から子機を取り、
外線 押し、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (103 3・96 ページ)
- 電話番号に 184 〈親機〉 1 8 4 (または 1 8 6) → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
 や 186 を付けて
 かけるとき 〈子機〉 1 8 4 (または 1 8 6) → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
 (103 77 ページ) ● かけられないときは (103 118 ページ)
- 構内交換機に接続 〈親機〉 外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
 しているとき 〈子機〉 外線発信番号 → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
- ダイヤル回線でプッシュホン 〈親機〉 相手につながったあと * (トーン) 押す
 サービスを利用するとき 〈子機〉 相手につながったあと * (トーン) 押す
- 子機が 2 台以上の場合、親機で外の相手と通話中でも子機で子機間通話ができます。
 または、子機で外の相手と通話中でも、親機や別の子機で内線電話・子機間通話ができます。(1 通話のみ)
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てから (親機の例) 0:00:18
 かかります。 0987654321

電話を受ける

親機で

- 1 受話器を取り、話す
- 2 終わったら受話器を戻す











子機で

- 1 充電台から取り、外線 押し、話す
- 2 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

- 子機は 切 F1 F2 あんしん応答 ミュート 以外のどのキーを押しても受けられます。
 (103 101 ページ「エニーキーアンサー」)

- あんしん応答 ミュートを押すと、あんしん応答になります。(103 34 ページ)

■ いろいろなかかけかた

同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10件まで 記憶	親機	再ダイヤル  押す →  押して 相手を選ぶ →  取る ● 相手を読み上げます。(P.48ページ)
	子機	再ダイヤル  (再ダイヤル) →  押して 相手を選ぶ →  →  → 
チケット予約など 電話を切らず にかけ直す (かんたん 再ダイヤル)	親機	相手にダイヤルする → つながらなかったら 再ダイヤル  押す
	子機	相手にダイヤルする → つながらなかったら 再ダイヤル  押す
電話帳で かける	親機	 電話帳 押す →  押して 相手を選ぶ →  取る ● 登録は (P.40ページ) ● 相手を読み上げます。(P.48ページ)
	子機	 電話帳 押す →  押して 相手を選ぶ →  押す ● 登録は (P.44ページ)
ワンタッチ ダイヤルで かける	親機のみ	ワンタッチダイヤル  取る → ① または ② 押す ● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。 この場合は、相手を読み上げます。(P.48ページ) 相手が出たら、受話器を取ってお話しください。 ● 登録は (P.52ページ)
受話器 (子機)を 取らずに かける	親機	 押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、  取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません) ● モニター使用中は、ディスプレイに「M」と表示します。
	子機	 押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す (50 cm以内) ● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声が途切れる とき  押す (ミュート)。もう一度押すと解除。

お知らせ

● 電話帳でかける相手を選ぶときに



- フリガナの頭文字から探すには

〈親機〉  (電話帳) → 0 ~ 9 →  (選ぶ)
(フリガナ)

〈子機〉  (電話帳) → 0 ~ 9 →  (選ぶ)
(フリガナ)


- グループから探すには

〈親機〉  (電話帳) → # → 1 ~ 9 →  (選ぶ)
(グループ番号)

〈子機〉  (電話帳) → # → 1 ~ 9 →  (選ぶ)
(グループ番号)

● 再ダイヤル・電話帳でかけるときに



- 音声案内が流れます(親機のみ)。流れないようにするには (P.3ページ)

- 電話番号が表示されていないときに表示するには(親機のみ)  押す

「文字表示サイズ切替」を「ふつつ」に設定 (P.98ページ) したときと同じ表示に一時的に切り替わり、
名前と電話番号を表示します





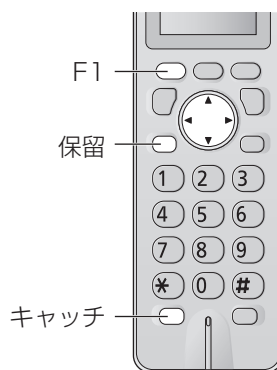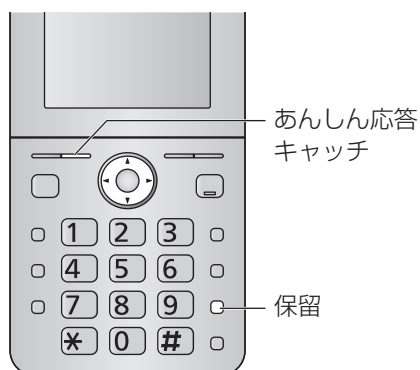

- 電話番号の表示されていない部分を見るには 〈親機〉  押す 〈子機〉 (電話帳でかけるときのみ)  押す

通話中の機能



通話中に 受話音量を 変える	親機	<p>音量</p> <p> 押して 大きく</p> <p>音量</p> <p> 押して 小さく</p> <p>● 詳しくは (P.95 ページ)</p>
	子機	<p> 押して 大きく</p> <p>音量/変換</p> <p> 押して 小さく</p> <p>音量/変換</p> <p>● 詳しくは (P.95 ページ)</p>
相手に 待ってもらう (保留)	親機	<p>保留</p> <p> 押す (通話に戻るときは再度押す)</p> <p>● 保留中は相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」(和音ではありません) が流れます。</p>
	子機	<p> 押す (通話に戻るときは再度押す)</p> <p>● 4 秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。</p> <p>● 鳴らさないようにするには (P.101 ページ「保留通知音」)</p> <p>● 保留中は相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」(和音ではありません) が流れます。</p>
キャッチホン を受ける (NTT との 契約が必要)	親機	<p>あんしん応答 キャッチ</p> <p> 押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)</p>
	子機	<p> 押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)</p>

■ 通話中の音質を変える

<p>相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホンでは使えません。 ● 次に設定するまで、設定は変わりません。 	<p>子機のみ</p> <div> <p>「ボイスセレクト」を選ぶ</p> <p>F1 押す →  押す → F1 押す</p> <p>前から録音 ボイスセレクト ボイスチェンジ</p> </div> <div> <p>声の音質を選ぶ</p> <p>F1 押す →  押す → F1 押す</p> <p>ボイスセレクト 低 --■■-- 高</p> <p>●  押して高く、 押して低く</p> <p>低 ----■■ 高 : 高音を強調</p> <p>低 --■■-- 高 : 標準 (お買い上げ時)</p> <p>低 ■■---- 高 : 低音を強調</p> </div>
<p>電話やドアホンで通話中 自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)</p>	<p>子機のみ</p> <div> <p>「ボイスチェンジ」を選ぶ</p> <p>F1 押す →  押す → F1 押す → F1 押す</p> <p>ボイスセレクト ボイスチェンジ ファニーボイス</p> <p>ボイスチェンジ しますか?</p> <p>● 通話が終わると、解除されます。</p> </div>
<p>電話やドアホンで通話中 自分の声を高く変える (ファニーボイス)</p>	<p>子機のみ</p> <div> <p>「ファニーボイス」を選ぶ</p> <p>F1 押す →  押す → F1 押す → F1 押す</p> <p>ボイスチェンジ ファニーボイス 通話拒否</p> <p>ファニーボイス しますか?</p> <p>● 通話が終わると、解除されます。</p> </div>

■ 通話中に、ボイスチェンジ・ファニーボイスを解除するとき (子機のみ)




お知らせ

- 次の場合は、ボイスチェンジ・ファニーボイスは使えません。(子機のみ)
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきた相手との通話中。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。(111 ページ「並列接続」)
 - 子機どうしの内線電話中。

通話を録音する

「前から録音」では、用件を聞き逃したときなどに約10分前からの通話（現在の通話のみ）を録音することができます。

- 約1分前からの通話を録音するように変更することができます。（☎97ページ「前から録音時間」）
通話中に時間を変更することはできません。
- 相手が電話を切っても、本機の電話を切るまでは、「前から録音」できます。

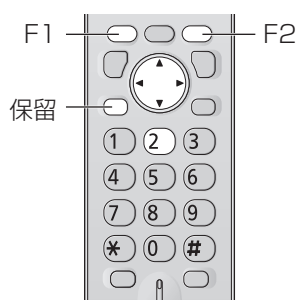

SDメモリーカードを使うとき

通話録音はSDメモリーカードに録音されます。SDメモリーカードがいっぱいのときは、本体メモリーに録音されます。

- 本体メモリーに録音された通話録音をSDメモリーカードに保存するには（☎68ページ）再生はSDメモリーカード、本体メモリーの順となります。

お願い

- 「」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。（データが破壊されることがあります）

お知らせ

- 内線電話、3者通話、ドアホン通話は録音できません。
- 留守セット中に録音すると、**留守** が点滅します。

通話を録音する (通話録音)

- 約12分まで*

親機

通話中に
通話録音

押す

録音前に
警告しますか？
はい=* いいえ=#

子機

通話中に

「通話録音」を選ぶ

F1

押す



押す

通話拒否
通話録音
前から録音

聞き逃した 約10分前 からの通話 を録音する (前から録音)

- 約12分まで*

親機

通話中、または電話を切る前に
前から録音

押す

子機

通話中、または電話を切る前に

「前から録音」を選ぶ

F1

押す




押す

通話録音
前から録音
ボイスレコ

※録音時間について

- 本体メモリーへの録音時間については（☎116ページ「 本体メモリー容量のめやす」）
- SDメモリーカードへの録音時間は、1件約120分までです。（☎64ページ「SDメモリーカード容量について」）




押す

- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。
- **#** を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。

■ 録音をやめるとき


内線/取消 押す



押す

押す

録音前警告?
する
しない


- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。
-  を押して「しない」を選んだあとに、**F1** を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。

■ 録音をやめるとき

F1 押す

■ 録音をやめるとき

内線/取消 押す

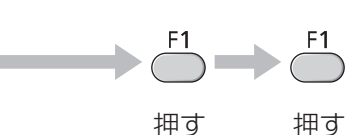


押す

押す


前から録音
しますか?

■ 録音をやめるとき


F1 押す

- 通話を保留する（親機は 、子機は **保留**）と、保留する前の通話を録音できなくなります。
- 通話中にSDメモリーカードを抜き差しすると、その前の通話は録音できなくなります。
- 「前から録音」の保存中は、電話をかける・電話を受ける・ドアホンに出る、以外の操作はできません。（本体メモリーへの保存時間：最大約90秒、SDメモリーカードへの保存時間：最大約150秒）

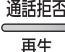

■ 録音した通話を聞くととき（通話中は聞けません）

〈親機〉  押す

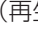〈子機〉 **F2** → **2**


- 再生していない留守番電話の用件・伝言メッセージも同時に再生されます。（再生中の操作は  57 ページ「**■** 用件を再生中にできること」）

■ 消去するには


〈親機〉  再生 → 消去する通話録音を再生中に  消去 → *****

迷惑な電話をお断りする

通話拒否

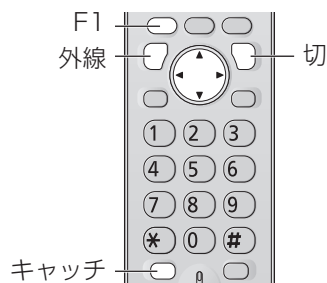

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(☞ 右ページ)

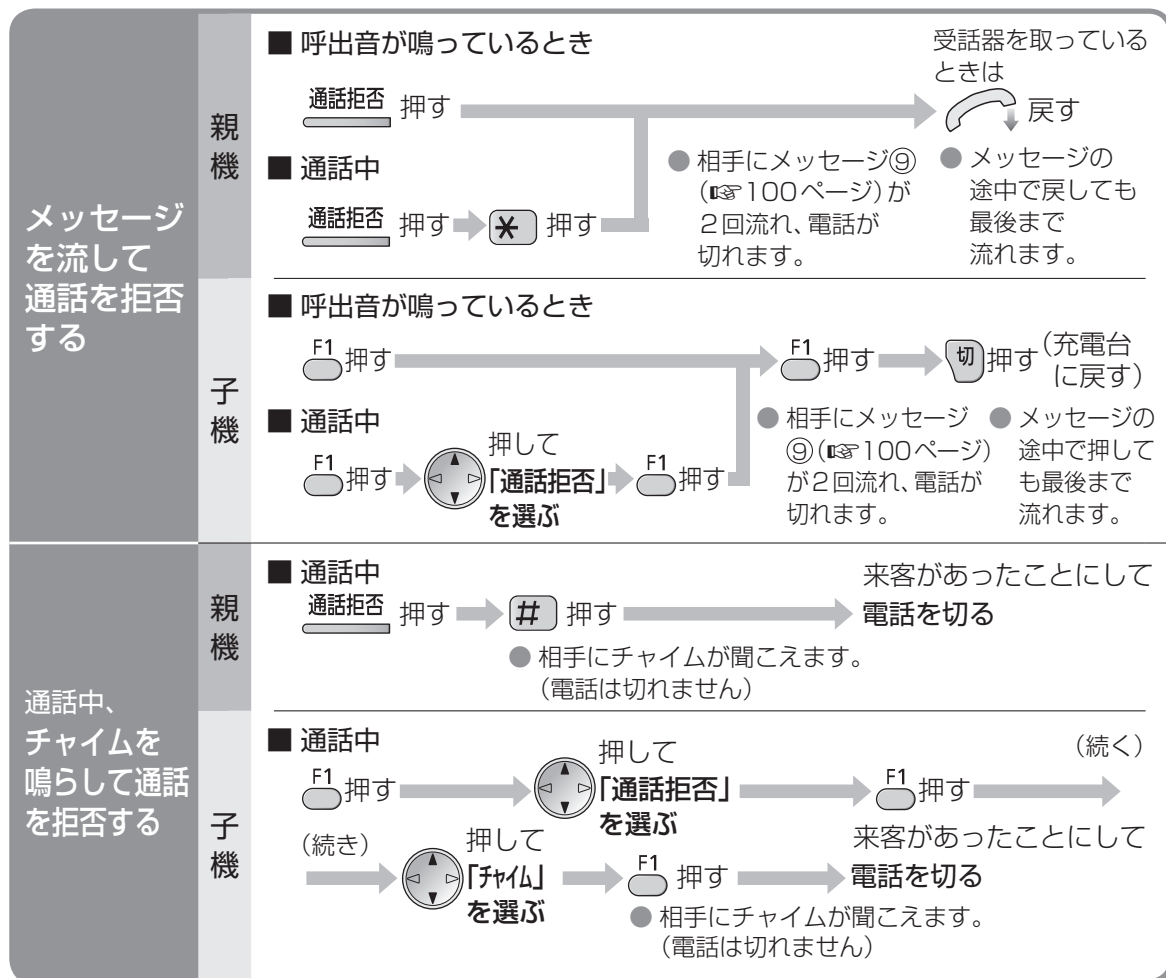

■ メッセージを中止し、電話に出るには

- 〈親機〉 ● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 取る (メッセージ中に 内線/取消 を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます)
- 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に 内線/取消 を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます
- 〈子機〉 メッセージ中に 外線 を押す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。※

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

※相手に流れるメッセージは、下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑨(100ページ)
 - 非通知の相手には…メッセージ⑤(100ページ)
 - 公衆電話の相手には…メッセージ⑥(100ページ)
 - 表示圏外の相手には…メッセージ⑦(100ページ)
- 通話中に通話拒否をしたとき
メッセージ⑨(100ページ)

〈親機〉

迷惑設定
しますか?

または

拒否設定
しますか?

〈子機〉

迷惑設定
しますか?

または

拒否設定
しますか?



通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

〈親機〉上記ディスプレイを表示中に **✳** 押す 〈子機〉上記ディスプレイを表示中に **F1** 押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます(81ページ)
- 非通知のとき……「非通知拒否／留守応答」が「受けない」に設定されます(82ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話拒否／留守応答」が「受けない」に設定されます(82ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外拒否／留守応答」が「受けない」に設定されます(83ページ)

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は動きません。

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには(95ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは(親機は **あんしん応答**、子機は **キャッチ**)、通話拒否機能は動きません。
- 「前から録音」の保存中・内線電話中などは、通話拒否は使えません。

相手の声を確認して電話に出る あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。



お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには (☎ 95 ページ)
- 親機は あんしん応答、子機は あんしん応答 ミュート を押したあと、約 40 秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 「前から録音」の保存中・内線電話中などは、あんしん応答は使えません。

あんしん 応答を使う

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

押す

あんしん応答中
電話を切るには
[取消] 押す

↕ 交互表示

あんしん応答中
おことわり=*
くりかえし=#

- 名前を尋ねる「メッセージ 1」(☎ 100 ページ「メッセージ ⑪」) が相手に流れます。メッセージを「メッセージ 2」(☎ 100 ページ「メッセージ ⑫」) に変更することもできます。(☎ 99 ページ「あんしん応答メッセージ」)

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

ミュート

押す

あんしん応答
話すには
[外線] 押す

↕ 交互表示


あんしん応答
おことわり=*
くりかえし=#

- 親機と同じメッセージが相手に流れます。

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには


〈親機〉 内線/取消 押す

〈子機〉 切 押す (充電台に戻す)

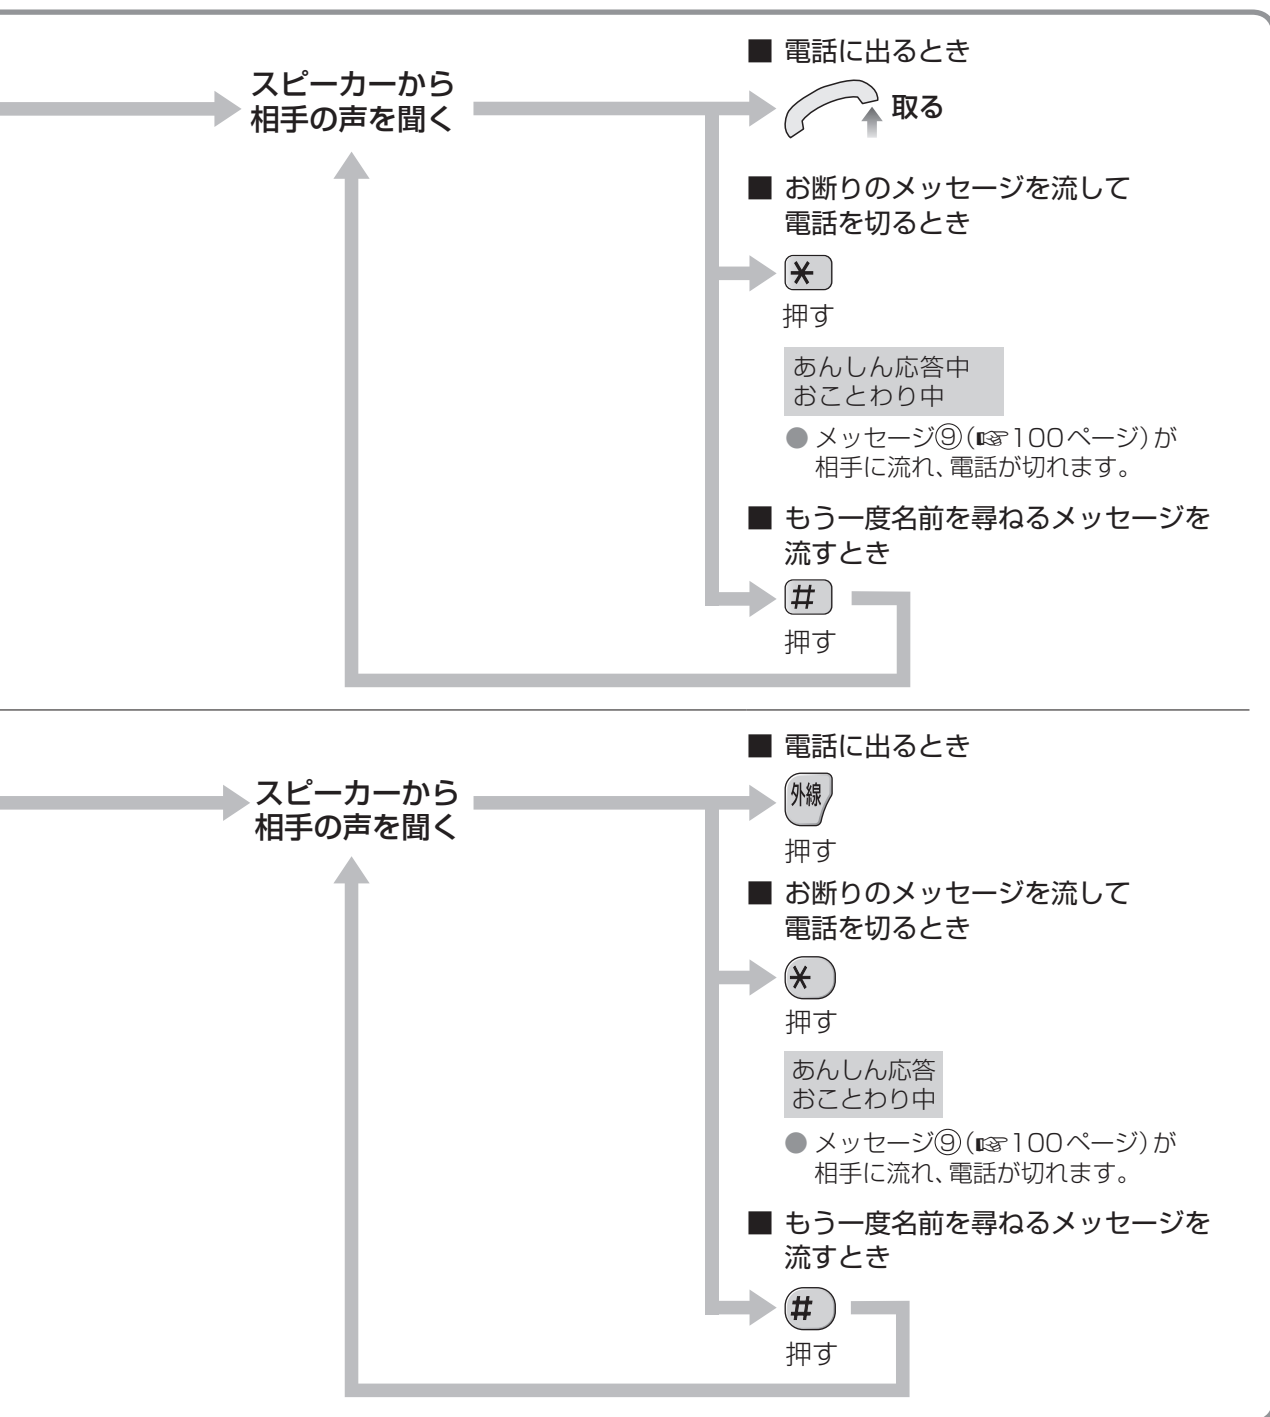


内線電話をかける／受ける


親機から子機へ

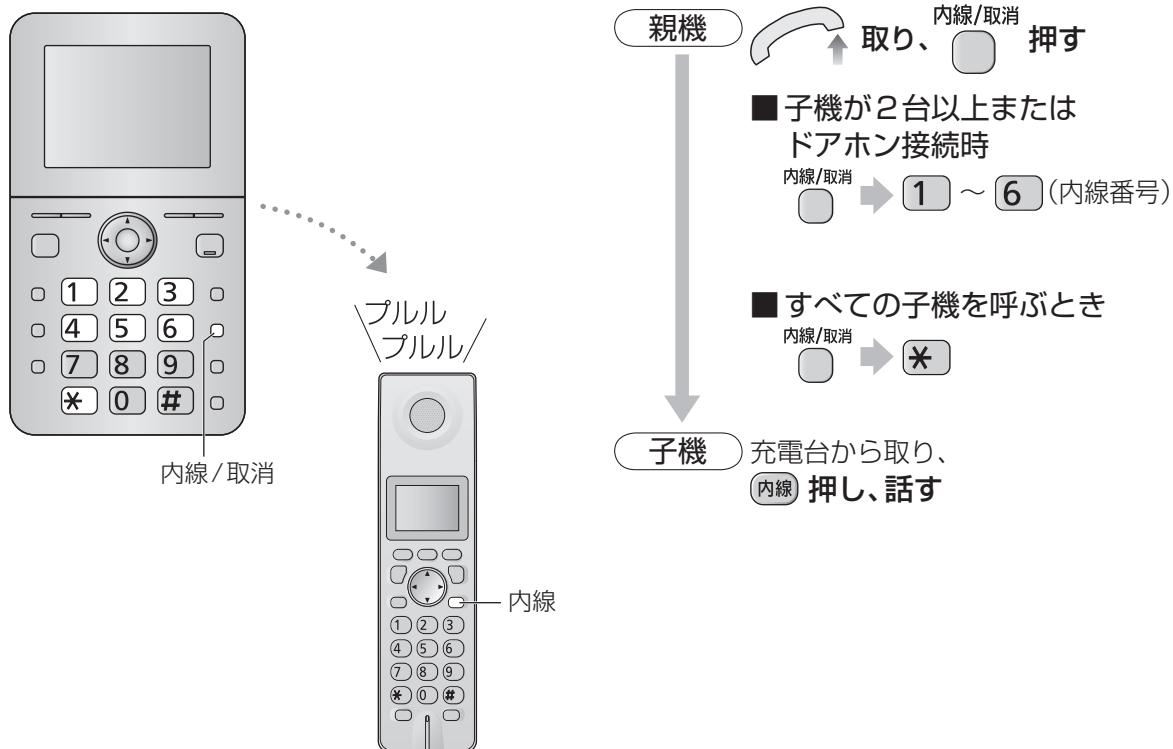

子機から親機へ

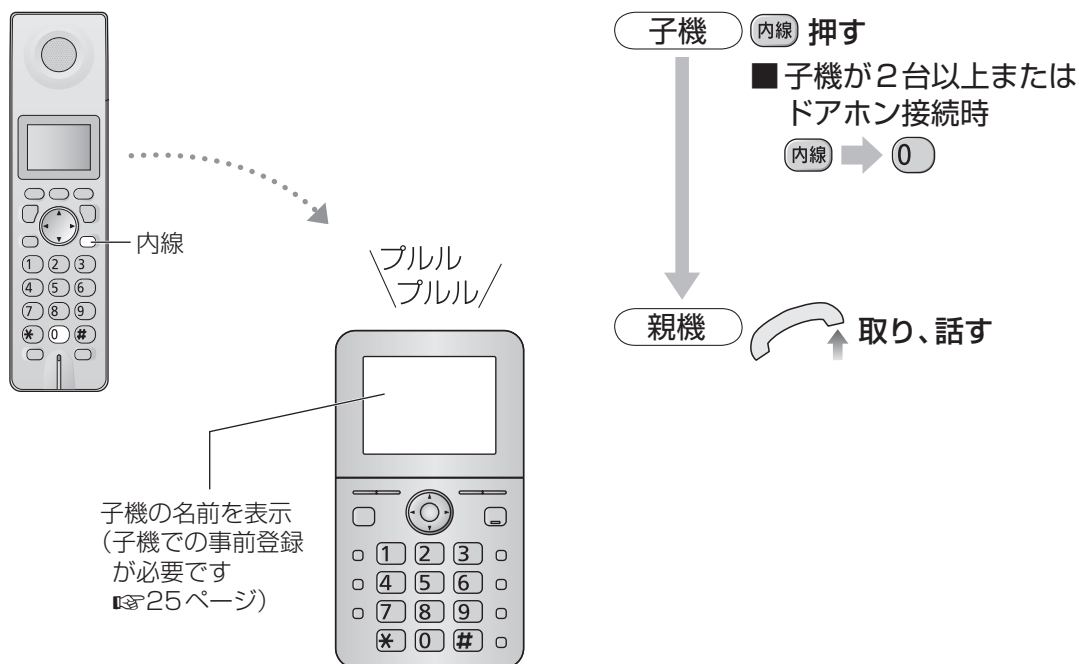

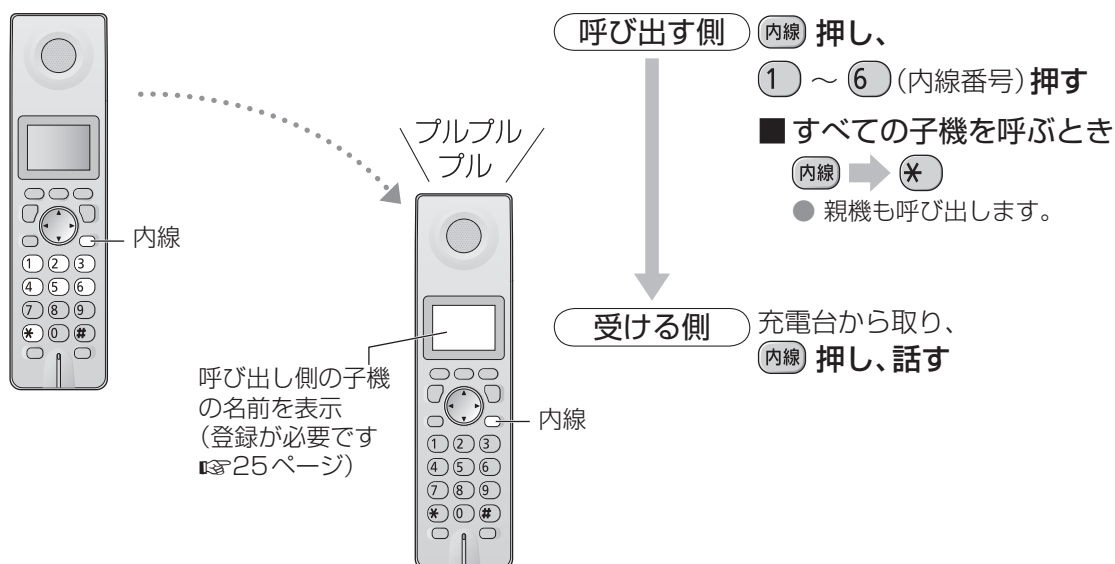


子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)




■ 内線電話を切るには

- 〈親機〉  戻す
 〈子機〉  切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

- 呼出音(ベル1  94ページ)が聞こえます。
 〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながります)
 〈子機〉  切 →  外線 (外線につながります)

■ 「内線呼出」が「音声」のときは (94ページ)

- 〈呼び出す側〉内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。
 〈受ける側〉内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。
 受話器を取って(子機は充電台から取り、 内線 押して)話してください。
 ● 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。(呼出音が鳴ります)

お知らせ

- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

電話をまわす／3者通話にする



内線/取消
保留

親機から
子機へまわす
(親機で
3者通話に
する)

親機側

子機側



通話中 子機を呼び出す

内線/取消



押す

■子機が2台以上または
ドアホン接続時

内線/取消



(内線番号)

■すべての子機を呼ぶとき

内線/取消



ブルブル
ブルブル




■まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

内線/取消



押す(通話に戻ります)

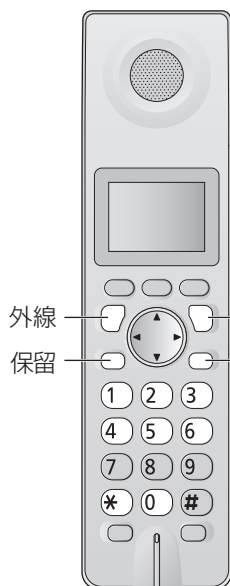

外線

保留

切

内線

子機から
親機へまわす
(子機で
3者通話に
する)

子機側

親機側



通話中 親機を呼び出す


内線 押す

■子機が2台以上または
ドアホン接続時

内線



ブルブル
ブルブル



通話中

内線 押す



(内線番号)

押す

■すべての子機を呼ぶとき

内線





●親機も呼び出します。

ブルブル
ブルブル




お知らせ

- 3者通話中は、通話していない子機での子機間通話はできません。
- ボイスチェンジ、ファニーボイス、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「音声」のときは、 37ページ、設定は 94ページ

■まわす(または3者通話の)相手が出ないとき



外線

押す(通話に戻ります)

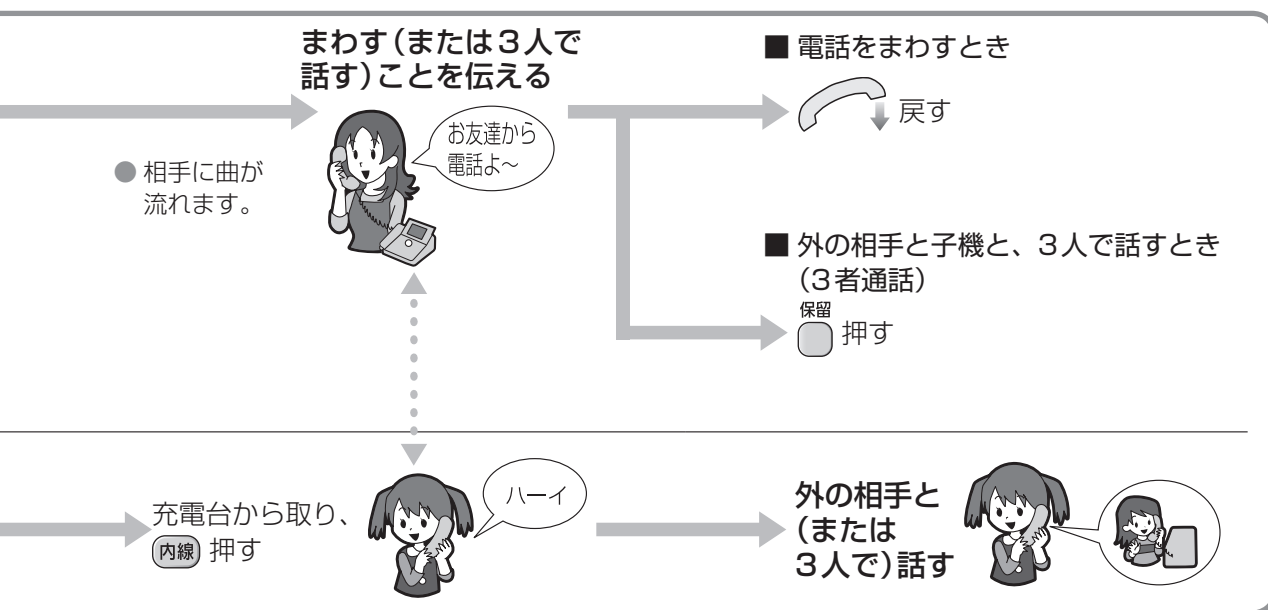

■ まわす相手が近くにいるとき

〈親機〉保留 押す → 戻し、まわしたい相手に声をかける → 〈子機〉外線 押す

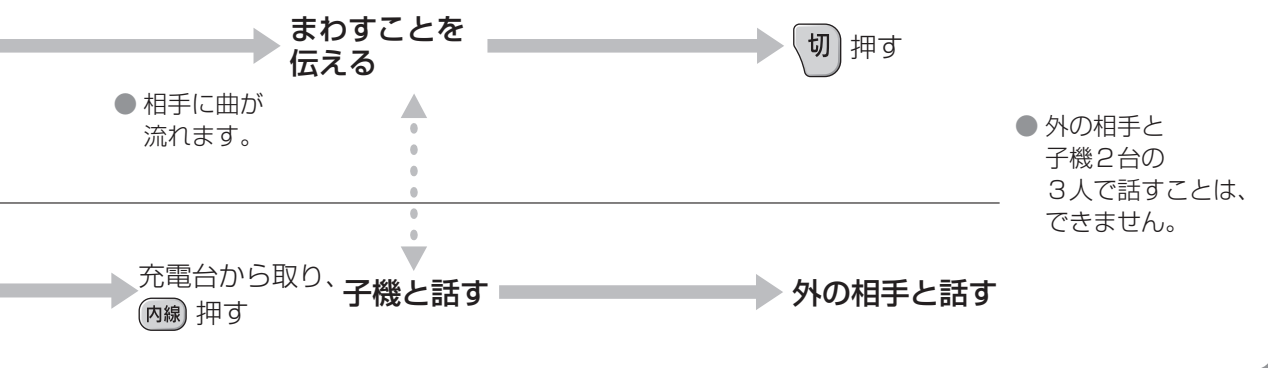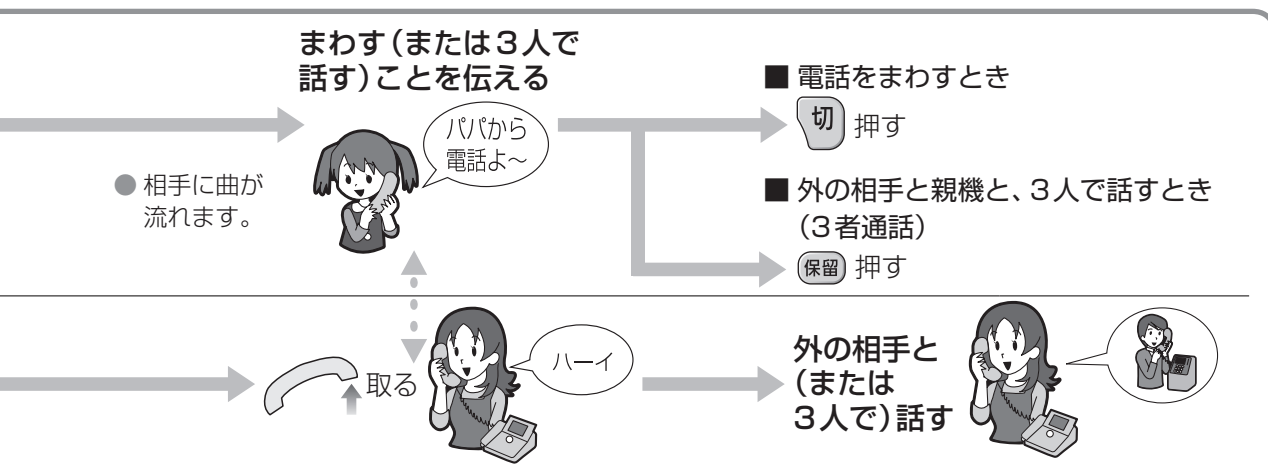

■ まわす相手が近くにいるとき

〈子機〉保留 押す → まわしたい相手に声をかける → 〈親機〉取る または 〈まわす相手の子機〉外線 押す

電話帳に登録する

親機



- 電話帳で電話をかけるには (☎27ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには (☎50ページ)
- SDメモリーカードを使って、電話帳の保存・読み込みをするには (☎72ページ)

親機に
登録する
●150件まで

電話帳を開く



電話帳空き 146件
登録は[決定]押す
検索は[▼,▲]押す

登録できる残り件数

- 音声案内が流れます。

途中でやめるとき


内線/取消
保留 押す

名前を入力する




名前? [漢]
鈴木 太郎

(全角10文字/半角20文字まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは (☎42ページ)
- 「姓」と「名」それぞれにアクセントを設定できるように、「姓」のあとに  押してスペースを入れてください。(☎右ページ「電話帳読み上げ・着信読み上げについて」)


お知らせ

- 184や186を付けて電話番号を入力するとき (☎77ページ)
1 8 4 (または 1 8 6) のあとに  (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎118ページ)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104) がすでに登録されています。(修正・消去できます)

音声案内が流れないようにするには (☎3ページ)

登録を確認するには



-  を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字(小さい順) → アルファベット(A ~ Z) → カナ(ア ~ ん) → 記号 → 電話番号(名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字を付けて登録すると(例:「001 カム」 「002 イヅカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

電話帳読み上げ・着信読み上げについて

電話帳などを検索時や、ワンタッチダイヤルで電話をかけるときに、登録されたフリガナを読み上げます。(☎48ページ)

ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、着信時にもフリガナを読み上げます。(☎86ページ)

- 読み上げる名前に「さん」を付けたり、取ったりできます。(☎48ページ)
- アクセントの位置を変更することもできます。また、電話帳のフリガナの「姓」と「名」の間にスペースがあると、「姓」と「名」それぞれにアクセントを設定できます。(☎49ページ)

1～9のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎27ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えたり(☎85ページ)、グループの名前を登録して読み上げることもできます。(☎87ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを確認する

間違っていれば
修正する



押す

フリガナ? [カ]
カキ タウ

(半角12文字まで)

- 修正のしかたは(☎42ページ)
- **通話拒否** 押すと、フリガナ再生を読み上げます。
 - 「さん」を取る／付ける、アクセントの調整は(☎48・49ページ)

電話番号を市外局番から入力する

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

押す

電話番号? 0987654

(24ケタまで)

- 番号を音声で読み上げます。**(読み上げダイヤル)**(☎3・96ページ)
- **通話拒否** 押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。
- 間違えたときは **前から録音** 押す **消去**

グループ番号を入力する

1 ~ 9

押す

グループ? 1

入力しないときは、グループ1になります。


- グループの名前が登録されているときは、グループの名前も表示されます。(☎54ページ)

内線/取消


押す

電話帳に登録する(親機)


■再ダイヤルから登録するには

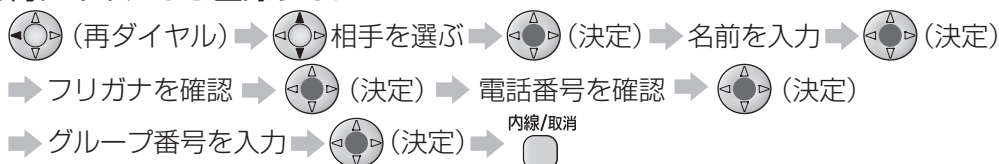

■登録済みの相手先を修正するには〔※修正のしかたは(☎42ページ)〕

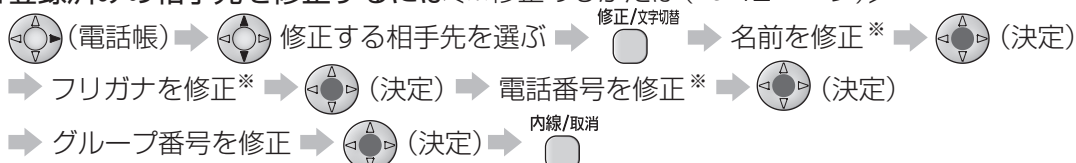

■消去するには




文字入力のしかた 親機



● 電話帳 (☎40ページ) を登録するときなどに使います。


文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** **文字を入力する**

親機で
入力する

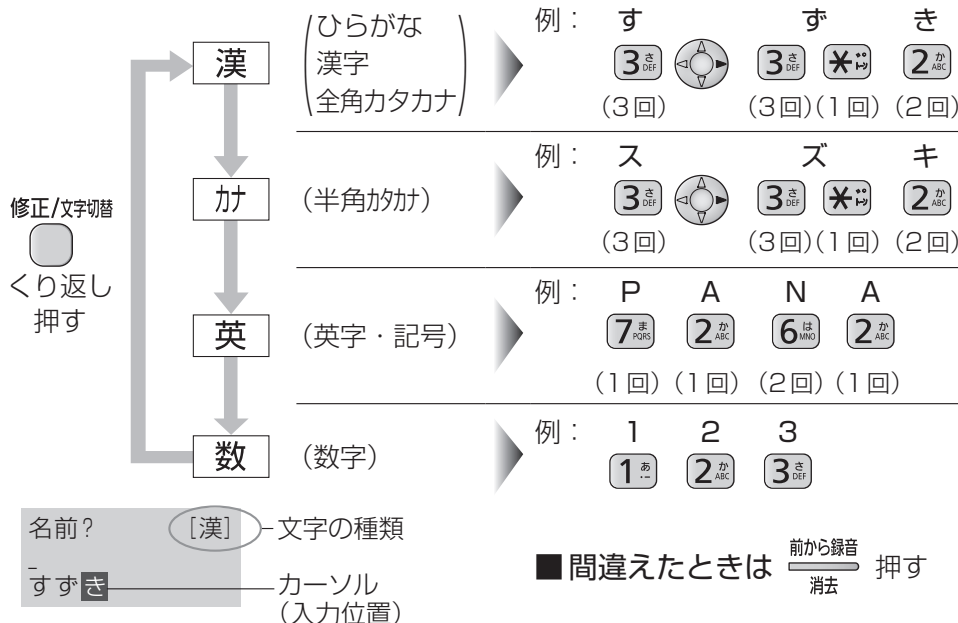

こんなときは

■ 同じボタンの文字を
続けて入力するには

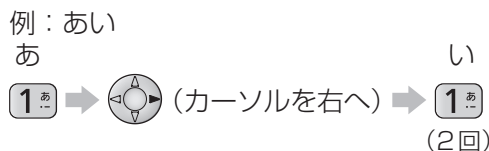

■ カースルを移動するには



■ 途中で入力をやめるには



挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、 押す。

■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、 を2秒以上押す。

■ ひらがなのとき

名前? [漢]
すずき

- 漢字に変換する前は6文字まで



押す

名前? [漢]
すずき

- 決定された文字は上段へ移動します。

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき



くり返し押して選ぶ

名前? [漢]
鈴木

変換中は反転表示



押す

名前? [漢]
鈴木

- 決定された文字は上段へ移動します。

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前? [漢]

ただのりこ

- 「ただ」の部分だけが変換されます。

● 希望の漢字に変換できないとき

読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、 押す。

お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。


文字列一覧表

ボタン	表示	漢	カナ	英	数
1	あいうえお	アイウエオ	@ . _ (ハイフン)	& \$ ¥ % + = ~ ^	1
2	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c		2
3	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f		3
4	たちつてと	タチツテト	G H I g h i		4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l		5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o		6
7	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s		7
8	やゆよ	ヤユヨ	T U V t u v		8
9	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z		9
0	わをん (長音) ! ? ()	ワヲン (長音) ! ? ()	! ? / - (ハイフン) * # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」		0
*	ゝ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。	ゝ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。			
保留		スペース(1文字分空ける)			

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳に登録する


子機

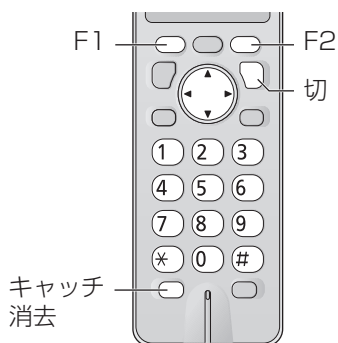

- 電話帳で電話をかけるには (☎27 ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには (☎50 ページ)


子機に登録する ● 150件まで

電話帳を開く

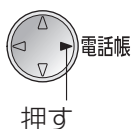

押す

名前を入力する



押す



押す

名前?
空き 146件

登録できる残り件数

鈴木 太郎

(全角 10文字 / 半角 20文字 まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは (☎46 ページ)

■途中でやめるとき 切 押す

お知らせ

- 184 や 186 を付けて電話番号を入力するとき (☎77 ページ)
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに F2 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎118 ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) がすでに登録されています。(修正・消去できます)
- 電話帳読み上げ (☎48 ページ) は子機では働きません。

登録を確認するには



- 方向キーを押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ (ア ~ ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字を付けて登録すると (例: 「001 カム」 「002 イヅカ」...)、数字の小さい順に表示されます。

1～9のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎27ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☎85ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを確認する

間違っていたら
修正する

F1
押す

鈴木 太郎
フリガナ?
スズキ タロウ

(半角12文字 まで)

- 修正のしかたは
(☎46ページ)

電話番号を市外局番から入力する

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
* 0 #

F1
押す

鈴木 太郎
0987654

(24ケタまで)

- 間違えたときは
キャンセル 押す
消去

グループ番号を入力する

1 ~ 9
押す

F1
押す

切
押す

グループ=]
[1-9]押す

入力しないときは、
グループ1になります。

■再ダイヤルから登録するには

☎ (再ダイヤル) → ☎ 相手を選ぶ → F1 → 名前を入力 → F1 → フリガナを確認
→ F1 → 電話番号を確認 → F1 → グループ番号を入力 → F1 → 切

■登録済みの相手先を修正するには〔※修正のしかたは(☎46ページ)〕


☎ (電話帳) → ☎ 修正する相手先を選ぶ → F1 → 名前を修正※ → F1
→ フリガナを修正※ → F1 → 電話番号を修正※ → F1 → グループ番号を修正 → F1
→ 切

■消去するには

☎ (電話帳) → ☎ 消去する相手先を選ぶ → キャンセル 消去 → F1 → 切

- すべてを消去するには(☎101ページ「電話帳全消去」)


文字入力のしかた 子機

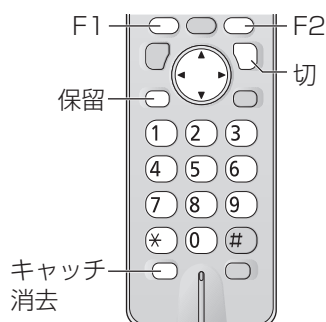

- 子機の名前 (25 ページ) や 電話帳 (44 ページ) を 登録するときなどに使います。

子機で
入力する

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** **文字を入力する**

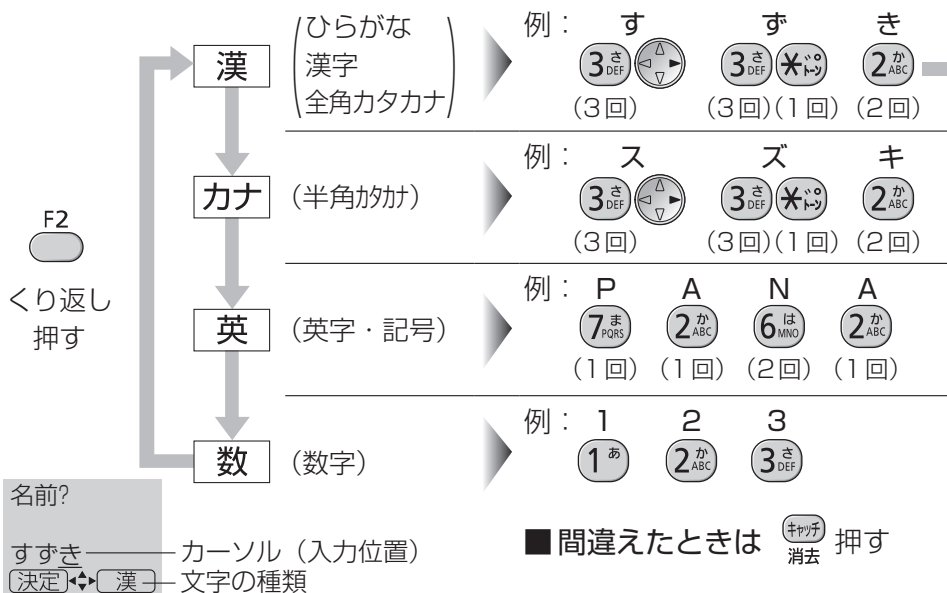

こんなときは

- 同じボタンの文字を 続けて入力するには
例: あい
あ (1回) → (カーソルを右へ) → い (2回)
- カーソルを移動するには
(カーソル) 押す
- 途中で入力をやめるには
切 押す

挿入・修正・消去するには

- 挿入するには
挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。
- 修正するには
修正する文字にカーソルを移動し、**キャッチ消去** 押して消し、入力し直す。
- 消去するには
消去する文字にカーソルを移動し、**キャッチ消去** 押す。
- すべて消去するには
文字の先頭にカーソルを移動し、**キャッチ消去** を2秒以上押す。

■ ひらがなのとき

名前?
すすき

- 漢字に変換する前は6文字まで

F1
押す

すすき

- 決定された文字は上段へ移動します。

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき

名前?
鈴木

音量/変換
くり返し押して選ぶ

名前?
鈴木

変換中は反転表示

F1
押す

鈴木

- 決定された文字は上段へ移動します。

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前?

ただのりこ

- 「ただ」の部分だけが変換されます。

- 希望の漢字に変換できないとき読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、 押す。

お知らせ


- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

文字列一覧表


ボタン	表示	漢	カナ	英	数
1あ	あいうえお	アイウエオ	@ . _-(ハイフン)	& \$ ¥ % + = ~ ^ 1	1
2か	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c		2
3さ	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f		3
4た	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i		4
5な	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l		5
6は	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o		6
7ま	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s		7
8や	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v		8
9ら	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z		9
0わ	わをん (長音) ! ? ()	ワヲン (長音) ! ? ()	! ? / -(ハイフン) * # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」		0
*い	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。 〃 (濁点) 〃 (半濁点) 、 。 、 。				/
保留	スペース (1文字分空ける)				

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳読み上げ

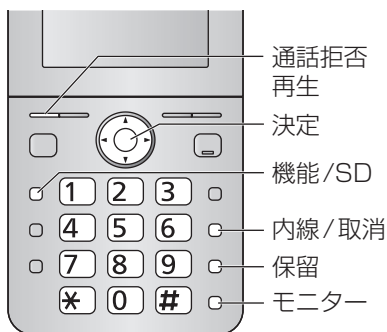

お知らせ

- 電話帳読み上げの音量は、スピーカー音量 (p.95 ページ) の設定によって変わります。
- 電話帳読み上げの音声は、肉声と比べると発音やイントネーションが不自然に聞こえることがあります。
- 電話帳のフリガナに記号、アルファベット、数字を使っていると、その部分は読み上げません。
- 電話帳読み上げは、受話器を上げているときや、 押したあとは動きません。
- おやすみモードのときは、読み上げません。

電話帳読み上げについて

- 親機で電話帳、再ダイヤル、着信メモリーを検索時や、ワンタッチダイヤルで電話をかけるときに、電話帳に登録されたフリガナを読み上げます。電話帳に登録されていない場合は、電話番号を読み上げます。
- 着信メモリーを検索時に、非通知、公衆電話、表示圏外の相手の場合は、「非通知」、「公衆電話」、「表示圏外」と音声でお知らせします。


■解除するとき




読み上げる名前の「さん」を取る／付ける


- 電話帳 1 件ごとに「さん」を付けるかどうかを設定できます。
- 親機に新しく登録された電話帳や、子機から転送された電話帳、SD メモリーカードから読み込まれた電話帳には、読み上げる名前のあとに「さん」が付いています。

読み上げる名前の「さん」を取る／付ける

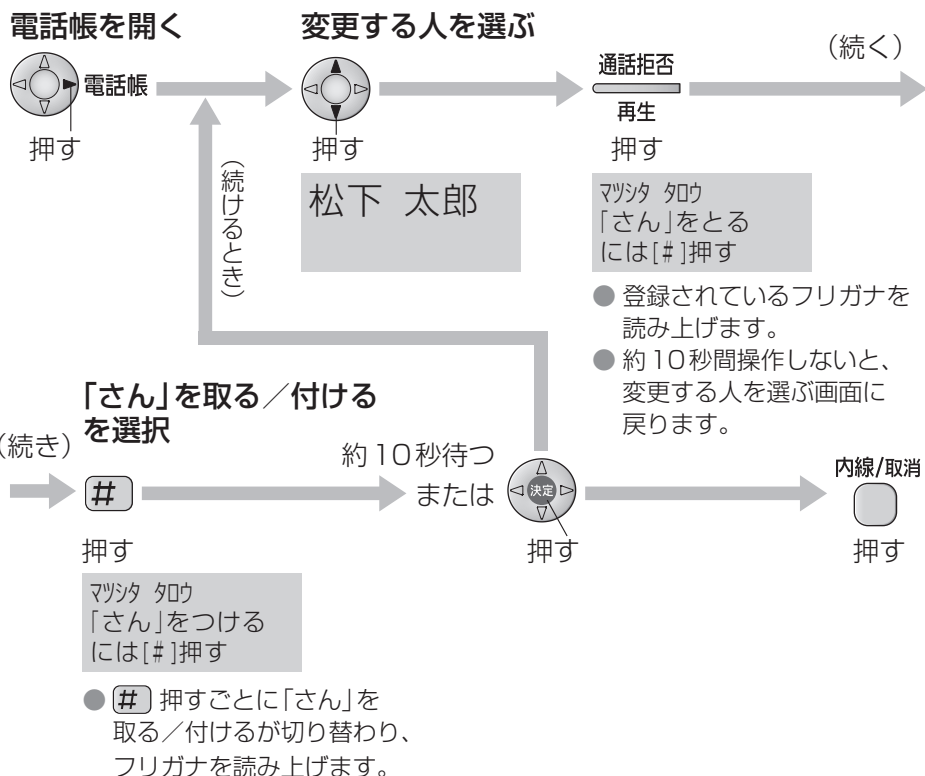

アクセントの位置を変更する




- 読み上げる名前が、アクセントの位置によって不自然に聞こえるときに変更してください。
- アクセントは「姓」、「名」それぞれ1か所ずつ設定することができます。
 - 電話帳のフリガナの1つ目のスペースより前を「姓」、スペースより後を「名」として設定します。
 - フリガナにスペースが入っていないときは、「名」のアクセント設定はできません。「姓」、「名」それぞれにアクセントを設定できるように、電話帳の名前入力時に  押してスペースを入れておいてください。(P.40ページ)
- 子機から転送された電話帳や、SDメモリーカードから読み込まれた電話帳は、親機にあらかじめ登録されているアクセントに設定されます。

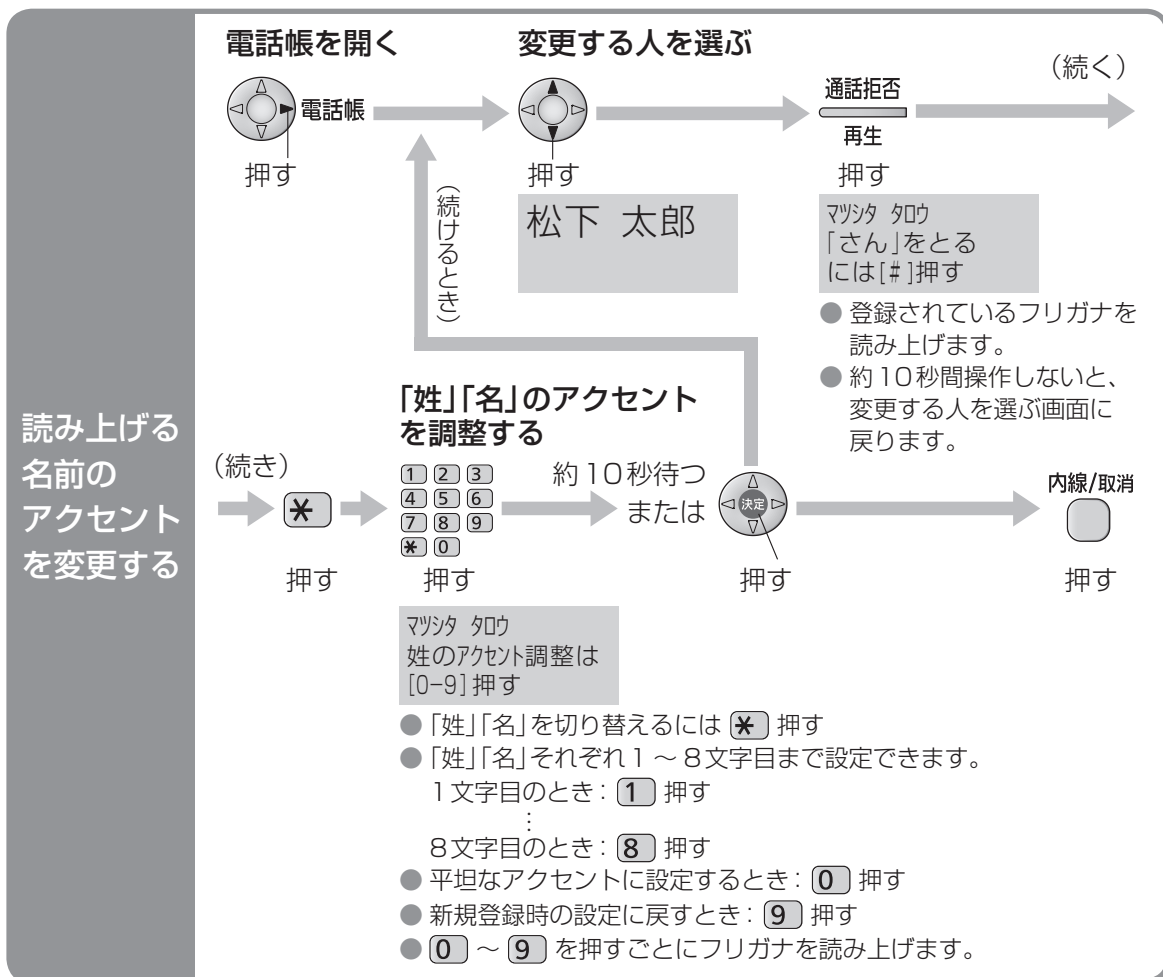

お知らせ

- フリガナの小文字や濁点・半濁点にはアクセント設定できないことがあります。
- フリガナにスペースが2つ以上あるときは、「名」のアクセントは1つ目のスペースと2つ目のスペースの間に設定できます。(2つ目のスペースより後ろにはアクセント設定できません)

電話帳を転送する

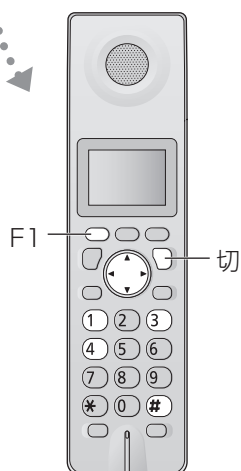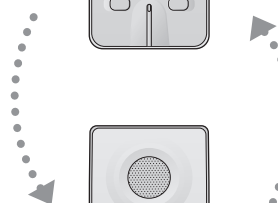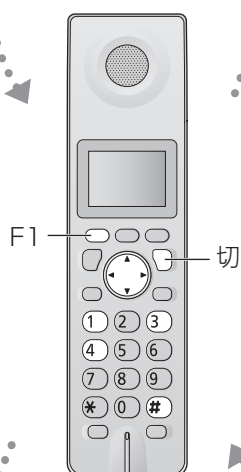

親機の
電話帳を
子機へ
転送する

1
件ずつ

全
件を
一
斉に

機能/SD → 1 → # 1 4 3
押す 押す 押す

電話帳転送

子機の
電話帳を
親機
または
別の
子機へ
(子機が2台
以上のとき)
転送する

1
件ずつ

全
件を
一
斉に


F1 → # 1 4 3
押す 押す

転送先=親機
選択は
[▼,▲]を押す

● 子機が2台以上のときは



転送先を選ぶ。

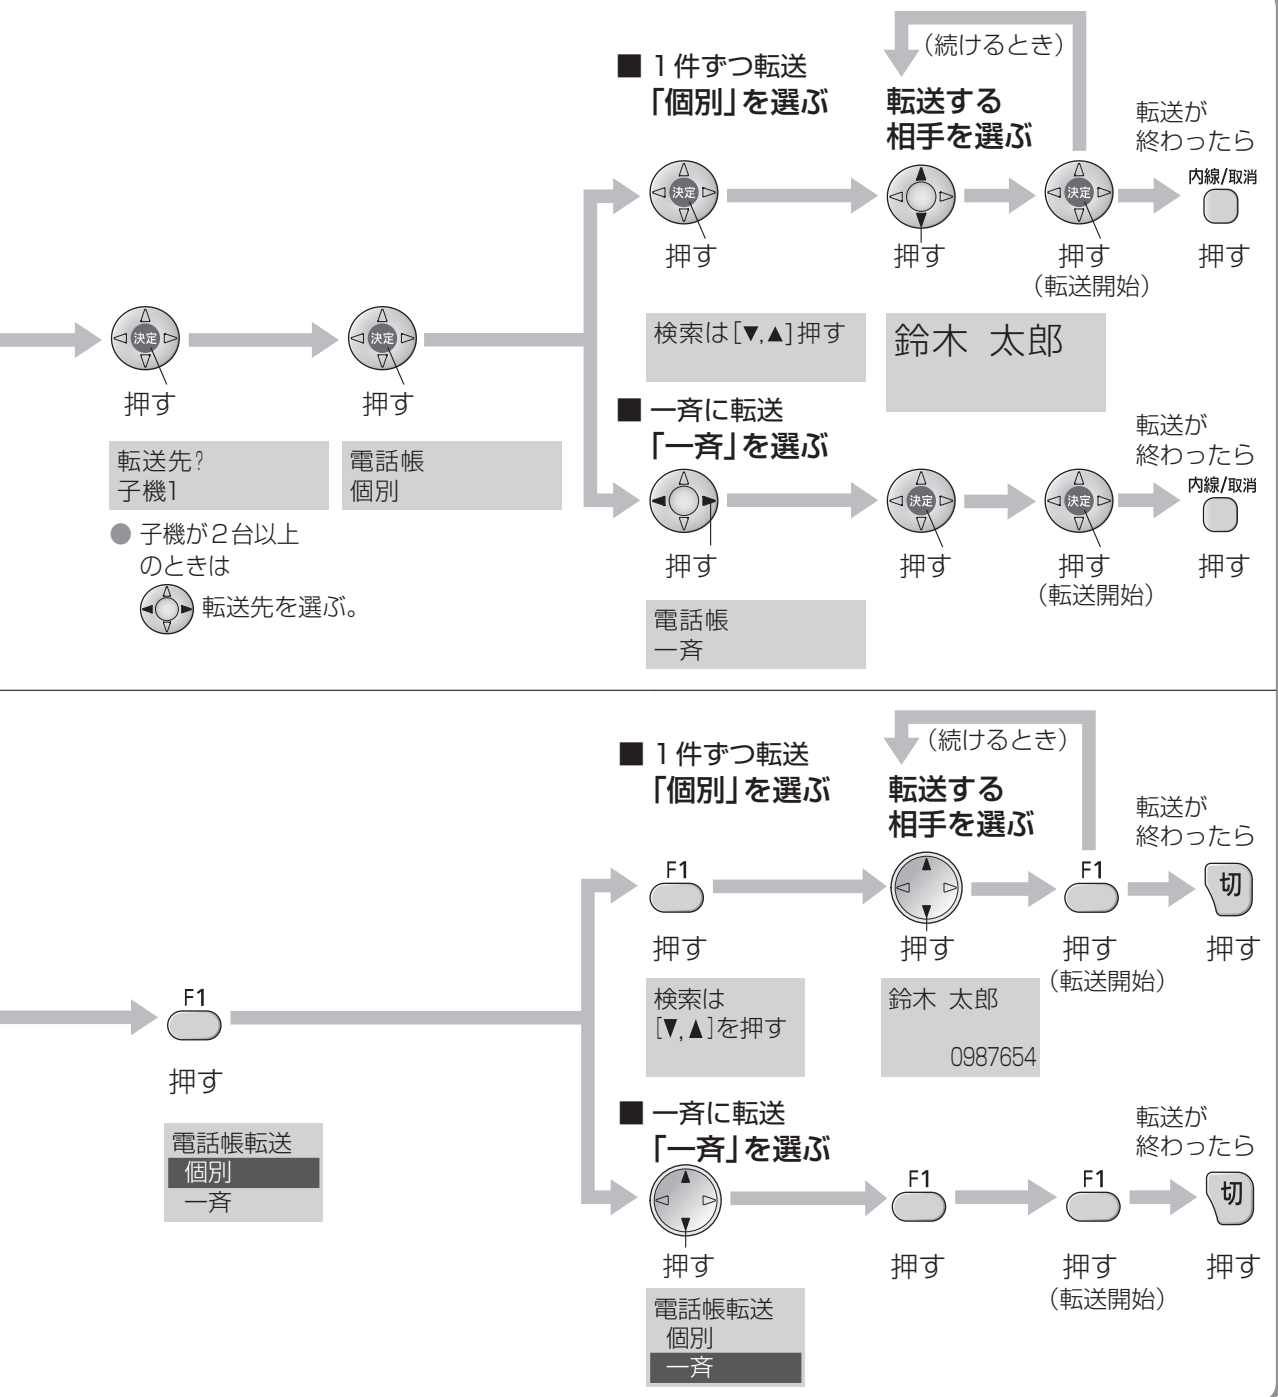

お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき ➡️ (親機) ⬇️ (子機) ⬇️ を押して表示される順に転送されます。
(多いと時間がかかります)
➡️ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

ワンタッチダイヤルに登録する

親機の電話帳に登録している相手を、ワンタッチダイヤルに登録できます。




- ワンタッチダイヤルで、電話をかけるには (☎27ページ)
- ワンタッチダイヤルを変更するときは、一度ワンタッチダイヤルを消去して、再度登録してください。

ワンタッチダイヤルに登録する

● 2件まで

ワンタッチダイヤルを押す

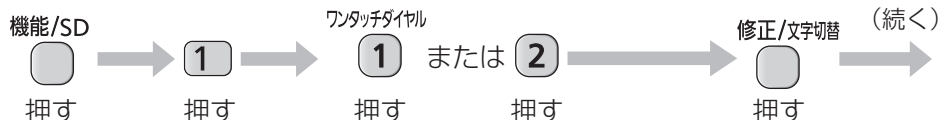


(例) 1 を押したとき

1. 未登録

- 音声案内が流れます。


電話帳から相手を選ぶ

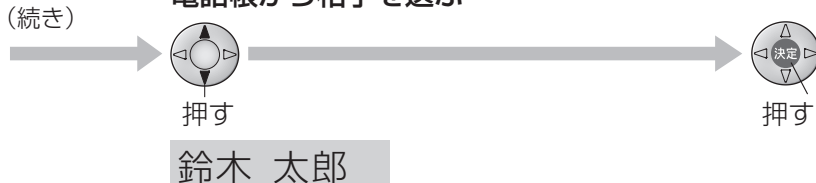

■ 途中でやめるとき 内線/取消 (Intercom/Cancellation) 押す

■ 音声案内が流れないようにするには (☎3ページ)

■ 消去するには



■ 登録を確認するには



終わったら

お知らせ

- 名前や電話番号を修正するには、電話帳の内容を修正してください。(☎41ページ)
電話帳を修正・消去すると、ワンタッチダイヤルも修正・消去されます。
- SDメモリーカードに保存されている電話帳を「上書読み」で読み込むと、ワンタッチダイヤルも消去されます。(☎72ページ「SDメモリーカードの電話帳を親機に読み込む」)
- ワンタッチダイヤルを消去しても、電話帳は消去されません。
- ワンタッチダイヤルの登録内容を確認しているときや、登録する相手を電話帳から選んでいるときに、電話番号を確認するには 決定 (Decision) 押す。


〔「文字表示サイズ切替」を「ふつう」に設定 (☎98ページ) したときと同じ表示に一時的に切り替わり、名前と電話番号を表示します〕

ワンタッチくり返しコールを使う

ワンタッチダイヤルに登録した相手に、ワンタッチくり返しコールで電話をかけると、かけた相手が話し中のときに、自動的に再ダイヤルします。

(最初のダイヤルとあわせて15回まで。くり返す間隔は、「10秒」「30秒」「1分」から選べます)

ワンタッチくり返しコールを設定する

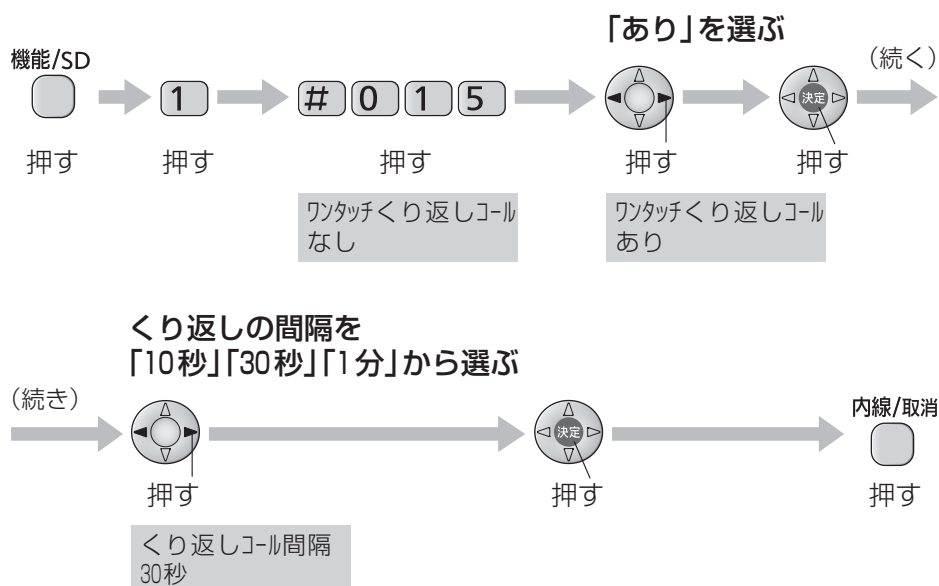

ワンタッチくり返しコールでかける

ワンタッチダイヤルを押す

ワンタッチダイヤル

① または ②
いずれかを押す

- 登録されているフリガナを読み上げます。

相手が出たら 取る

- ワンタッチダイヤルを押す前に受話器を取ると、一度だけ発信し、くり返しの機能は働きません。

■ ワンタッチくり返しコールを解除するには




お知らせ

- ワンタッチくり返しコール待ちは「くり返しコール待機中」と表示します。ただし、電話がかかってきたときや、親機や子機の操作を行ったときは中止されます。
- ワンタッチくり返しコールで電話をかけて、約30秒間呼出音が鳴っても相手が電話に出ないときは、電話が切れます。(再ダイヤルしません。)
- くり返しコール待機中に内線電話で呼び出したときは、「内線呼出」の着信音を「音声」に設定していても、「ベル」となります。


グループの名前を登録する

電話帳のグループの名前を登録しておけば、親機の電話帳登録でグループ番号を入力するときや電話帳を検索するときなどに、登録した名前が表示されます。

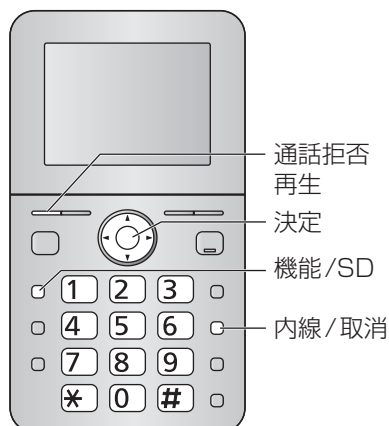


- 登録したグループの名前は、電話がかかってきたときに読み上げるようにすることができます。
(☞87ページ「グループ読み上げについて」)

親機の
電話帳の
グループの
名前を
登録する

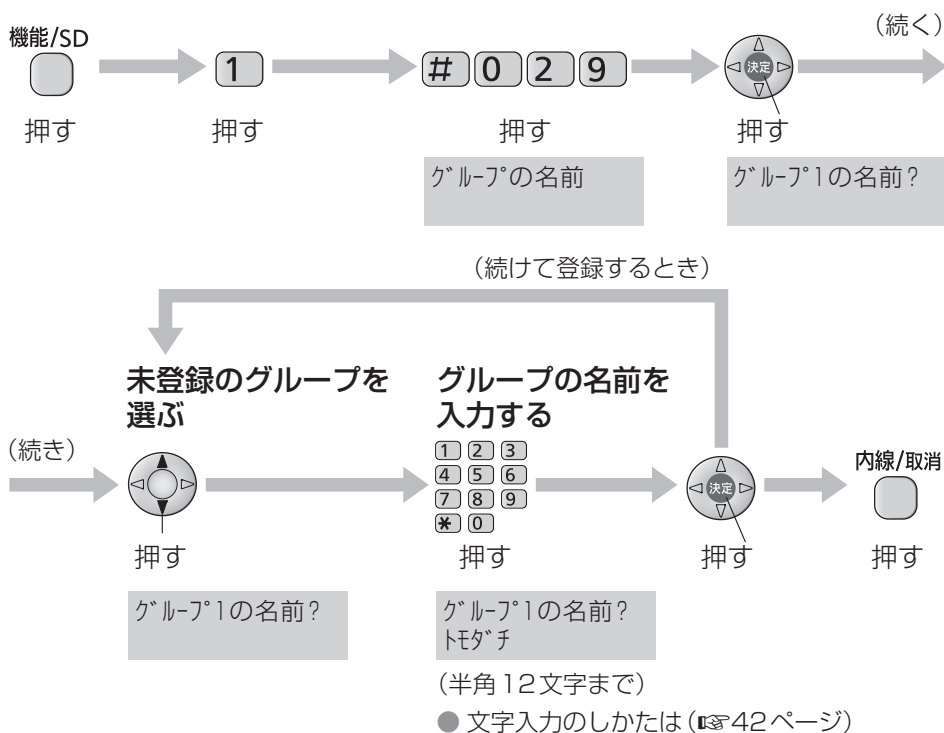

■ 登録済みのグループの名前を修正するには〔※ 修正のしかたは (☞42ページ)〕

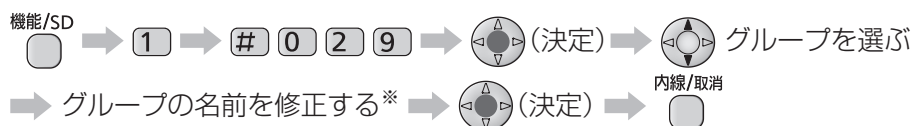

■ グループの名前のアクセントを調整するには





- アクセント位置の調整は (☞87ページ)

伝言メッセージを残す

残して伝言


音声を録音し、伝言メッセージとして残すことができます。

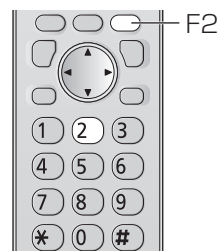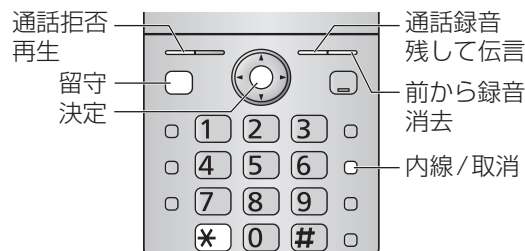

伝言メッセージを録音する

● 約12分まで※


● 親機で操作します。

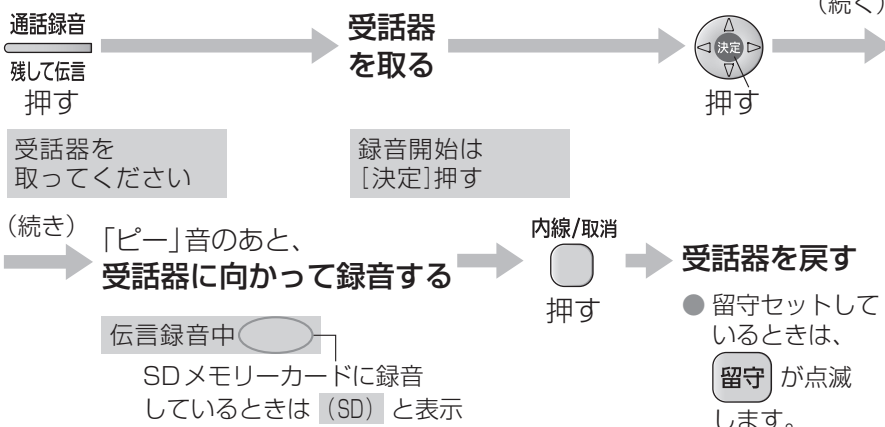

※録音時間について


- 本体メモリーへの録音時間については (P.116 ページ「■ 本体メモリー容量のめやす」)
- SDメモリーカードへの録音時間は、1件約120分までです。
- 新しい伝言メッセージがあるときは、新しい伝言が録音されました

■ 伝言メッセージを聞くと

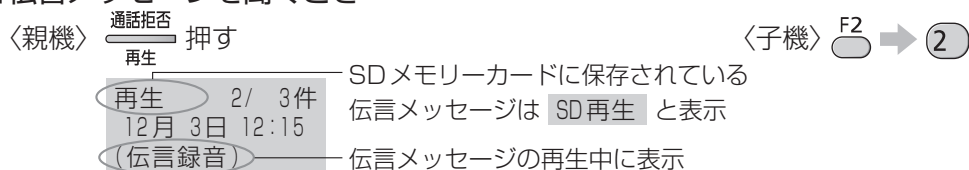

- 再生していない留守番電話の用件・通話録音も同時に再生されます。(再生中の操作は P.57 ページ「■ 用件を再生中にできること」)

■ 消去するには



SDメモリーカードを使うとき

伝言メッセージはSDメモリーカードに録音されます。SDメモリーカードがいっぱいのときは、本体メモリーに録音されます。

- 本体メモリーに録音された伝言メッセージをSDメモリーカードに保存するには (P.68 ページ) 再生はSDメモリーカード、本体メモリーの順となります。

お願い


- 「S」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)

グループの名前を登録する

伝言メッセージを残す

留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音ができます。

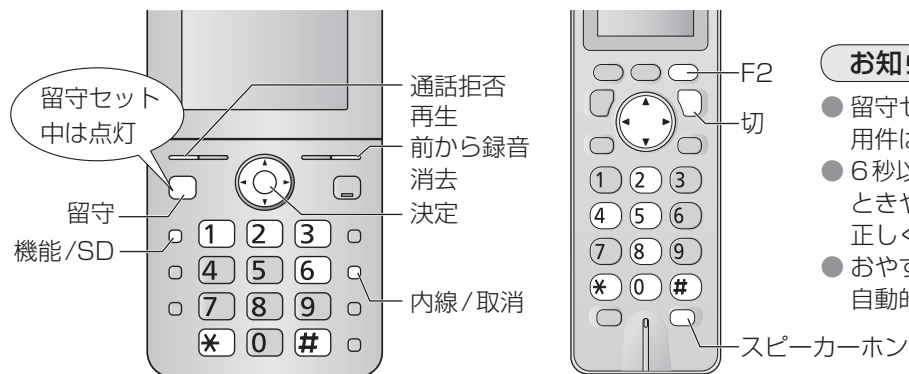

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セットされます。

留守セットする／留守セットを解除し、用件を聞く

親機

お出かけ前に
留守セットする

留守

押す

- ランプが点灯します。
- 応答メッセージが流れます。

止めるには **内線/取消** 押す

メッセージの種類: 固定1 / 固定2 / 自作

留守モード
応答メッセージ: 固定1

↓ 3秒後

残り約 8分です — 録音残り時間

帰って来たら
新しい用件があると

留守 (点滅) でお知らせ

新しい用件が
録音されました

↑ 交互表示

2日 13:45
録音 3件

すべての用件の数

子機

お出かけ前に
留守セットする

F2

押す

押す

切

押す

- 応答メッセージが流れます。

用件を聞く／消去する

留守セットしたまま、および留守セットしていないときに用件を聞いたり、消すことができます。

■ 用件を聞くとき

〈親機〉 **通話拒否** 押す
再生

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、すべての用件が再生されます。
- 用件を再生中にできることは (☞ 右ページ「■ 用件を再生中にできること」)

〈子機〉 ● 新しい用件を聞くには

F2 ➡ **2**

● すべての用件を聞くには

F2 ➡ **4**

- 用件を再生中にできることは (☞ 右ページ「■ 用件を再生中にできること」)

お知らせ

56 ● 留守セットしたまま新しい用件を聞くと (☞ 上記)、**留守** の点滅が点灯に変わります。

SDメモリーカードを使うとき

用件はSDメモリーカードに録音されます。SDメモリーカードがいっぱいになると、本体メモリーに録音されます。

- 本体メモリーに録音された用件をSDメモリーカードに保存するには(68ページ)
- 再生はSDメモリーカードの用件、本体メモリーの用件の順となります。

お願い


- 「**8**」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- SDメモリーカードに保存された音声ファイルをパソコンで読み取り専用にしても、用件を消去するとファイルは消去されます。

留守セットを解除し用件を聞く

再生が終わったら用件を消す

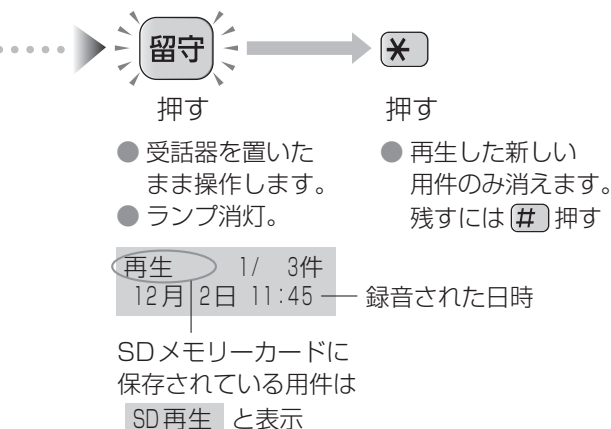


■ 用件を再生中にできること

- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
- 再生を止める (再度聞くには)
- 用件を聞き直す (用件の頭にに戻ります)
- 再生中の用件を1件ずつ消す (すべての用件を消すには 下記)
- 折り返し電話をかける
電話番号を表示中に 取る
(ナンバー・ディスプレイサービス利用時)
- 一時停止する **2** (再開するには **2** または)
録音した用件の曜日・時刻が流れている間は **2** (一時停止) は動きません。
- 10秒戻る **1** ● 30秒進む **3**

留守セットを解除し用件を聞く


再生が終わったら

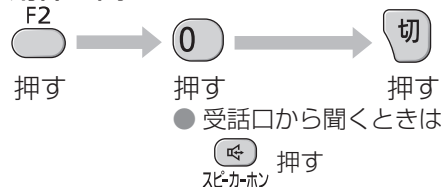


■ 用件を再生中にできること

- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
- 再生を止める **#** (再度聞くには **4**)
- 10秒戻る **8** ● 30秒進む **5**

■ 1件ずつ用件を消すとき(親機のみ)



■ すべての用件を消すとき(親機のみ)

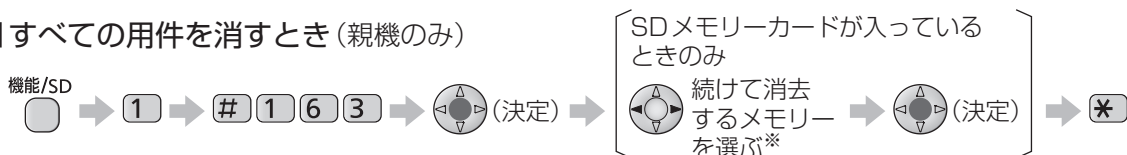

- ※「本体メモリー+SDカード」 : 本体メモリーとSDメモリーカードの用件を消去するとき
- 「本体メモリー」 : 本体メモリーの用件のみ消去するとき
- 「SDカード」 : SDメモリーカードの用件のみ消去するとき

留守番電話を使う（続き）

留守セットして、電話を受ける


電話がかかってくると
呼出音が4回鳴る※

● 呼出回数を変えるには
(☎96ページ
「留守呼出回数」)

※ 着信読み上げ時は読み上げる
内容によって呼出音の間隔が
変わるため、回数が変わり
ます。



応答メッセージ(☎右ページ)が流れたあと、
相手の用件が録音されます。
(親機と子機のスピーカーから相手の声が聞こえます)

● 電話に出るには
〈親機〉受話器を取る
〈子機〉 押す
(録音は途中で止まり、1件分として残ります)

- 留守応答中にスピーカーから音声聞こえないようにするには(☎97・101ページ「留守音声モニター」)
- 応答メッセージは状態によって変わります。
固定のメッセージ①～④は(☎100ページ「メッセージ一覧」)

	応答メッセージの設定値(☎右ページ)		
	「自動」	「固定1」	「固定2」
通 常	自作応答録音またはメッセージ①	メッセージ①	メッセージ③
用件録音できないとき	メッセージ②	メッセージ②	メッセージ④


■ 録音時間と件数について

- 1件あたり約2分まで。変更するには(☎97ページ「用件録音時間」)
- 合計約12分、最大50件まで。(録音時間は、通話録音・伝言メッセージを含みます)
(詳しくは☎116ページ「■ 本体メモリー容量のめやす」)
- SDメモリーカードをお使いのときの録音時間と件数は
(☎64ページ「SDメモリーカード容量について」)

応答専用について(☎97ページ「用件録音時間」)

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件は録音しないように設定することができます。
電話がかかってくると、相手にメッセージ②または④(☎100ページ)が流れ電話が切れます。

■ 応答専用にするには

機能/SD



➡

1


➡

#030


➡



「応答専用」を選ぶ➡



(決定)➡

内線/取消


● 解除は「2分」または
「最大」を選ぶ。

■ 自作の応答メッセージを録音するとき(☎右ページ)

次のようなメッセージを録音してください。

(例)


ただいま外出しております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。

応答メッセージの設定



応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

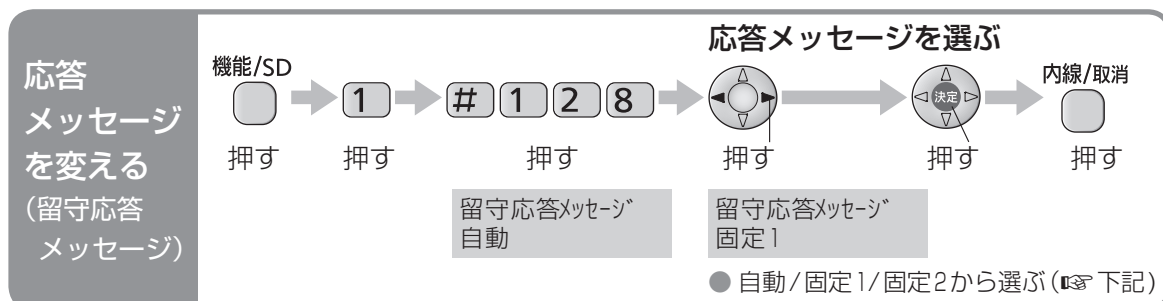


- 自動 : 自作の応答メッセージ (☞ 下記) が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは、「固定1」のメッセージが流れます。
- 固定1 : 「ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。」が流れます。(☞ 100ページ「メッセージ一覧」メッセージ①)
- 固定2 : 「ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。」が流れます。(☞ 100ページ「メッセージ一覧」メッセージ③)

お知らせ

- 用件を録音できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。(☞ 左ページ「● 応答メッセージは状態によって変わります。」)

自分の声で応答メッセージを作る

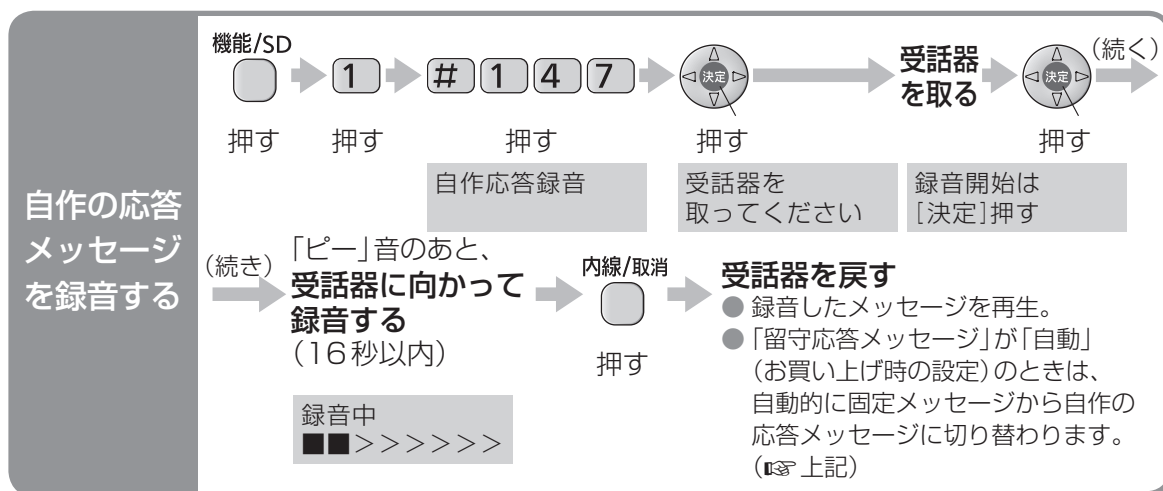


■ 自作の応答メッセージを消すには



外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

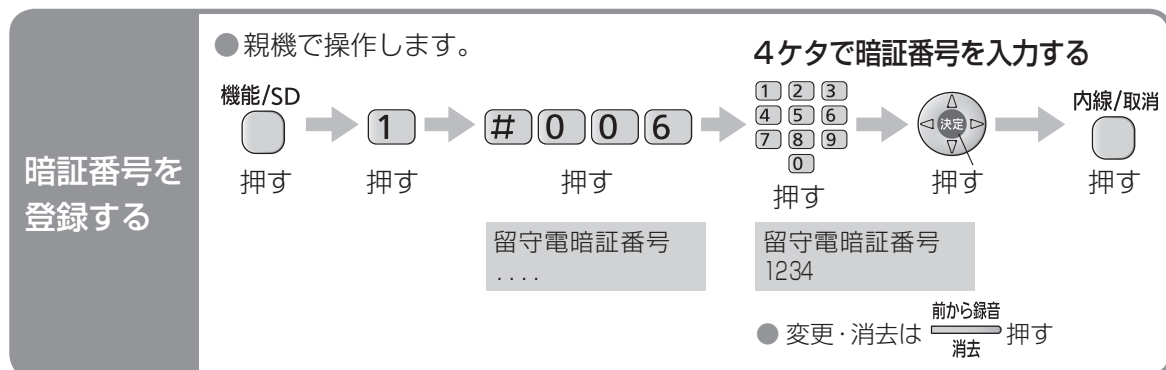

■ 外出前に留守セットしてください (留守) 押す。

■ 外出先から留守セットできます


家に電話をかける → 応答メッセージ (☎ 100 ページ「メッセージ ⑩」) 中に暗証番号を押す → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅応答」を「あり」に設定してください。「なし」のままでは、外出先から留守セットすることはできません。「留守」に設定すると、呼出音が 15 回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。(☎ 96 ページ)

お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作

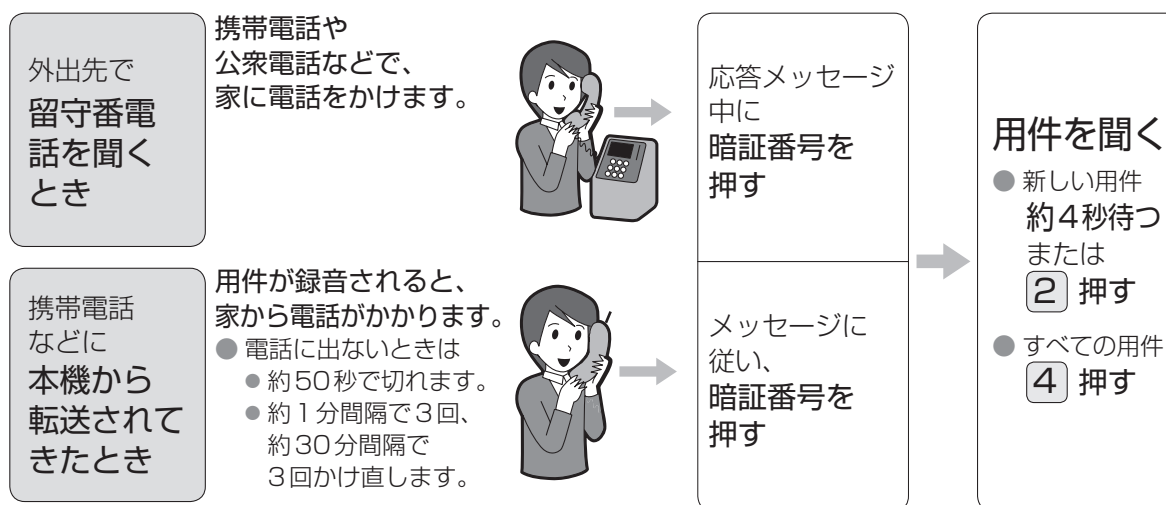


■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたと、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3 回以内：新しい用件あり 4 回以上：新しい用件なし
- 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は (☎ 96 ページ「留守呼出回数」)
- モデムダイヤルインサービス (☎ 88 ページ) を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

転送先を登録する

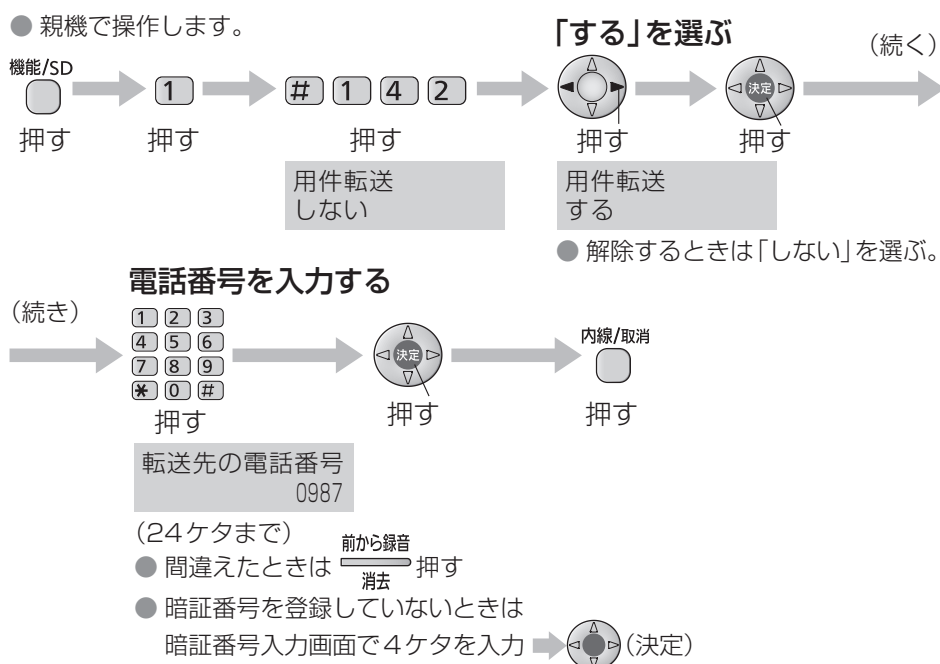

- ホームテレホンや構内交換機に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。(P.91 ページ)
- かかってきた電話を直接転送するには、NTTのボイスワープサービス(有料)をご利用ください。
(お問い合わせはNTT窓口 ☎ 116へ)

こんなことができます

■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する 0
- 用件転送を設定する 7
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する 9
- すべての用件を聞き直す 4
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す* 6
押して「すべて消去します…」
メッセージのあと、再び 6 押す。

※ SDメモリーカードに保存された用件は消去されません。

■ 用件再生中

- 前の用件を聞く 1
- 再生中の用件を聞き直す 2
- 次の用件を聞く 3
- 10秒戻る 8
- 30秒進む 5
- 再生を中止する #
- 再生中の用件を消す 6
押して「消去します…」
メッセージのあと、再び 6 押す。

電話を切る

外出先から留守番電話を聞く

お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(P.91 左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。
- 転送先が着信に応答した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

SDメモリーカードについて

本機には、SDメモリーカードは付属されていません。

SDメモリーカードは、パナソニック製品をお買い求めいただくことをおすすめします。

SDメモリーカードを使ってできること

- SDメモリーカードの入れかた／取り出しかたは (P.66 ページ)
- SDメモリーカードの容量について (P.64 ページ)
- SDメモリーカードのフォーマット (P.74 ページ)

SDメモリーカードを本機に入れると…

留守番電話の
用件録音、通話録音、
伝言メッセージ



入れているときだけ、
SDメモリーカードに保存されます。
(本体メモリーには保存されません)

- SDメモリーカードの内容を本機で再生／消去するには (P.68 ページ)
- 本体メモリーの内容をSDメモリーカードに保存するには (P.68 ページ)
- 便利な機能

電話帳登録 (保存／読み込む／パソコン編集)

P.72 ページ

パソコンでの編集は、専用の電話帳編集ソフトが必要です。

外線電話を自動録音＜フル録音＞

P.70 ページ (設定が必要です)

- 本機でSDメモリーカードに保存したデータをパソコンで再生するとき (P.64 ページ)
フォルダー構造とファイル形式は (P.65 ページ)

SDメモリーカードをお使いになる前に

■使用可能なSDメモリーカードについて(☞116ページ)

本機はSDメモリーカードに対応しています。SD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされた以下の種類のSDメモリーカード(2 GB以下)、およびFAT32形式でフォーマットされた以下の種類のSDHCメモリーカード(32 GB以下)が使用できます。


- SDメモリーカード・SDHCメモリーカード
- miniSDカード・miniSDHCカード(専用アダプター使用)
- microSDカード・microSDHCカード(専用アダプター使用)

動作確認済みのSDメモリーカードの最新情報は下記サイトでご確認ください。

<http://panasonic.co.jp/pcc/products/phone/connect/sd/index.html>

- SDメモリーカードの種類によっては読み出しや書き込みに時間がかかることがあります。
- SDメモリーカードによっては、使用できないことがあります。
- マルチメディアカードは使用できません。

■大切なデータを保護するために

データの読み出し中や書き込み中は、「」が点滅します。点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。

(データが破壊されることがあります)

また、大切なデータはバックアップをとることをおすすめします。

データの損失などにより発生した損害につきまして、当社は責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。



■SDメモリーカードの取り扱いについて

電磁波、静電気、本機やSDメモリーカードの故障などによりSDメモリーカード内のデータが壊れたり消失することがあります。(大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください)

- パソコンなど他の機器でフォーマットされたSDメモリーカードは、本機でフォーマットしてから使用してください。(☞74ページ)

大切なデータはパソコンなどに保存したあと、フォーマットしてください。

- 新品のSDメモリーカードを使用する場合は、本機でフォーマットしてください。

■SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチについて

SDメモリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側になると、SDメモリーカードへの用件録音・電話帳の保存、これらの消去、フォーマット、データの整理ができなくなります。書き込み禁止スイッチを元に戻すと可能になります。



書き込み禁止
スイッチ

- miniSDカード、miniSDHCカード、microSDカード、microSDHCカードについて
上記カードを本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。

SDメモリーカードについて（続き）

SDメモリーカード容量について

SDメモリーカードの容量	用件・通話・伝言メッセージ 最大録音時間*
32 GB	約1,101時間
24 GB	約797時間
16 GB	約549時間
12 GB	約411時間
8 GB	約272時間
4 GB	約134時間
2 GB	約68時間
1 GB	約33時間
512 MB	約16時間
256 MB	約8時間
128 MB	約4時間
64 MB	約2時間
32 MB	約1時間

- 他のデータが保存されていると、録音時間は少なくなります。
- 電話帳は最大10ファイルまで保存できます。（☎72ページ）
- ※ ● 最大録音時間内でも、録音件数が1,000件になると録音できなくなります。
- 用件1件の録音時間は約2分まで（☎97ページ「用件録音時間」を「最大」にすると約120分まで）です。
- 通話録音1件の最大録音時間は約120分です。
- 伝言メッセージ1件の最大録音時間は約120分です。

■ SDメモリーカードの詳細な残量を見るには



- 表示される残量はめやすです。
- SDメモリーカードには著作権保護機能用の領域などが含まれていますので、実際に利用できる容量は少なく表示されます。



- 方向キーを押すと、次の順に表示されます。
空き容量 → 用件残件数 → 用件残時間
→ 電話帳残ファイル数

パソコンで再生する

パソコンやパソコンに接続されたSDメモリーカードスロットにSDメモリーカードを入れて、SDメモリーカードに保存されている音声をパソコンで再生できます。

- 音声ファイル（WAVE形式）は、Windows Media® Player または QuickTime で再生できます。
- 操作のしかたは、パソコンの取扱説明書をお読みください。

対応OS	Windows® 98
	Windows® Me
	Windows® 2000
	Windows® XP
	Windows Vista®
	Windows® 7

- Microsoft® Windows® 98 operating system を Windows 98 と表記しています。
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system を Windows Me と表記しています。
- Microsoft® Windows® 2000 operating system を Windows 2000 と表記しています。
- Microsoft® Windows® XP operating system を Windows XP と表記しています。
- Microsoft® Windows Vista® operating system を Windows Vista と表記しています。
- Microsoft® Windows® 7 operating system を Windows 7 と表記しています。


お知らせ

- 本機は、マルチメディアカードを使用できません。

フォルダー構造とファイル形式について

本機にSDメモリーカードを入れるとSDメモリーカードに以下のフォルダーが作成されます。
また、音声を1件保存するごとに1つのフォルダーが作成されます。

- パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更しないでください。(本機で再生できなくなります)

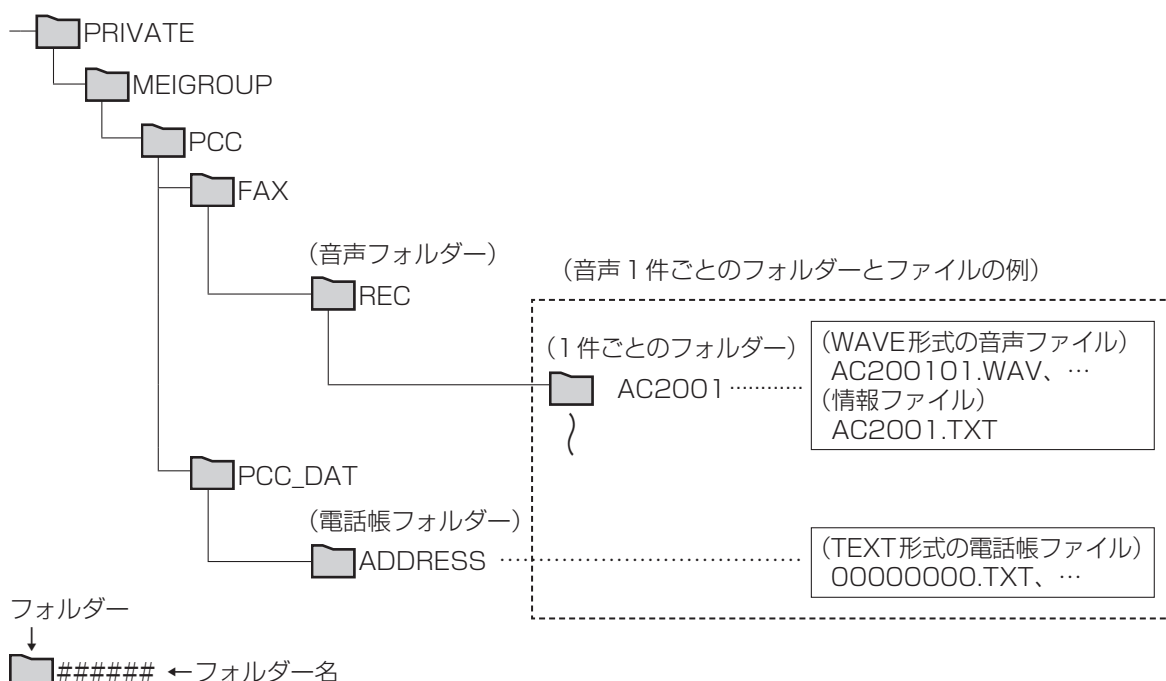

1件ごとのフォルダーとファイルについて

用件がSDメモリーカードに保存された日付で、フォルダー名やファイル名が付与されます。

● フォルダー名について

(例) 2010年12月1日に保存された
音声のフォルダー名
「AC1001」

3ケタの数字

「日」を「1～9、A～V」で表す
(A:10、B:11、…、V:31)

「月」を「1～9、A、B、C」で表す
(A:10、B:11、C:12)

「年」を「アルファベット(A～Z)→数字→
アルファベット→…」で表す
(A:2010年、B:2011年、…)

● 音声ファイル名について

(例) 「AC200101.WAV」

フォルダー名 録音時間が20分
と同じ ごとの管理番号
「01～06」

● 電話帳ファイル名について

(例) 「00000000.TXT」

「00000000」～
「00000009」までの数字

● 情報ファイルについて

1件ごとのフォルダーに用件録音の日時、相手の名前や
電話番号を記録したTEXT形式の情報ファイルが作成されます。

SDメモリーカードを 入れる／取り出す

SDメモリーカードを入れるとき



- 1 SDメモリーカード挿入部のふたを開ける



- 2 SDメモリーカードをまっすぐ押し込む

- ディスプレイに「S」が点滅表示され、SDメモリーカード情報の確認が始まります。(➡ 右ページ)

- 3 ふたを閉める

取り出すとき



- 1 SDメモリーカード挿入部のふたを開ける
- 2 ディスプレイの「S」が点滅していない状態で
SDメモリーカードの中央部を押す
 - 指でつまめるくらいSDメモリーカードが出ます。
- 3 まっすぐ引き抜く
- 4 ふたを閉める

お願い

- 「S」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。(データが破壊されることがあります)
- SDメモリーカード以外のカードは入れないでください。
- SDメモリーカードの裏の接続端子部に触れないでください。

お知らせ


- SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしているときは、保存できません。書き込み禁止スイッチを解除してください。(➡ 63 ページ)

● 本機で保存したSDメモリーカードのデータは、前の機種では読み込みません。

SDメモリーカード 用件を保存・再生・消去する

本体メモリーに録音された通話録音や伝言メッセージ、留守番電話の用件をSDメモリーカードに保存することができます。本体メモリーとは別に1,000件まで保存できます。(☎64ページ)


- SDメモリーカードが入っていると、通話録音や伝言メッセージ、留守番電話の用件はSDメモリーカードに保存されます。(☎30・55・57ページ「SDメモリーカードを使うとき」)
- 操作の前に、SDメモリーカードを入れてください。

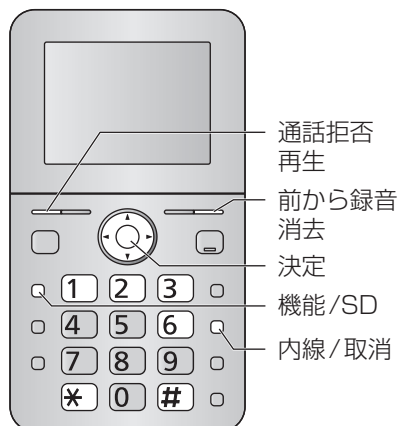

お知らせ

- 保存と消去には録音時間と同じ程度の時間がかかることがあります。(件数が多い場合は、より時間がかかることがあります)
- 保存したことのある用件も、再度保存すると1件分として保存されます。
- 保存された音声ファイルをパソコンで読み取り専用設定にしても、用件を消去するとファイルは消去されます。

本体メモリーのすべての用件をSDメモリーカードに保存する

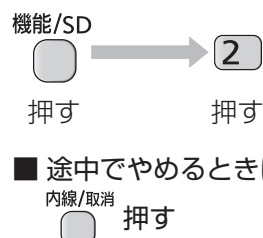

本体メモリーの再生中の用件をSDメモリーカードに保存する

用件を再生する

(☎56ページ)

通話拒否

再生

押す

再生 1/ 3件
12月 3日 9:45
鈴木 一郎


■ 途中でやめるときは

内線/取消

押す

SDメモリーカードの用件を1件ずつ再生・消去する

「SDの用件一覧」を選ぶ

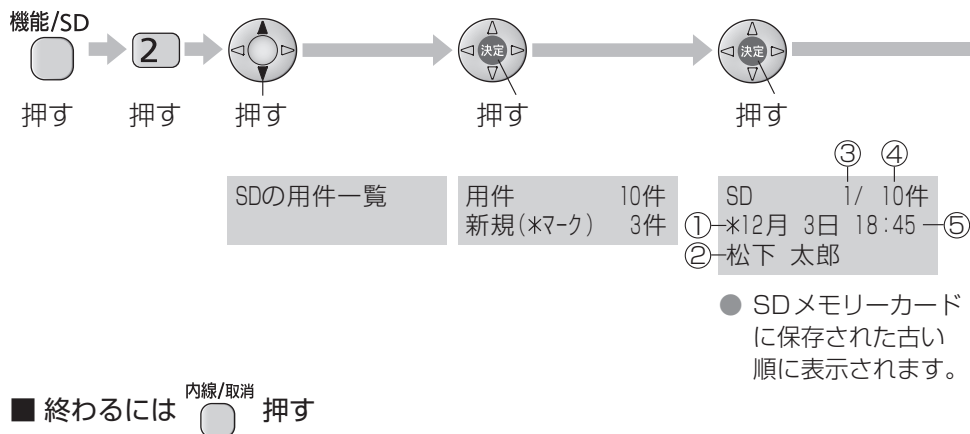

■ SDメモリーカードの新しい用件をすべて再生するとき

(☎56ページ「■ 用件を聞くととき」)

- 本体メモリーの新しい用件も同時に再生されます。

お願い

- 「S」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

「すべての用件をSDへ保存する」を選ぶ



押す

すべての用件を
SDへ保存する



押す

用件をすべて
保存しますか?
はい=* いいえ=#



押す

保存中
SDカードを抜かない
お待ちください S

保存が終わったら
本体メモリーの
用件を消す



押す

● 残すには # 押す

再生中に

機能/SD



押す

SDメモリーカードに
保存しますか?
はい=* いいえ=#



押す

〔SD〕用件を保存・再生・消去する

用件を選ぶ



くり返し押す

- ① 再生していない用件
- ② 相手の名前または電話番号
(表示できないときは空白)
- ③ 用件の保存順 (古い順)
- ④ 保存している用件の数
- ⑤ 用件が録音された日時

■ 再生するには

通話拒否

再生

押す

■ 消去するには

前から録音

消去

押す



押す

■ 用件を再生中にできること

- 音量を変える



- 再生を止める

内線/取消



- 一時停止する

2

(再開するには 2

または 通話拒否

再生

録音した用件の曜日・時刻が
流れている間は 2
(一時停止) は働きません。

- 10秒戻る 1

- 30秒進む 3

■ SDメモリーカードのすべての用件を消去するとき

機能/SD



1

#

1

6

3



(決定)



「SDカード」


を選ぶ



(決定)


*

かけたり、受けたりした外線電話を自動的にSDメモリーカードに録音できます。(設定が必要です)

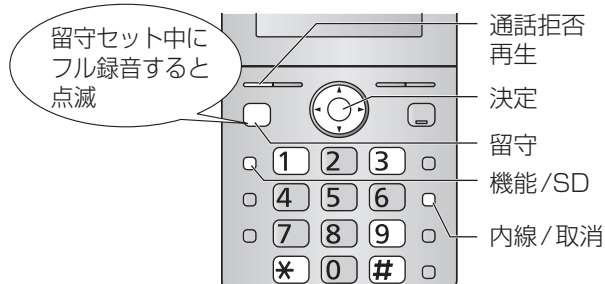

- 操作の前に、SDメモリーカードを入れてください。

SDメモリー
カードに
通話を
フル録音
するよう
設定する

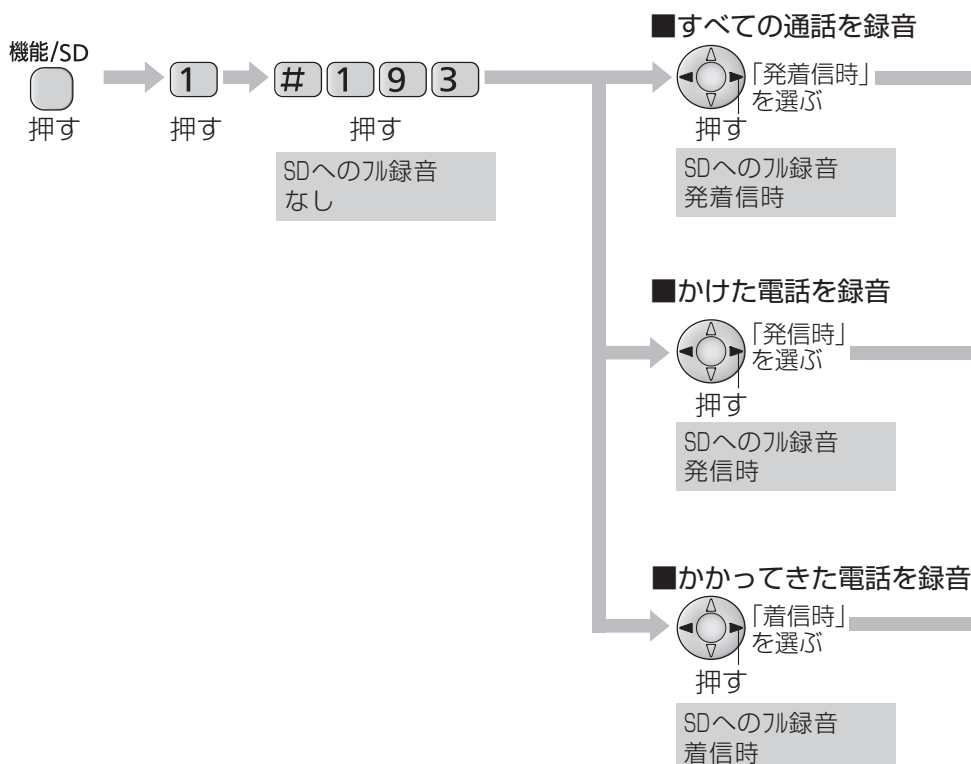

外線電話をかけたり受けたりすると
通話が自動的にSDメモリー
カードにフル録音されます。
(録音を開始する操作は不要です)
フル録音中は次のように表示します。
(親機で通話をしたときのみ)

フル録音中(SD)
SDカードを抜かない
中止は[決定] 押す

- 録音を開始するときの警告の音声は流れません。
- 1件約120分まで録音されます。
(保留中の時間は含まれません)
- 子機で通話してもフル録音されます。

■途中でやめるとき

〈親機〉 決定 押す 〈子機〉 * → 0

■録音した通話を聞くととき(通話中は聞けません)

通話を終了したあとで

〈親機〉 通話拒否再生 押す

〈子機〉 F2 → 2

- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。(再生中の操作は57ページ「■用件を再生中にできること」)



●「S」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

● 次の場合は、フル録音は働きません。

- 内線電話、ドアホン通話。
- SDメモリーカードの空き容量がないとき。
- SDメモリーカードが入っていないとき。
- 通話中にSDメモリーカードを入れたとき。

- フル録音中に次の操作をすると、フル録音は中止されます。

- 通話を拒否する。

- フル録音中に次の操作をすると、フル録音は一時停止されます。外線通話に戻ると録音は再開されます。

- 保留する。
- 電話をまわす／3者通話にする。
- ドアホンに出る。

- キャッチホンで相手が変わっても、続けてフル録音されます。

- ワンタッチくり返しコールで電話をかけるときは、受話器をとると、録音を開始します。


- フル録音中は、読み上げダイヤルは動きません。

親機の電話帳をSDメモリーカードに保存したり、SDメモリーカードに保存した電話帳を親機に読み込んだりすることができます。

- SDメモリーカードに保存された電話帳をご利用になるためには、電話帳を親機に読み込んでください。
- 電話帳の新規作成や編集ができる電話帳編集ソフトを用意しています。(P. 右ページ)


SDメモリー カードに 電話帳を 保存する ●10ファイ ルまで

- 親機で操作します。

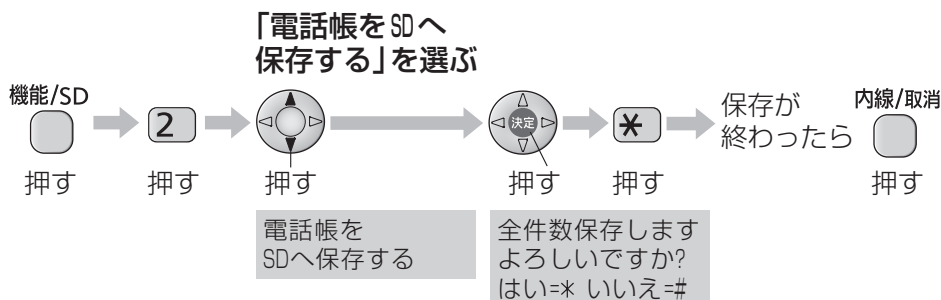


SDメモリー カードの 電話帳を 親機に 読み込む


- 親機で操作します。

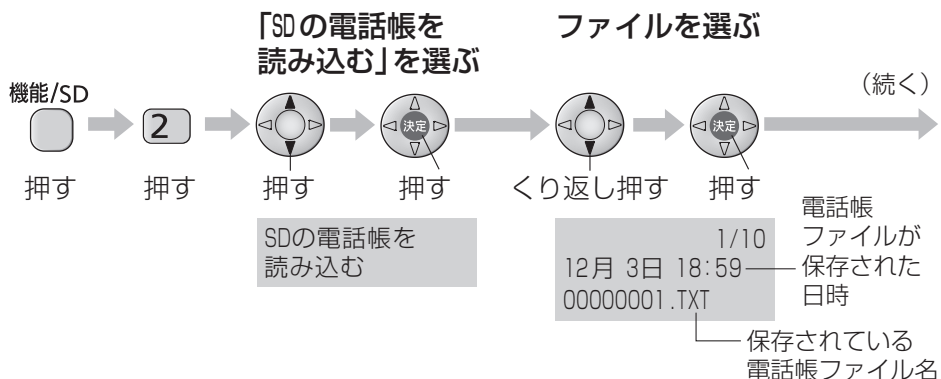


- 親機に登録されている電話帳に追加するとき (追加読込)

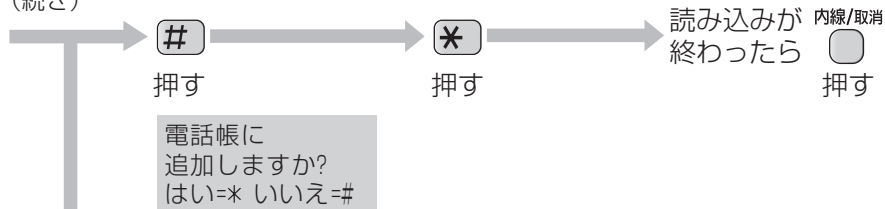

- 親機に登録されている電話帳を置き替えるとき (上書読込)

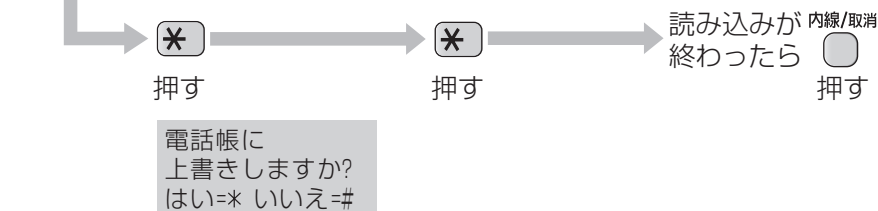

- SDメモリーカードの電話帳ファイルを1件ずつ消去するとき



- 保存された電話帳ファイルをパソコンで読み取り専用設定にしても、上記操作で電話帳を消去するとファイルは消去されます。

お願い

- 「**S**」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- 電話帳は、まとめてひとつのファイルに保存されます。1件ずつ選んで保存することはできません。
- 「追加読込」でSDメモリーカードの電話帳を読み込むとき
 - 親機の電話帳に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
 - 親機の電話帳の空き件数がなくなると終了します。
- 「上書読込」でSDメモリーカードの電話帳を読み込むとき
 - ワンタッチダイヤルの登録は消去されます。(P.52ページ)
 - おやすみ特定着信の登録は消去されます。(P.93ページ)
 - 「未登録番号拒否／留守応答」(P.84ページ)は解除(設定:受ける)されます。
- SDメモリーカードから読み込んだ電話帳の電話帳読み上げは、新規登録時の状態に設定されます。
(P.48・49ページ)

電話帳編集ソフトについて

パソコンを使って当社製の電話帳編集ソフトのホームページに接続し、本機で使う電話帳を新規に作成したり、SDメモリーカードに保存した電話帳を編集したりすることができます。

新規作成や編集した電話帳は、SDメモリーカードに保存したあと、SDメモリーカードから本機に読み込みます。

電話帳編集ソフトのホームページ


<http://panasonic.co.jp/pcc/products/phone/phonebook/index.html>

- SDメモリーカードに対応したパソコンが必要です。
- 電話帳編集ソフトは、Internet Explorer® 6.0以上で動作します。
- 電話帳編集ソフトの操作のしかたは、電話帳編集ソフトの画面上に説明しています。

ご利用の前に

- 電話帳編集ソフトにて編集されるお名前や電話番号などのデータ(以下、電話帳データといいます)は、電話帳編集ソフトに対応したパナソニック システムネットワークス株式会社製ファクス、電話機でご利用いただけます。
- 電話帳編集ソフトは、そのホームページ(P.52 上記)に記載の契約を承諾いただいた後にアクセス可能となる専用画面においてのみご利用いただけ、お客様がお使いのパソコン等へダウンロードしてインストールすることはできません。
ご利用されるたびに、インターネットの専用画面へ接続していただく必要があります。
- 電話帳編集ソフトにてお客様が入力される電話帳データは、インターネットを経由してサーバー等へ自動的に送信されることはありません。ただし、第三者が悪意のあるスパイウェア等を使用した場合にはこの限りではありません。
- 電話帳編集ソフトの不具合やお使いのパソコンおよびSDメモリーカード等の故障による電話帳データ等の変化・消失などについては、当社は保証いたしません。
重要なデータは、メモ等をして保管してください。
- 電話帳編集ソフトは無料でお使いいただけます。ただし、お客様のインターネット接続環境によっては別途通信料が発生します。


SDメモリーカードをフォーマット・整理する

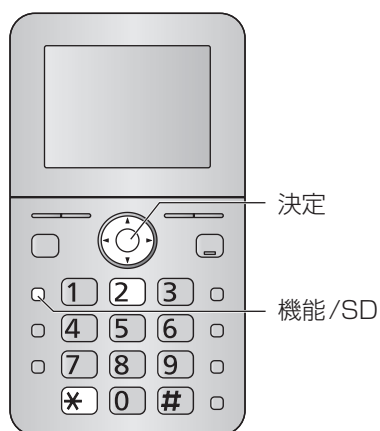

SDメモリーカードをフォーマットする


パソコンなどの他の機器でフォーマットされたSDメモリーカードは、消去などの処理速度が遅くなったり、本機で使用できなくなる場合があります。必ず本機でフォーマットしてからご使用ください。

- フォーマットすると、SDメモリーカードに記録されているデータはすべて消去され、元に戻すことができません。大切なデータはパソコンなどに保存したあと、フォーマットしてください。

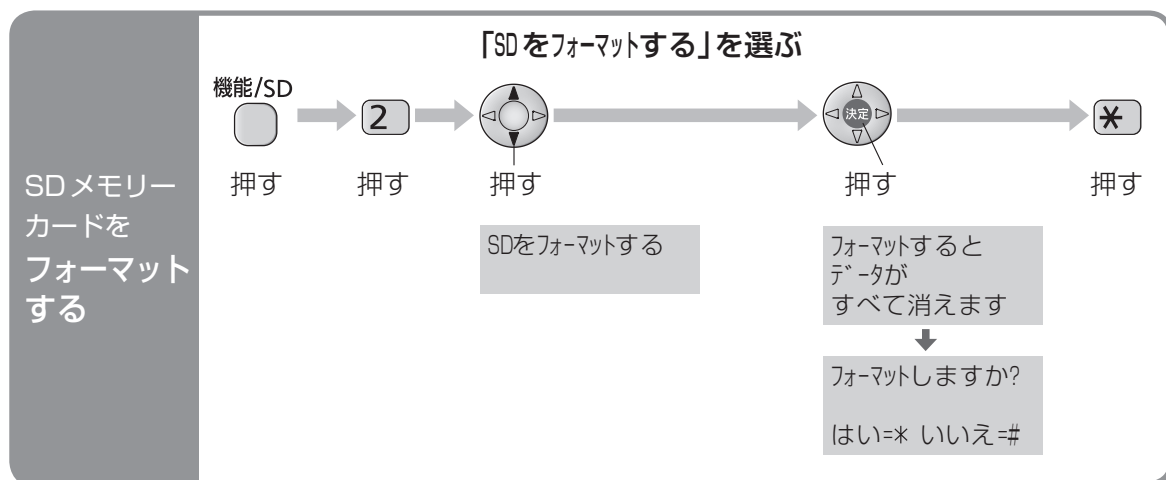

SDメモリーカードのデータを整理する

パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更したために、本機で表示できない不要なデータが残ったときに行ってください。

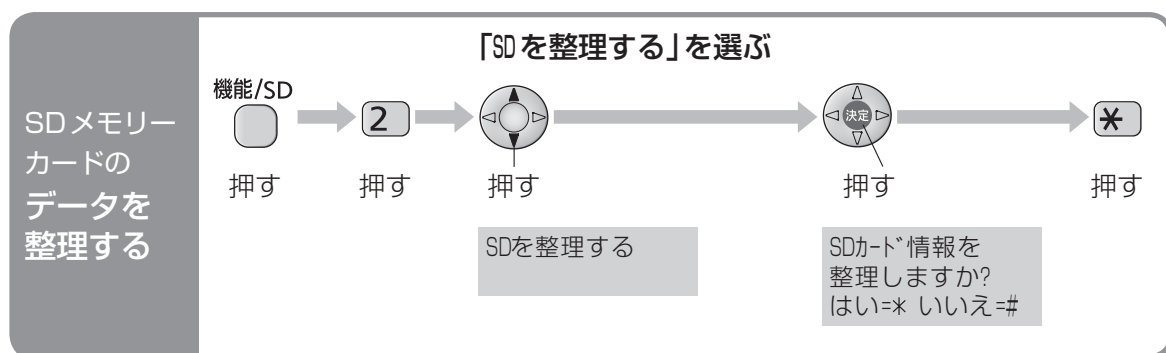

お願い

- 「」の点滅中は、SDメモリーカードを抜いたり、ACアダプターを抜いたりしないでください。
(データが破壊されることがあります)

お知らせ

- SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしているときはフォーマットやデータの整理ができません。書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.63ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると
相手の名前や電話番号を表示

〈親機〉

- 「文字表示サイズ切替」(☎98ページ)が「大」のとき

松下 太郎

(お買い上げ時の設定)

- 「文字表示サイズ切替」(☎98ページ)が「ふつう」のとき

松下 太郎
0987654

〈子機〉

松下 太郎
0987654

■ 親機の電話帳に登録した相手のときは
相手の名前を読み上げ
(詳しくは☎86ページ「着信読み上げについて」)
(例)「ブルルルルルル」→「マツシタ タロウさんです」…

- 電話帳に登録した相手は
〈親機〉名前を表示します。「文字表示サイズ切替」を「ふつう」に設定すると(☎98ページ)、
名前が全角8文字／半角16文字以下の場合は電話番号も表示します。
〈子機〉名前と電話番号を表示します。
 - SDメモリーカードに電話帳を保存しただけでは、名前を表示しません。
- 電話帳に登録していない相手は、電話番号を表示します。
- ネーム・ディスプレイサービスを使うと
〈親機〉名前(最大全角10文字)を表示します。「文字表示サイズ切替」を「ふつう」に設定すると
(☎98ページ)、名前が全角8文字以下の場合は電話番号も表示します。
〈子機〉名前(最大全角10文字)と電話番号を表示します。
 - 親機・子機とも、電話帳に登録された相手は、電話帳の名前を表示します。
 - ネーム・ディスプレイで名前が表示されないと
▶ かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいないことがあります。
 - 本機で表示できない漢字があると、自動的に「※」に変わります。

相手の名前や電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶します。(30件まで)(☎78ページ)
- 電話に出なかったときは、着信メモリーランプが点灯します。
(留守番電話が応答したときも点灯します)
- 電話に出ると、通話時間の表示に切り替わります。

■こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知		電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話		公衆電話から	
表示圏外		海外など番号を通知できない電話	
表示できません	外線着信中	回線状態が悪いとき	記憶されない
外線着信中		電話番号の信号が送られてきていない	

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は
キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、着信メモリーに記憶します。



ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTTと契約する
(有料)

本機の設定は必要ありません
(ネーム・ディスプレイも設定は不要)

NTT工事終了後
に利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT窓口 ☎116 (通話料金無料) へ
- NTTの他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ネーム・ディスプレイは、地域によって利用できない場合があります。
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(☎111 ページ)
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1回線に複数台接続 (☎111 ページ) しないでください。(誤動作の原因になります)

■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

機能/SD → 1 → # 1 3 7 → (決定) → 内線/取消
(解約時は「なし」を選ぶ)

■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには (NTTへの連絡が必要です)

機能/SD → 1 → # 1 3 3 → (決定) → 内線/取消
(「なし」を選ぶ)


自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み。	1 8 6 を付けてかける (☎26 ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み。	1 8 4 を付けてかける (☎26 ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)


着信メモリー(履歴)を見る・使う (ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信メモリーは、親機・子機共通で30件まで。

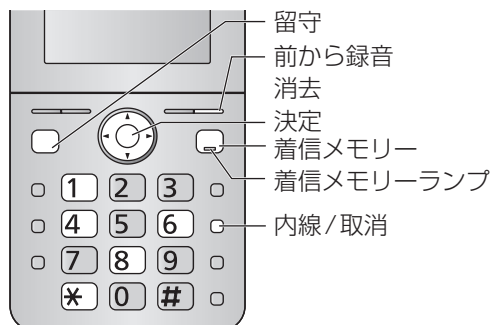

お知らせ

- 着信メモリーの相手に184や186を付けてかけるとき(親機のみ) (☎77ページ)
1 8 4 (または **1 8 6**) → **留守** (ポーズ)
 → **着信メモリー** → **決定** 相手を選ぶ → **取る**
 (ポーズを入れないと誤発信することがあります。
 かけられないときは☎118ページ)
- 電話帳に登録した相手からの着信は
 〈親機〉電話番号の代わりに名前を表示します。
 - 電話番号を確認するには **決定** 押す。
 「[文字表示サイズ切替]を「ふつう」に設定
 (☎98ページ)したときと同じ表示に
 一時的に切り替わり、名前と電話番号を
 表示します」
 〈子機〉名前と電話番号を交互に表示します。

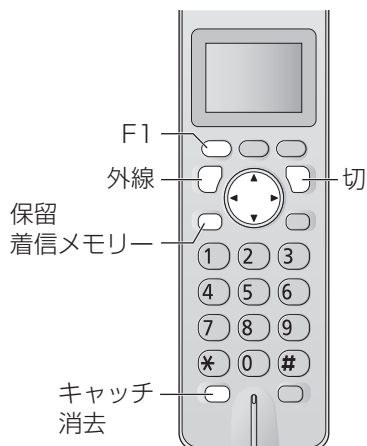

親機で着信メモリーを見る




着信メモリー
新規(*マーク) 3件
電話に出なかった
着信メモリーの件数

■ 終わるには 内線/取消 押す

- 途中で終わっても[*]は消え、着信メモリーランプが消灯します。


■ 音声案内が流れないようにするには (☎3ページ)

子機で着信メモリーを見る



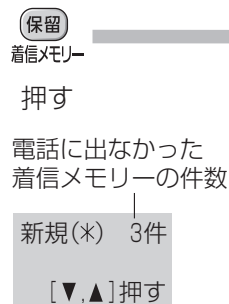


■ 終わるには 切 押す

- 途中で終わっても[*]は消えます。

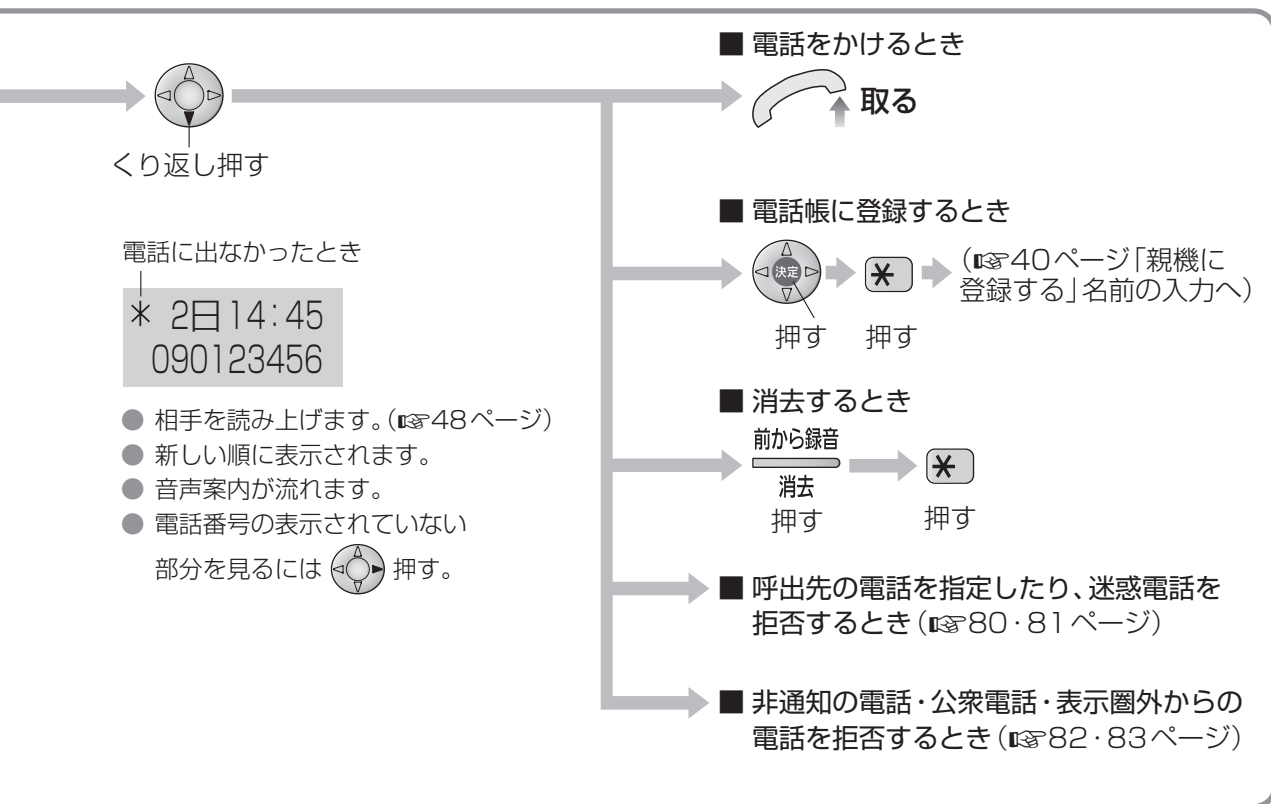


■ すべて消去するには

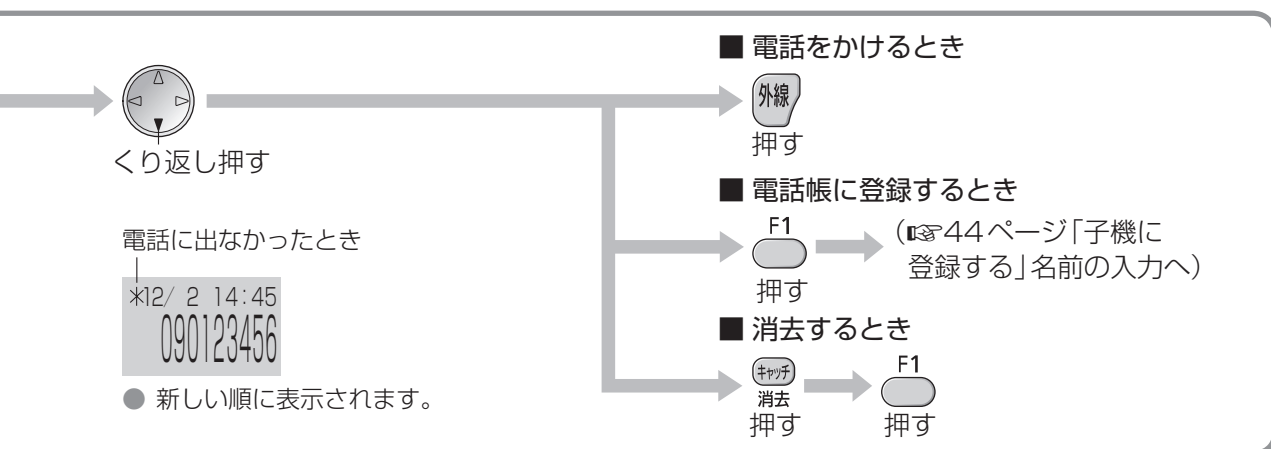

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

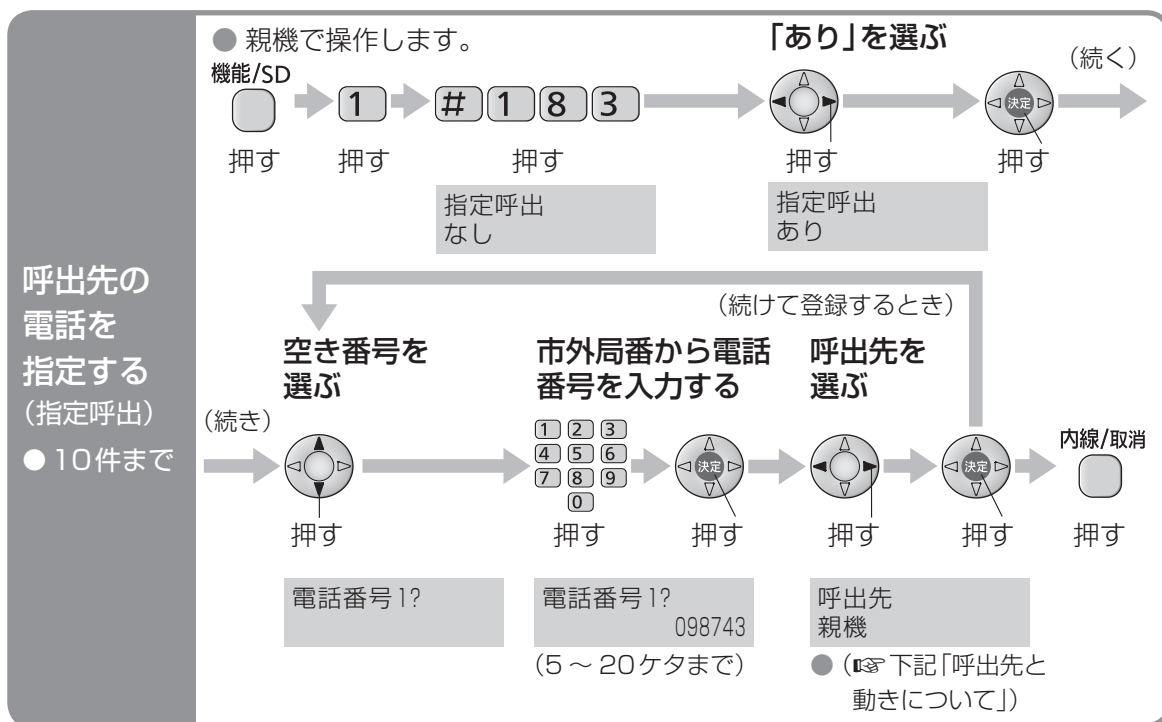

● 呼出先と動きについて


「親機」: 親機だけ呼び出す (留守セットしているときは、用件を録音できます) ※

「子機1」: 子機 1 だけ呼び出す (留守セットしているときは、用件を録音できます) ※


(子機が2台以上のときは、子機を選べます)

※ 留守番電話が応答すると、親機と子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます。

■ 着信メモリーから登録するとき

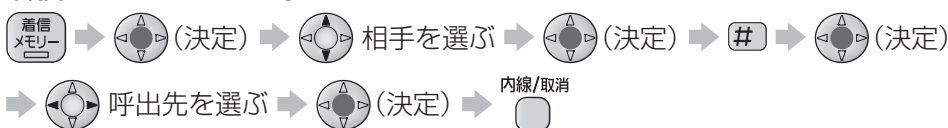

■ 解除するとき (個別に)

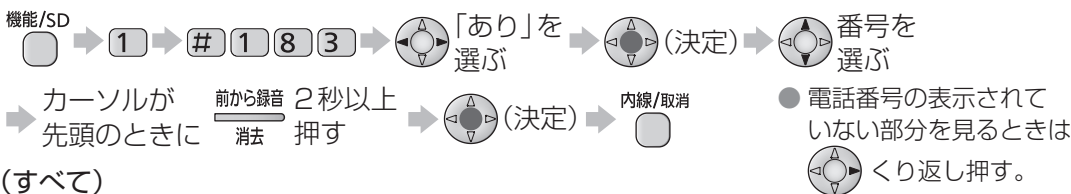

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- ドアホン通話中に、指定呼出によりドアホン通話をしていない親機または子機に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。
- モデムダイヤルインを「あり」に設定すると、上記機能は働きません。

特定の相手からの迷惑電話を拒否する (迷惑電話着信拒否)

● 50件まで

● 親機で操作します。

機能/SD



押す

1

押す

#

1

3

6

押す

「あり」を選ぶ



押す



押す

(続く)

迷惑電話着信拒否なし

迷惑電話着信拒否あり

(続けて登録するとき)

空き番号を選ぶ



押す

市外局番から電話番号を入力する



押す



押す

内線/取消

押す

電話番号1?

[数字]→[決定] 押す

迷惑電話着信拒否に登録後、登録した相手から着信があると最終着信日が表示されます。

(例) 着信: 2010/12/ 2

登録した相手から着信がない


場合は最終着信日は表示されません。

電話番号1? 098743

(5 ~ 20ケタまで)


- 拒否した相手から電話があったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音(プープー…)が流れます。
- 光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音(プルル・プルル…)が流れることがあります。

■ 着信メモリーを使って迷惑電話を拒否するとき



■ 解除するとき

(個別に)

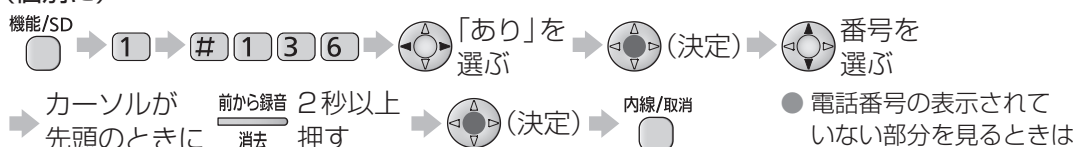

(すべて)



お知らせ


- 通話拒否したあとに設定することもできます。(33ページ)
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)




相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

非通知の 電話を 受けない (非通知拒否/ 留守応答)

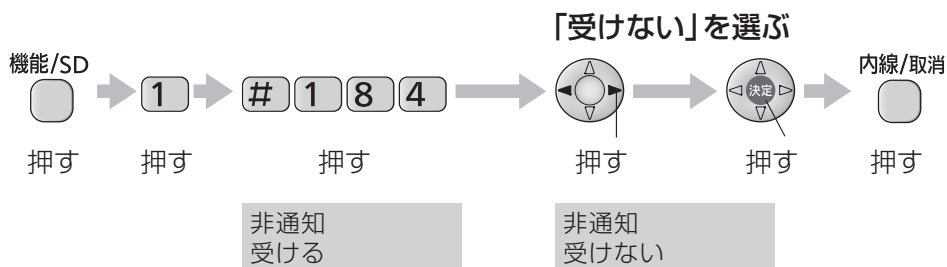


- 設定すると、ディスプレイに「拒否 非通知」と表示されます。
- 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑤ (100ページ) が流れます。

公衆電話 からの 電話を 受けない (公衆電話 拒否/ 留守応答)

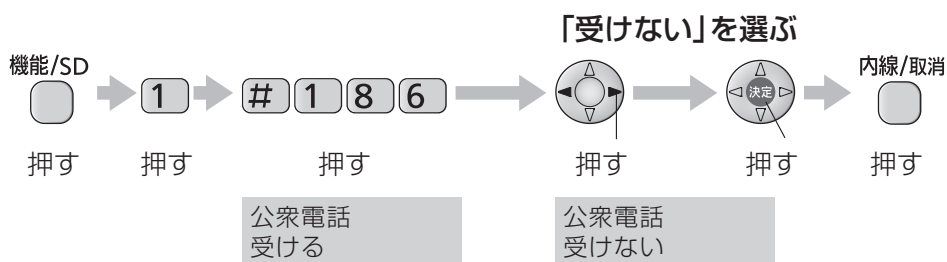


- 設定すると、ディスプレイに「拒否 公衆」と表示されます。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑥ (100ページ) が流れます。

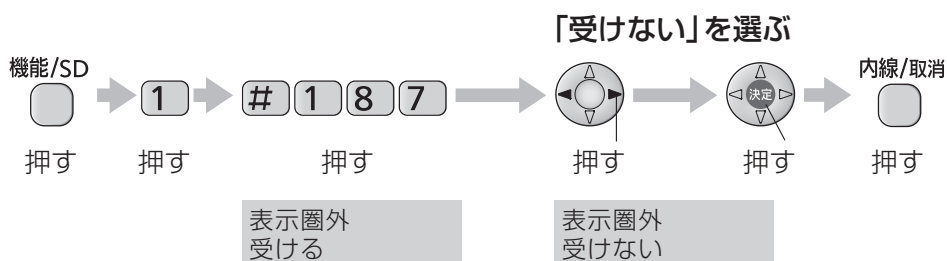表示圏外(海外など番号
を通知でき
ない電話)**からの電話
を受けない**(表示圏外
拒否/
留守応答)

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 表示圏外」と表示されます。
- 表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑦ (p.100 ページ) が流れます。

- 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「録音」を選ぶと、留守セットしてなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(留守番電話が応答すると、親機と子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます)

■ 着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき**■ 解除するとき****お知らせ**

- 通話拒否したあとに設定することもできます。(p.33 ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能は働きません。


ナンバー・ディスプレイサービス (続き)



相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

親機の電話帳に登録していない相手からの電話を、設定した時間帯だけ受けないようにすることができます。

親機の
電話帳に
未登録の
相手からの
電話を
一時的に
受けない
(未登録番号
拒否/
留守応答)

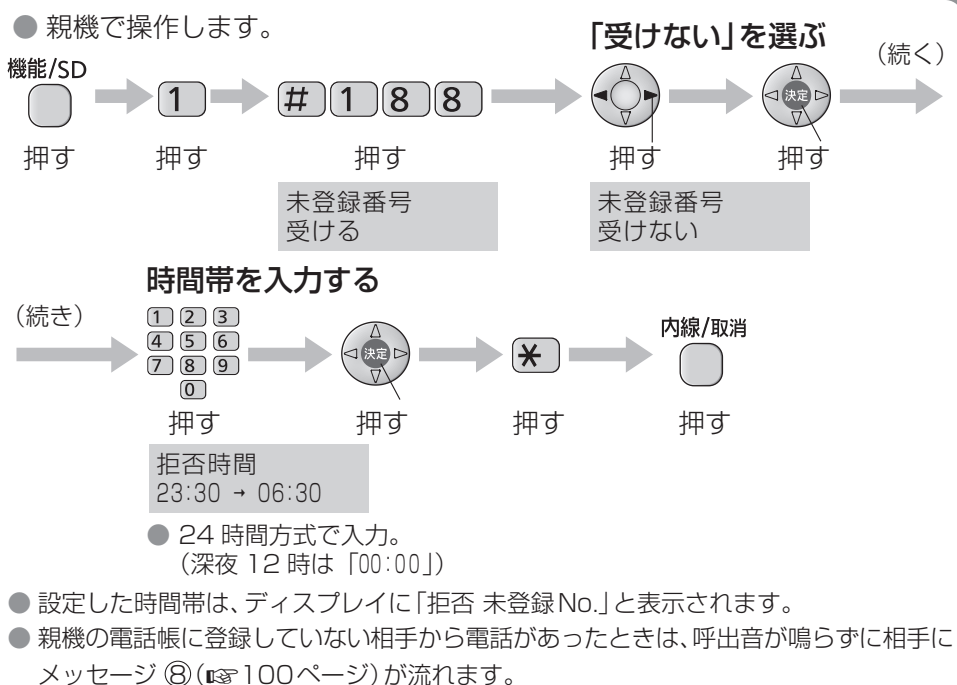

- 「録音」を選ぶと、留守セットしてなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(留守番電話が応答すると、親機と子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます)(次に設定するまで、設定は変わりません)
- 拒否した相手の電話番号を着信メモリーで確認することができます。(78 ページ)

■ 解除するとき



お知らせ


- 親機の電話帳に、5 ケタ以上の番号が登録されていないときは、設定できません。
- 親機の電話帳の内容をすべて消去すると、自動的に解除 (設定: 受ける) されます。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- モデムダイヤルインで、子機のみ電話がかかってきたときは、上記機能は働きません。
- SD メモリーカードに保存されている電話帳を「上書読込」で読み込むと、自動的に解除 (設定: 受ける) されます。(72 ページ「SD メモリーカードの電話帳を親機に読み込む」)

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 41・45 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに
変えられます。

着信鳴り分けを使うには、「着信読み上げ」を解除してください。(86 ページ「■ 解除するとき」)
(お買い上げ時は「着信読み上げ」が「電話帳登録」に設定されています)


- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(94 ページ)で設定した
呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(94 ページ)で設定した呼出音以外を選ぶ
ことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

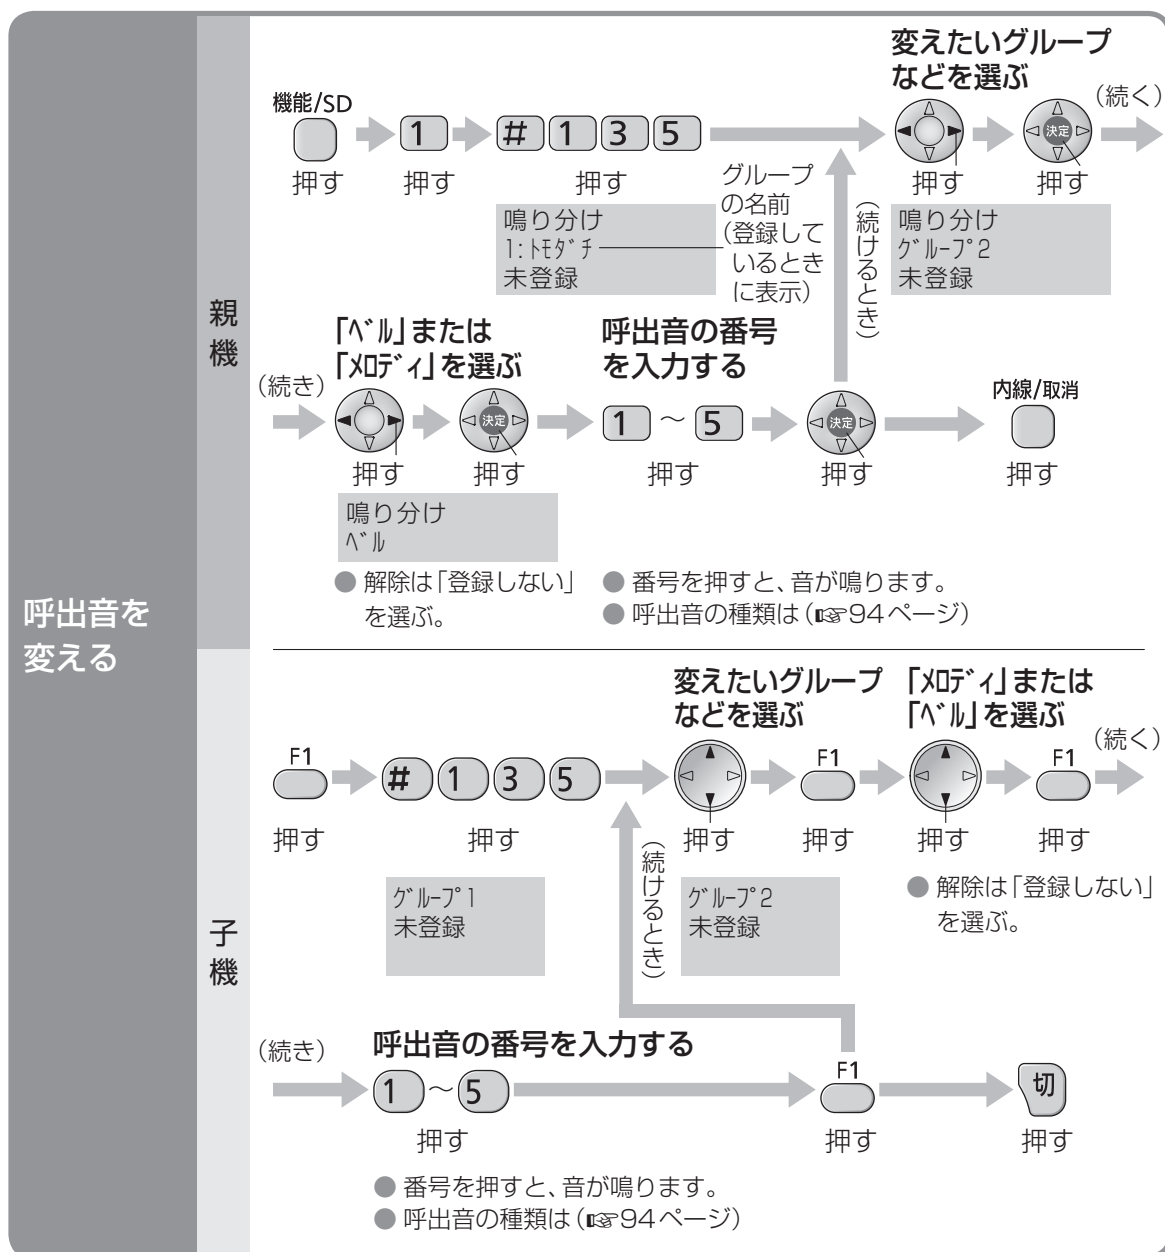

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は動きません。

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

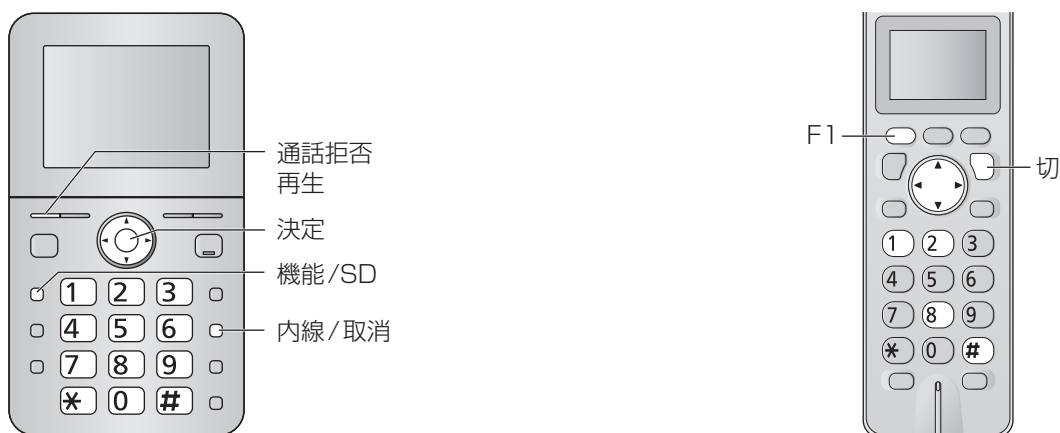

着信読み上げについて (ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってくると、該当する親機の電話帳のフリガナを読み上げます。子機でも親機の電話帳のフリガナを読み上げます。
- 「ベル 1」→「フリガナの読み上げ」(電話帳に名前が登録されていない相手の場合には「電話番号の読み上げ」)をくり返します。
例：フリガナが「マツタ タロウ」の場合
「ブルルルルル」→「マツシタ タロウさんです」→「ブルルルルル」
→「マツシタ タロウさんです」…
- 非通知、公衆電話、表示圏外の相手の場合は、「非通知です」、「公衆電話です」、「表示圏外です」と音声でお知らせします。

■ 解除するとき



■ 電話帳に登録されていない相手の電話番号も読み上げたいとき




お知らせ

- 着信読み上げの音量は
 - 呼出音量 (☎95 ページ) の設定によって変わります。
 - 通常の呼出音に比べて、小さくなります。
- 着信読み上げのフリガナの読み上げかたは、電話帳読み上げと同じです。
「読み上げる名前の「さん」を取る／付ける」(☎48 ページ) や「アクセントの位置を変更する」(☎49 ページ) こともできます。
- 子機の着信読み上げが「あり」になっているとき
 - 親機の着信読み上げが「なし」になっていると、子機の着信読み上げは動きません。
 - 親機の着信読み上げが「電話帳登録」になっていると、子機も親機の電話帳に登録されていない相手の電話番号は読み上げません。
- 呼出音を変更しても、着信読み上げで鳴る「ベル 1」は変更されません。
- 着信読み上げが働いているときは、着信鳴り分け (☎85 ページ) は動きません。
- おやすみモードのときは、読み上げません。
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は動きません。

グループ読み上げについて(ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってきたときに、該当する親機の電話帳のグループ名を読み上げるようにすることができます。親機で「グループ読み上げ」を「あり」に設定すると、子機でも親機の電話帳のグループの名前を読み上げます。
- 「ベル1」→「グループの名前読み上げ」→「フリガナの読み上げ」(電話帳に名前が登録されていない相手の場合には「電話番号の読み上げ」)をくり返します。
例：グループの名前が「トモダチ」、フリガナが「マツシタ タロウさんです」の場合
「ブルルルルルル」→「トモダチ」→「マツシタ タロウさんです」→「ブルルルルルル」→「トモダチ」→「マツシタ タロウさんです」…
- 「着信読み上げ」を「あり」または「電話帳登録」に設定しておいてください。「なし」に設定するとグループ読み上げは働きません。(☎左ページ)

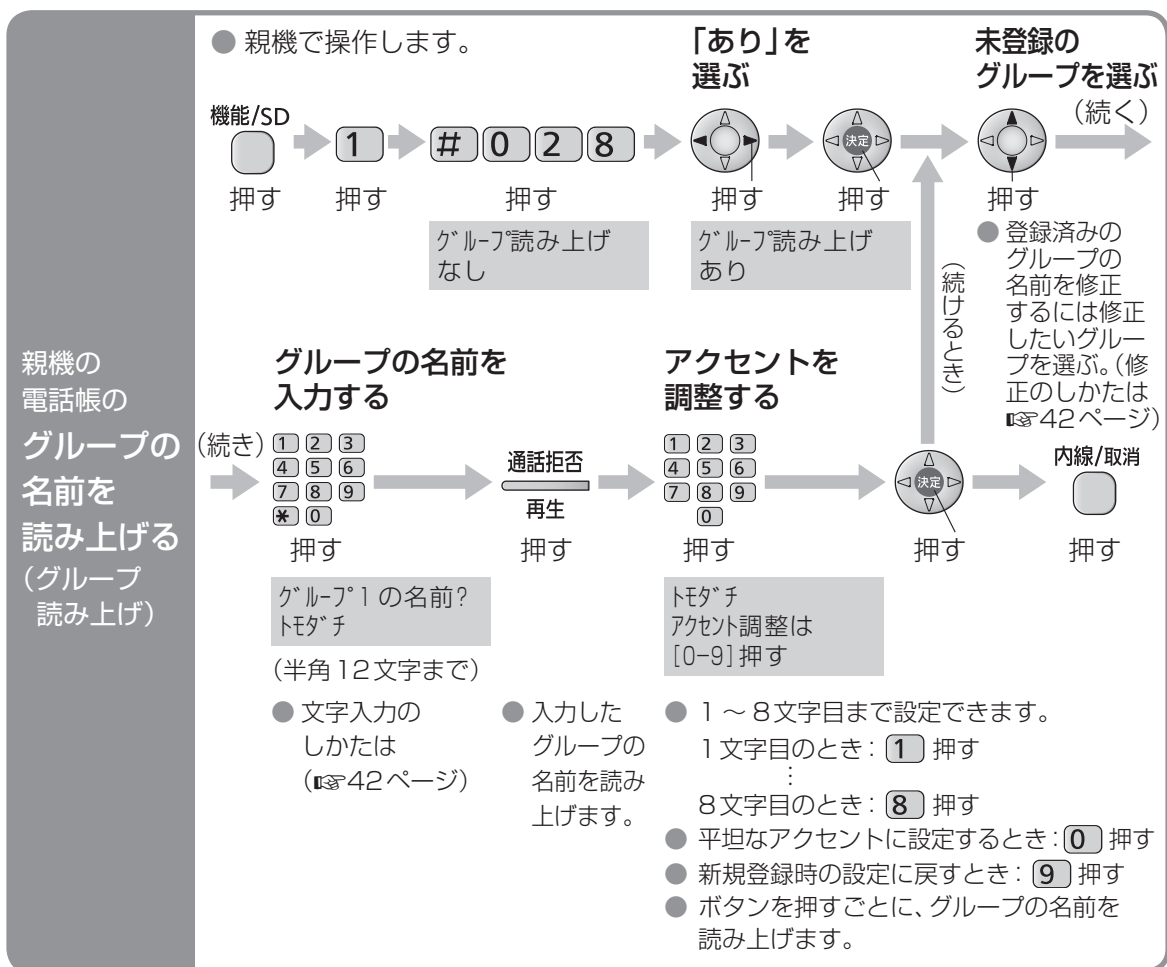

お知らせ

- グループ読み上げの音量は、呼出音量(☎95ページ)の設定によって変わります。
- グループ読み上げの音声は、肉声と比べると発音やイントネーションが不自然に聞こえることがあります。
- グループの名前に記号を使っていると、その部分は読み上げません。
- グループの名前の小文字や濁点・半濁点にはアクセント設定できないことがあります。
- グループの名前を登録していないグループは読み上げません。
- グループの名前を登録すると、親機の電話帳登録時や検索時に表示されます。
- おやすみモードのときは、読み上げません。
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。


モデムダイヤルインサービス

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。

本機のモデムダイヤルイン機能を使うと、ひかり電話の追加番号(マイナンバー) サービスを利用することもできます。

■電話がかかってくると…

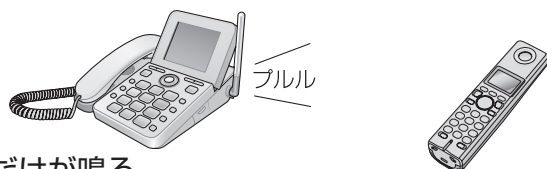

番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、留守番電話での応答もできます。
(留守番電話が応答すると、親機とすべての子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます)
- 呼び出し中は、呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

お知らせ

- 本機で設定できるモデムダイヤルイン番号は最大5つです。
- モデムダイヤルインに設定されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中は、モデムダイヤルインによる子機の呼び出しはできません。
- 外線通話中にキャッチホンが入ってもモデムダイヤルインの設定による呼び出しは動きません。
外線通話中の親機または子機にキャッチ音が聞こえますので、キャッチホンを受ける操作をしてください。
(☎ 28 ページ「キャッチホンを受ける」)
- 迷惑電話着信拒否、非通知拒否/留守応答、公衆電話拒否/留守応答、表示圏外拒否/留守応答 (☎ 81 ~ 83 ページ) に設定している相手から電話がかかってくる場合は、モデムダイヤルインによる呼び出しは動きません。
- モデムダイヤルインを「あり」に設定すると、指定呼出 (☎ 80 ページ) は動きません。
- モデムダイヤルインによる子機だけの呼び出しのときは、留守番電話での応答、未登録番号拒否/留守応答 (☎ 84 ページ) は動きません。
- ドアホン通話中に、ドアホン通話をしていない親機または子機を呼び出す番号に電話がかかってくる場合は、電話を受けることはできません。
- 発信者番号は主番号での通知となります。

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには (契約が必要です)

■契約の前にご確認ください。

- 本機では複数の電話番号は同時に通話できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他サービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料) へ

NTTと契約する
(有料)

連絡が来る

必ずサービス開始後に設定する
(☎ 右ページ)

お願い

- 1回線に複数台接続 (☎ 111 ページ) しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。
(ダイヤルインサービス利用時は変更する<有料>)


お知らせ

- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー) サービスを利用するときは、VoIP アダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってくる場合は、つながる(呼出音が鳴る)までに約4~10秒かかります。
- トールセーバー (☎ 60 ページ) がうまく働かないことがあります。



設定のしかた (モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーご利用時)

呼び出す
電話機を
設定する

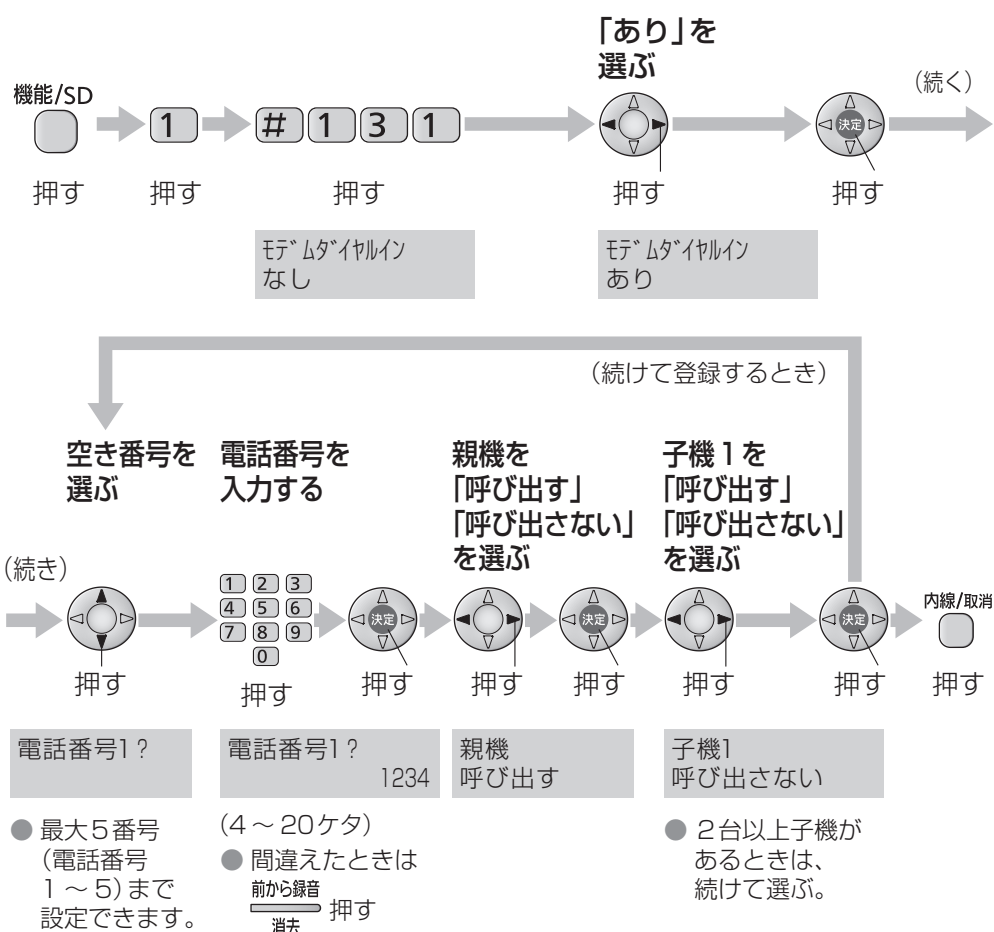

モデムダイヤルインサービス

■ 利用をやめるには (NTTへ連絡し、工事終了後に設定する)



お知らせ

- 電話番号1 ~ 5には、同じ番号は設定できません。
下位のケタがすべて一致しているときも同じ番号と判断されます。
(例)「5678」と「12345678」は設定できません。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。



子機での
操作を
できない
ようにする


子機のみ

■ 設定するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロックを
設定しました



● 設定するとディスプレイに
「」と表示します。

■ 解除するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロックを
解除しました

お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
 - 呼出音が鳴っているときに、通話拒否 (P.32 ページ) やあんしん応答 (P.34 ページ) の操作をすることはできません。
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 通話中は一時的にキーロックが解除されます。通話を終了すると再度設定されます。
 - 親機の操作はできます。
 - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック解除は
[#] 3秒押す



おやすみモードを使う

(続く)

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。

- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(☎92ページ「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話を、呼出音を鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(☎93ページ)



- おやすみモードのときは
 - 留守セットされます。(☎56ページ)
 - 親機も子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
 - 着信読み上げ・グループ読み上げは働きません。(☎86・87ページ)
 - 親機のキー確認音は鳴りません。
 - 留守番電話が応答中のスピーカーからの音声は、聞こえません。(☎58ページ)
 - 音声案内などの音声は流れません。(☎3ページ)

■ 設定するには

[*] 3秒以上押す
☎おやすみ(3秒)

おやすみモードを
設定しました

■ 解除するには

[*] 3秒以上押す
☎おやすみ(3秒)

おやすみモードを
解除しました

- おやすみモードのときは、ディスプレイに「🌙」と表示し、**[留守]** が点灯します。

- 「新しい用件が 録音されました」と表示されたときは

新しい用件が
録音されました

2日 13:45
録音 3件

すべての用件の数

おやすみモード 中
呼出音は
鳴りません

- **[通話拒否 再生]** 押す(新しい用件が再生されます。新しい用件が録音されていなければ、すべての用件が再生されます) (☎56ページ)

お知らせ



- おやすみモードのときは、次の機能は働きません。
 - 用件転送(☎61ページ)
 - ドアホンワープ(☎107ページ)
 - モデムダイヤルインによる子機の呼び出し
(モデムダイヤルインで呼出先が子機のみの場合は、留守番電話の応答もできません)
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音・伝言メッセージのメモリーがいっぱいになると、新しい用件は録音されません。
- おやすみモードのときに留守セットを解除する(親機は **[留守]**、子機は **F2** ➡ **[0]**、詳しくは ☎57ページ) と、おやすみモードも解除されます。
- おやすみモードを設定していても、並列接続(☎111ページ)した電話機の呼出音は鳴ります。
(本機が応答すると呼出音は止まります)

おやすみモードを使う (続き)



おやすみモードにする時間帯を設定する (おやすみタイマー)

おやすみタイマーを設定する

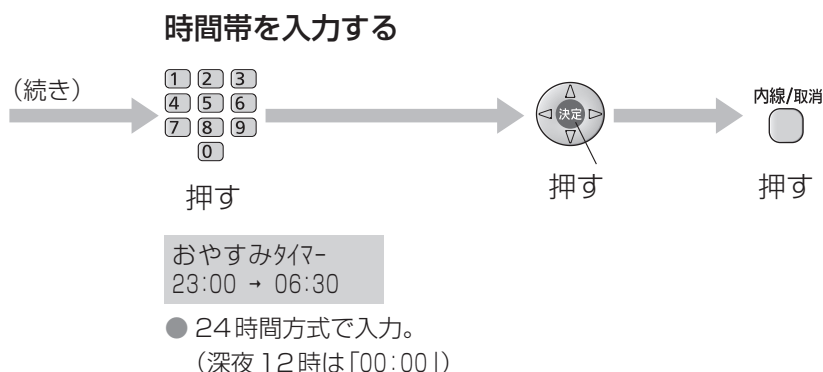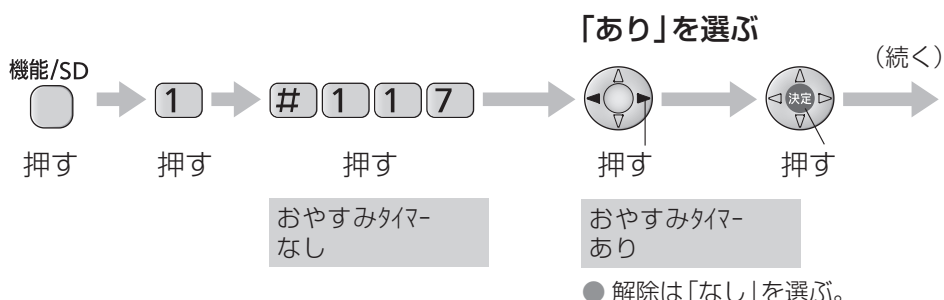

- 設定した時間帯は、ディスプレイに「☾」と表示し、**留守** が点灯します。
- おやすみタイマーの設定時間帯の中で上記操作をした場合は、開始時間が過ぎているため、**✱** を3秒以上押しておやすみモードにしてください。

お知らせ


- おやすみタイマー中に、**✱** を3秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。(おやすみタイマーは解除されません)
- **✱** を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。
- おやすみタイマーを設定した状態で停電があり、復旧した時刻がおやすみタイマーの時間帯でない場合は、**✱** でおやすみモードに設定されていても解除されます。

おやすみモードを使う

- 呼出音を
鳴らす相手
を登録する
(おやすみ
特定着信)
●9件まで





(個別に)



93

呼出音・音量の設定

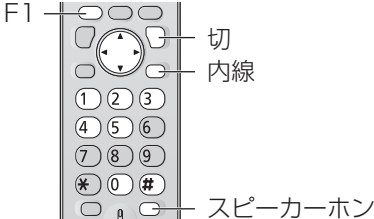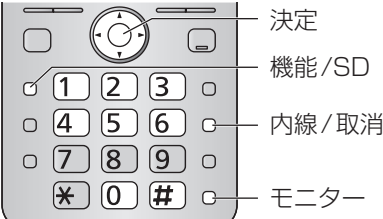

呼出音を変える

電話がかかってきたときの呼出音を変える

親機

機能/SD → 1 → #054 → [決定] → [決定] → 1~5 → [決定] → 内線/取消

押す 押す 押す 押す 押す 押す 押す

呼出音: ハベル

呼出音: ハベル

呼出音: ハベル 2

● 番号を押すと、音が鳴ります。

子機

F1 → #054 → F1 → [決定] → F1 → 1~5 → F1 → 切

押す 押す 押す 押す 押す 押す 押す

呼出音: ハベル1

呼出音: メロディ ハベル

● 番号を押すと、音が鳴ります。

■ 呼出音の種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ~ 5	5種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

- 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。
- 「着信読み上げ」(P.86ページ)が動いているときは、固定の呼出音(ハベル1)が鳴ります。

© 2006 Copyrights Vision Inc.

内線電話の呼び出しかたを変える

内線電話の呼び出しを音声に変える
(音声内線呼び出し)

● 親機で操作します。

機能/SD → 1 → #066 → [決定] → [決定] → 内線/取消

押す 押す 押す 押す 押す 押す

内線呼出: ハベル

内線呼出: 音声

● 呼出音に戻すときは、「ハベル」を選ぶ。

- 〈呼び出す側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。
- 〈受ける側の操作〉 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、**内線** 押して)話してください。
- 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。(呼出音が鳴ります)

音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	呼出音が鳴っているとき/待機中	8段階+ ステップトーン+「切」
受話音量	通話中/待機中	(親機)3段階 (子機)6段階(特大含む)
スピーカー音量	(親機) を押したとき/保留中/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中 (子機) を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中	(親機) 9段階 (子機) 6段階

親機

音量を変える
(呼出音量/
受話音量/
スピーカー
音量)

待機中に 音量の種類を選ぶ 音量を変える

音量 音量 音量 音量

押す 押す 押す 押す

音量設定 (例) 呼出音量変更

決定 音量の種類を表示

● 約2分間操作をしないと待機画面に戻り、表示されている音量に設定されます。

● 呼出音量をステップトーンに設定するには
音量を変えるときにレベル「8」で「ステップトーン」と表示される(レベル「1」で鳴る)まで を押し続ける。(を押すと解除)

● 呼出音量を「切」(鳴らさない)に設定するには
音量を変えるときに「ピピピピッ」と鳴るまで を押し続ける。(を押すと解除)

待機中に 音量の種類を選ぶ 音量を変える

音量/変換 F1 音量/変換 F1 または 切

押す 押す 押す 押す

(例) スピーカー音量
呼出音量
受話音量

● 約5秒間操作をしないと待機画面に戻り、表示されている音量に設定されます。

● 呼出音量をステップトーンに設定するには
音量を変えるときにレベル「8」で「ステップトーン」と表示される(レベル「1」で鳴る)まで を押し続ける。(を押すと解除)

● 呼出音量を「切」(鳴らさない)に設定するには
音量を変えるときに「ピピピピッ」と鳴るまで を押し続ける。(を押すと解除)

● 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには

〈親機〉 押す 〈子機〉 押す

● 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。

● 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときはレベル「2」の音量になります。


■ ステップトーンについて

電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

● ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

親機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。




一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 〈日付時刻〉	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	113
	電話回線の設定 〈回線種別〉	# 0 7 9	自動、フック、20、10	22
呼出音とベル回数	親機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	ベル : 1、2、3、4、5 Xロディ : 1、2、3、4	94
	外出先から留守セットできるようにする 〈在宅応答〉	# 1 1 2	なし、留守、あり ● 留守：呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守セットされる。 ● あり：呼出音が15回鳴ったあと、応答メッセージ中に暗証番号を押す。	60
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 〈留守呼出回数〉	# 1 2 1	2、4、6、9、トルセバー ● トルセバー (60ページ)	—
	本機の音を鳴らさない時間帯を設定 〈おやすみタイマー〉	# 1 1 7	あり、なし ● あり：時間帯を設定	92
	ダイヤルした番号を音声で読み上げる 〈読み上げダイヤル〉	# 1 3 0	あり、なし	3
音声の設定	電話帳などを検索するときに登録されたフリガナを読み上げる 〈電話帳読み上げ〉	# 1 3 2	あり、なし	48
	電話帳を使うときなどに操作案内をする 〈親切音声案内〉	# 1 6 7	あり、なし	3
	親機の電話帳の内容を子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	転送先を選ぶ ➡ 内容を選ぶ	50
電話帳の設定	親機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	(決定) ➡ *	—
	ワンタッチダイヤルをくり返してダイヤルする 〈ワンタッチくり返しコール〉	# 0 1 5	あり、なし ● あり：10秒、30秒、1分	53
	電話帳のグループの名前を登録 〈グループの名前〉	# 0 2 9	電話帳のグループ(1～9)ごとにグループの名前を入力	54

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
留守番電話の設定	外出先から操作時の 暗証番号 <留守電暗証番号>	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	60
	用件 1 件あたりの 録音時間 <用件録音時間>	# 0 3 0	2分、最大、応答専用 ● 応答専用 (58ページ)	58
	用件を外出先に転送 <用件転送>	# 1 4 2	する(転送先登録)、しない	61
	自分の声で応答メッセージを 作る <自作応答録音>	# 1 4 7	録音する	59
	自作メッセージを消す <自作応答消去>	# 1 4 8	(決定) ➡ *	59
	応答メッセージを選ぶ <留守応答メッセージ>	# 1 2 8	自動、固定 1、固定 2 ● 自動：自動切替(自作メッセージ優先)	58 59
	用件をすべて消す <用件全消去>	# 1 6 3	(決定) ➡ *	57
	留守応答中に、応答メッセー ジや相手の声をスピーカーで 聞く <留守音声モニター>	# 0 7 4	あり、なし	58
	外線電話をSDメモリー カードに自動的に録音する <SDへのフル録音>	# 1 9 3	なし、発着信時、着信時、発信時 ● 発着信時・発信時： 録音を開始する時間を「2秒後」 「5秒後」「10秒後」から選択。	70
	前から録音 1 件あたりの録音 時間 <前から録音時間>	# 0 1 6	1分、10分	30
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ サービスを利用 <ナンバー・ディスプレイ>	# 1 3 3	自動、あり、なし(やめるとき)	77
	キャッチホン・ディスプレイ サービスを利用 <キャッチホン・ディスプレイ>	# 1 3 7	あり(する)、なし(しない)	77
	相手によって呼出音を変える <着信鳴り分け>	# 1 3 5	電話帳のグループ(1～9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定	85
	誰からかかってきたかを音声 でお知らせ <着信読み上げ>	# 1 8 2	あり、電話帳登録、なし	86
	かかってきた電話のグループ 名を音声でお知らせ <グループ読み上げ>	# 0 2 8	あり、なし ● あり：電話帳のグループ(1～9) ごとに設定。 「着信読み上げ」が「あり」 または「電話帳登録」のとき のみ働きます。	87
	非通知の電話に出ない <非通知拒否／留守応答>	# 1 8 4	受ける、受けない(拒否)、 録音(留守番電話で応答)	82
	公衆電話からの電話に出ない <公衆電話拒否／留守応答>	# 1 8 6	受ける、受けない(拒否)、 録音(留守番電話で応答)	82
	表示圏外の電話に出ない <表示圏外拒否／留守応答>	# 1 8 7	受ける、受けない(拒否)、 録音(留守番電話で応答)	83

親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。




一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ナンバーディスプレイ	親機の電話帳に未登録の電話に設定した時間帯だけ出ない 〈未登録番号拒否／留守応答〉	# 1 8 8	受ける、受けない(時刻設定)、録音(留守番電話で応答)	84
	呼出先の電話を指定する 〈指定呼出〉	# 1 8 3	あり、なし	80
	特定の相手からの電話を受けない 〈迷惑電話着信拒否〉	# 1 3 6	あり(拒否する相手を設定)、なし	81
	おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして受ける 〈おやすみ特定着信〉	# 1 8 9	あり(呼出音を鳴らす相手を設定)、なし	93
接続機器の設定	子機を増やす 〈子機増設〉	# 1 2 3	増設番号を選ぶ	108
	子機を減らす 〈子機減設〉	# 1 7 8	減設番号を選ぶ	108
	中継アンテナを登録する 〈中継アンテナ設定〉	# 1 0 1	減設=1、増設=2	109
	ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンに登録する 〈ワイヤレスアダプター設定〉	# 1 6 4	減設=1、増設=2	104 105
	ドアホンを使わなくなったとき 〈ドアホン設定〉	# 1 6 0	自動、なし(使わなくなったとき)	103
	外出先でドアホンを受ける 〈ドアホンワープ〉	# 1 6 2	なし、留守(留守セット時)、あり(すべて) ● 留守・あり：転送先を登録。	107
その他の設定	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	あり(鳴らす)、なし(鳴らさない)	—
	電話帳検索・着信メモリー検索・ダイヤル・着信・通話・待機時などの文字表示サイズ 〈文字表示サイズ切替〉	# 0 3 7	大、ふつう ● 大：「ふつう」に比べて縦・横 1.5 倍で表示。 (電話帳検索・着信メモリー検索・再ダイヤル・ワンタッチダイヤル登録などの操作中に、相手の名前のみ表示して、電話番号を表示しないことがあります。 を押すと、「ふつう」に設定したときと同じ表示に一時的に切り替わり、名前と電話番号を表示します)	27 52 76 78 93

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
その他の設定	液晶ディスプレイの コントラストを調整する 〈LCDコントラスト〉	# 0 5 2	濃く、やや濃く、 ふつう 、やや薄く、薄く	—
	親機の通話中や着信中、 光るLEDアンテナを点灯・ 点滅させる 〈アンテナ点灯〉	# 0 1 7	あり 、なし	15
	複数の電話番号を使う 〈モデムダイヤルイン〉	# 1 3 1	あり、 なし ● あり：電話番号ごとに、呼出先 (親機・子機)を設定。	89
	光回線(ひかり電話)、ADSL やISDN回線に接続する 〈TA/スプリッタ接続〉	# 1 7 2	あり、 なし ● 「あり」に設定すると、電話の声を やや小さくして、反響を抑えます。	110 111
	携帯電話への通話料金を 選ぶサービスを利用 〈選んでケータイ〉	# 1 9 8	あり(事業者識別番号を登録)、 なし	23
	IP電話解除番号を登録する 〈IP電話解除〉	# 1 9 9	あり(IP電話解除番号を登録)、 なし	23
	内線電話を音声で呼び出す 〈内線呼出〉	# 0 6 6	ベル 、音声	94
	あんしん応答の 応答メッセージを設定する 〈あんしん応答メッセージ〉	# 0 8 1	メッセージ 1 、メッセージ 2 ● 「メッセージ 1」ではメッセージ⑪、 「メッセージ 2」ではメッセージ⑫が流れ ます。(100ページ)	34
	すべてお買い上げ時の設定に 戻す 〈出荷時設定〉	# 1 1 1	(決定) → * → (決定)	12

■ すべての機能を表示するには(「子機減設」は表示されません)



ディスプレイ
を見ながら
機能を選ぶ

機能/SD → 1 → 項目を
選ぶ → (決定) → 機能名
を選ぶ

(例) 最初の設定 回線種別
自動

● 96～99ページの
項目を順に表示します。

● 「子機減設」は
表示されません。


メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ①～⑩は自動的に切り替わります。選択することはできません。
〔固定の応答メッセージ(☎59ページ)を切り替えることはできます〕

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	58・59
メッセージ②	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	58
メッセージ③	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	58・59
メッセージ④	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	58
メッセージ⑤	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」を付けて、おかけ直してください。	33・82
メッセージ⑥	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。	33・82
メッセージ⑦	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	33・83
メッセージ⑧	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	84
メッセージ⑨	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	32・ 33・35
メッセージ⑩	呼び出しましたが近くにおりません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	60
メッセージ⑪	迷惑電話対応モードになっています。お名前をおっしゃってください。	34
メッセージ⑫	おそれいりますが、お名前をおっしゃってください。	34


子機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

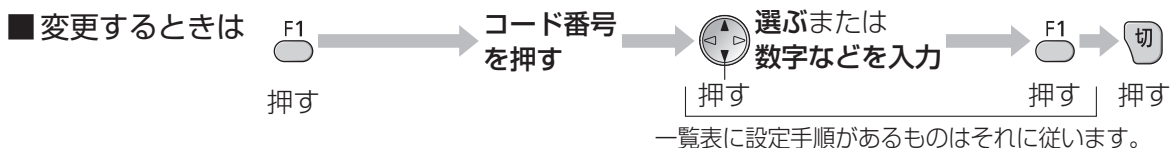


内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける（内線呼出時に相手側に表示） 〈子機の名前〉	# 0 0 2	F1 → 名前・フリガナを入力	25
子機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	F1 押す X0デ：1、2、3、4 ベル：1、2、3、4、5	94
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	# 0 0 9	あり、なし ● なし：外線、内線、 で受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける (切 F1 F2 あんしん応答 以外) 〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	あり、なし ● なし：外線、内線、 で受ける。	26
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	あり（鳴らす）、なし（鳴らさない）	—
保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす 〈保留通知音〉	# 0 6 9	あり（鳴らす）、なし（鳴らさない）	28
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	# 0 0 8	あり、なし	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ（1～9）・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	85
誰からかかってきたかを音声でお知らせ 〈着信読み上げ〉	# 1 8 2	あり、なし ● あり：親機の「着信読み上げ」の設定に従います。	86
留守応答中に、応答メッセージや相手の声をスピーカーで聞く 〈留守音声モニター〉	# 0 7 4	あり、なし	58
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	50
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F1 → F1	—
子機を増やす（先に親機の設定が必要） 〈子機増設〉	# 1 2 3	F1 → F1	108
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	# 1 1 1	F1 → F1 → F1 F1	12

ディスプレイ
を見ながら
機能を選ぶ



ドアホンアダプターを使って **ドアホンを接続する**

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(P.104 ページ)

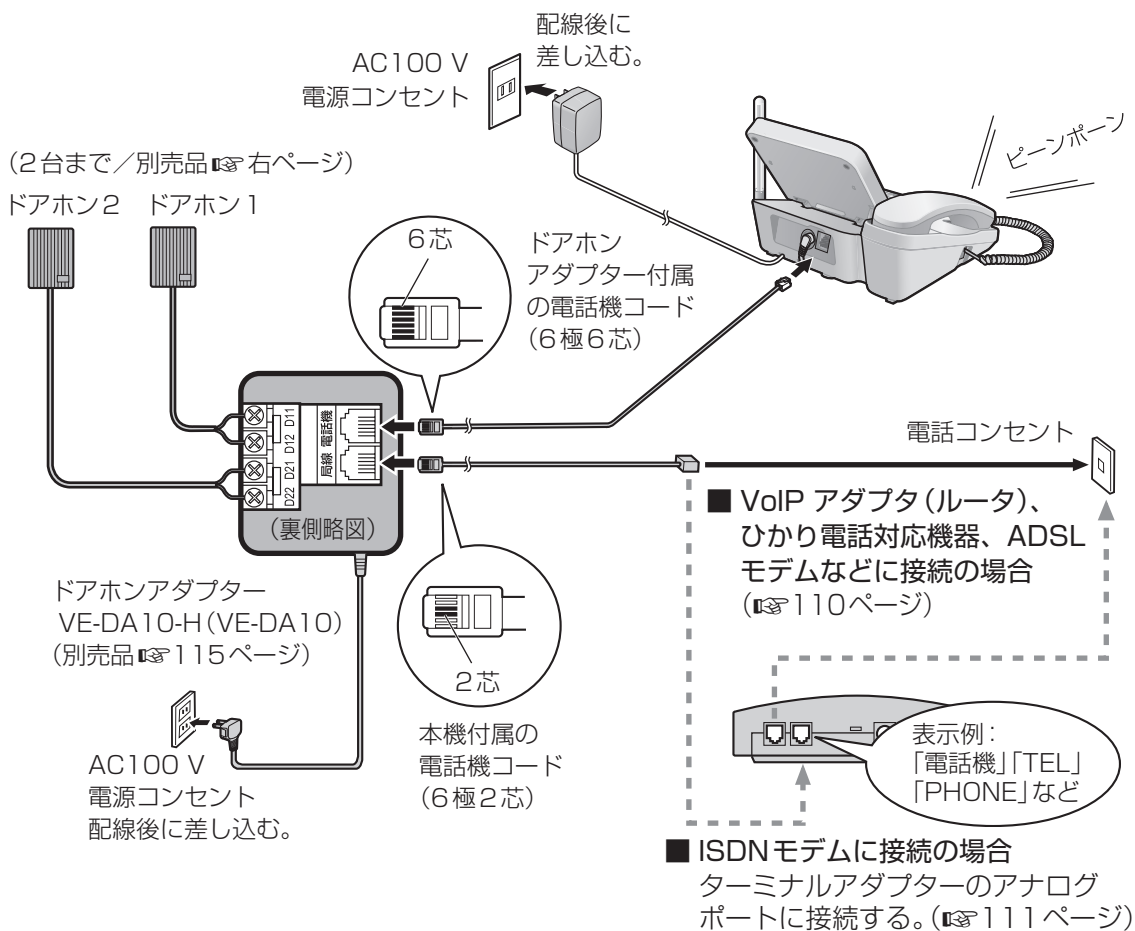

■ 接続後、ドアホンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください

- 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
(ドアホン1:「ピーンポーン」 ドアホン2:「ピンポーン ピンポーン」)

■ 取付工事と接続について

ドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- テレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。
- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。
- ドアホンアダプターを使ったドアホンと、ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンは同時に接続できません。

以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2010年10月現在)

■ ドアホン [パナソニック製品]

品番: VL-568★ VL-568D★ VL-568DA★ VL-568G★ VL-568K★
 VL-586P★ VL-582★ VL-582A★ VL-583★ VL-584D★
 VL-585D★ VL-594★ VL-568KA VL-568R★ VL-568S
 VL-568U★ VL-580D★ VL-581D VL-592N★ VL-593★
 VL-594A

■ テレビドアホン [パナソニック製品]

品番: VL-V150KP-T★ VL-V150X-T★ VL-V160X-T★ VL-V160KP-T★
 VL-V161AKP-K★ VL-V161X-T★ VL-V161KP-T★ VL-V180KP-K★
 VL-V163KP-K★ VL-V163X-K★ VL-V186KP-K★ VL-V186X-K★
 VL-SW100K★ VL-SW100MK★ VL-SW102K★ VL-SW102AK★
 VL-SV190KP★ VL-SV190UX★ VL-SV104K★ VL-SV188KP★
 VL-SV188X★ VL-SV888XAP VL-SW150K★ VL-SW130K★
 VL-SV130K★ VL-SV190X★ VL-SWN350KL
 VL-SV30X VL-SV30XDP VL-SV31KL VL-SV32KL
 HA-S61BK-T★ HA-S62BK-TS★


★マーク付きの品番は、生産完了品です。

ドアホンとの接続をやめるとき



ドアホン
を接続
する

登録を
取り消す

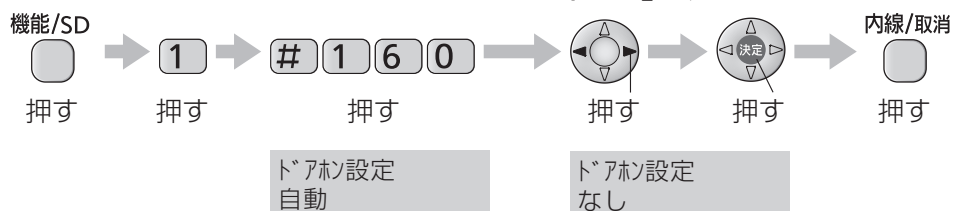

お知らせ

● 再度ドアホンに接続するときは、「ドアホン設定」を「自動」に設定したあと、接続してください。

ワイヤレスアダプター 機能を使って ドアホンを接続する


ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。(音声のみ)

- 別売品のドアホンアダプターを使って接続するドアホンの場合は (P.102 ページ)
- ドアホン1の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン2の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」と鳴ります。



親機で
ドアホン
親機を
登録する

- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

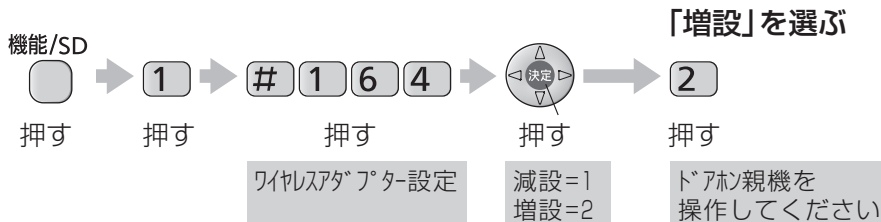


- ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は、自動的に解除されます。

ドアホン
親機で
登録する

- 親機の操作後、2 分以内にドアホン親機を操作してください。

■ VL-SWN350KL の場合

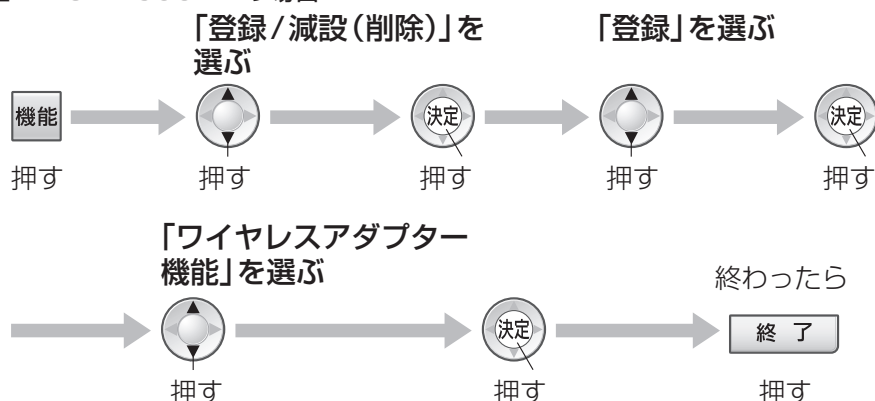

- 登録が完了すると、「ピーッ」と鳴ります。
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
 - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。
(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください)

- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
 - ドアホン親機と電話親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2 台までです。
 - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。
(同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンと、ドアホンアダプターを使ったドアホンは同時に接続できません。

以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]

(2010 年 10 月現在)

品番: VL-SV130K★	VL-SW150K★	VL-SW230シリーズ※1	VL-SW250K※1
VL-SW130K★	VL-SW200K※1★	VL-SV230シリーズ※1	VL-SWN350KL※2
VL-SWN352KL※2	VL-SV500KL	VL-SW500KL	VL-SW231KL※1

※1 接続できるドアホン(玄関子機)は1 台のみです。


※2 接続できるドアホン(玄関子機)は3 台ですが、3 台目
(ドアホン3)からの呼び出しや通話はできません。

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

お知らせ

- 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1 台のみです。


ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンとの接続をやめるとき(減設)

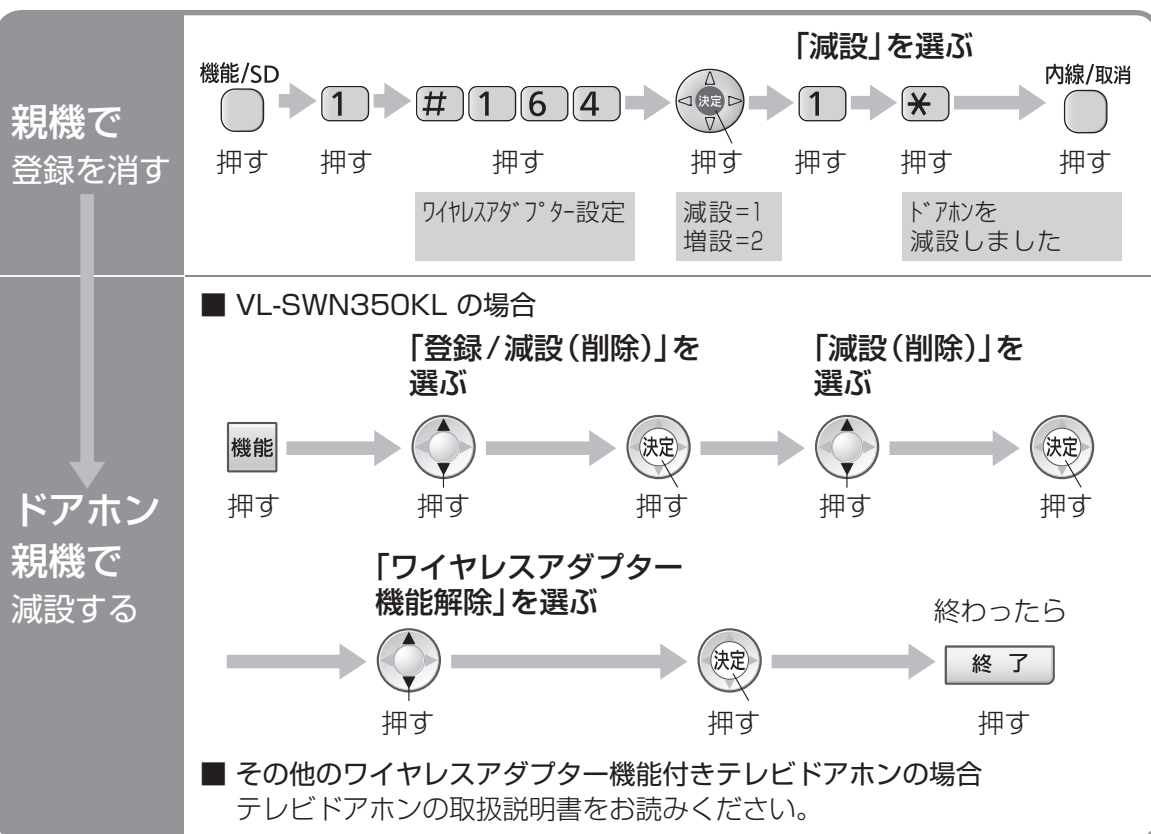

ドアホンに出る



来客があったとき

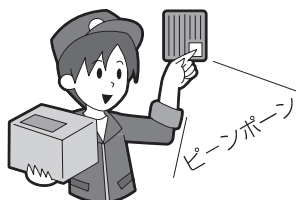

親機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら
受話器を取り、話す
- 2 終わったら
受話器を戻す

子機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら
充電台から取り、
内線 押し、話す
- 2 終わったら **切 押す**
(充電台に戻す)

■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る)

〈親機〉 戻す → 取る 〈子機〉 切 → 外線

電話中に来客があったとき

電話を 切って 出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 戻す → 取る → 来客と話す
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 切 押す → 内線 押す → 来客と話す
電話を 保留して 出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線/取消 押す → 来客と話す → 内線/取消 押す → 電話に戻る ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、 保留が解除されます。
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線 押す → 来客と話す → 外線 押す → 電話に戻る ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、 保留が解除されます。

■ 本機からドアホンに呼びかけるには

〈親機〉 受話器を取り、 内線/取消 → 8 (ドアホン1) または 9 (ドアホン2)

〈子機〉 内線 → 8 (ドアホン1) または 9 (ドアホン2)

お知らせ

- 次のことは、できません。
 - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
 - ドアホン・親機・子機の3者通話。
 - ドアホンとの通話を録音する。
- ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
- 留守セット中、来客者の声を録音する。
- 相手と交互に話してください。(同時に話すすと途切れることがあります)
- ドアホン通話中に、ドアホン通話をしていない親機または子機に、モデムダイヤルインや指定呼出で電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。

外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

**ワープ先
(転送先)を
登録する**

● 親機で操作します。

機能/SD → **1** (押す) → **#** (押す) → **1** (押す) → **6** (押す) → **2** (押す) → (押す) → 「留守」または「あり」を選ぶ (決定) (押す) → (続く) (押す)

電話番号を入力する

(続き) (押す) → (押す) → 内線/取消 (押す)

ワープ先の電話番号
090123456

(24ケタまで)

● 間違えたときは 押す

「留守」または「あり」を選ぶ

● なし：解除

● 留守：留守セット時のみ転送


● あり：すべて転送

■ ワープ先(転送先)を変更するときは




- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- おやすみモードのときは、ドアホンワープはできません。(P.91 ページ)
- トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機に転送してください。

外出先での操作

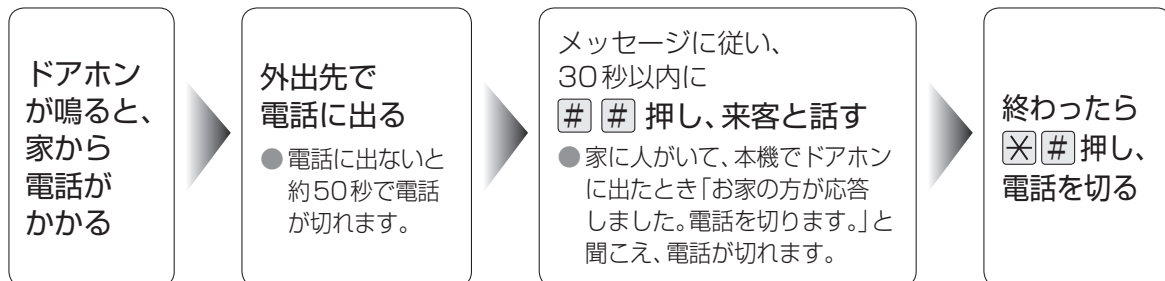

お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がブッシュ回線のとき、ドアホン呼出から約15秒後に電話がかかってきます。
(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを使用してください。(詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ)
- 終わるときに **✖ #** を押すと、トーン信号(ピッポッパッ)がドアホンの相手にも聞こえます。

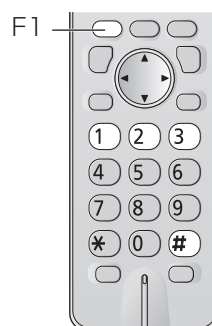


■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(P115ページ)
- VE-GP55DL: あと5台まで。VE-GP55DW: あと4台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

親機で
新しい子機
を登録する


- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

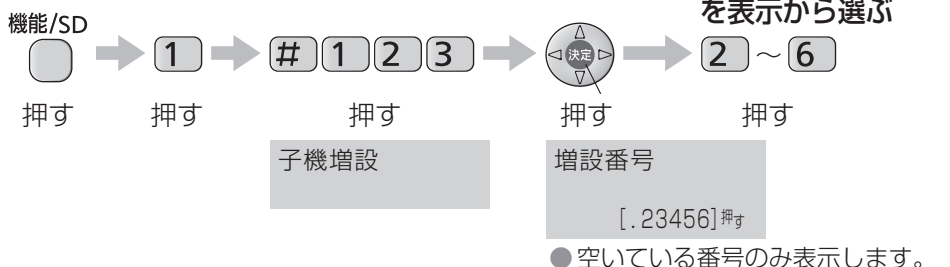

新しい
子機で
登録する

- 親機の操作後、3分以内に子機を操作してください。

■ KX-FKN518の場合

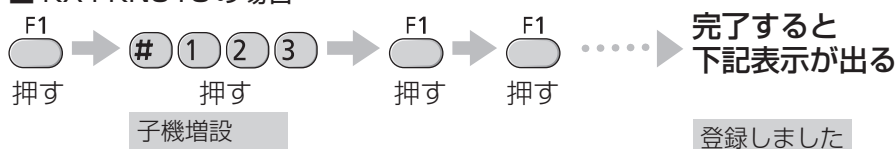


■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。


■ 子機を減らすとき (減設)

親機で
登録を消す

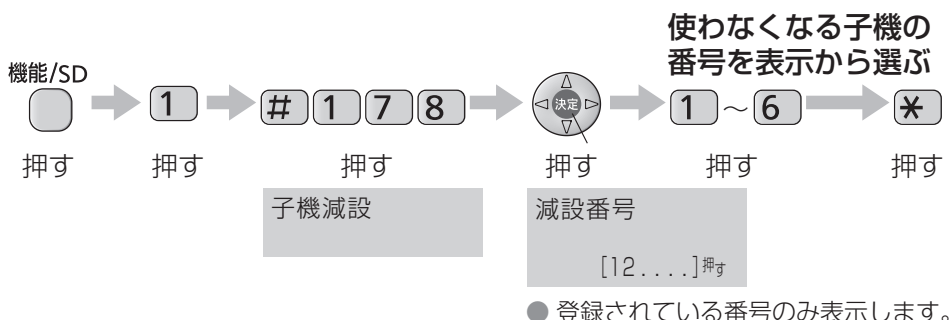


- 子機側の設定は不要です。
- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)
- 子機1を減設した状態で、本機を使わないでください。
(停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています)

別売品の 中継アンテナを設置する

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物（ 10ページ）があって、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。

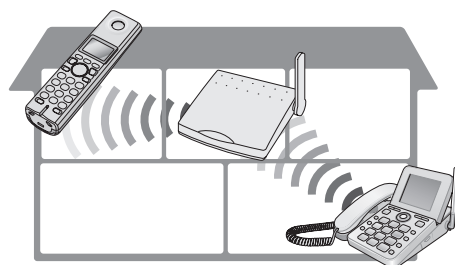


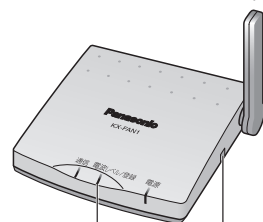
（上記イラストはイメージです）



決定
機能/SD
内線/取消


中継アンテナ

- 別売品（ 115ページ）
- 2台まで。



電波レベル/登録ランプ 登録ボタン

親機で
中継アンテナ
を登録する

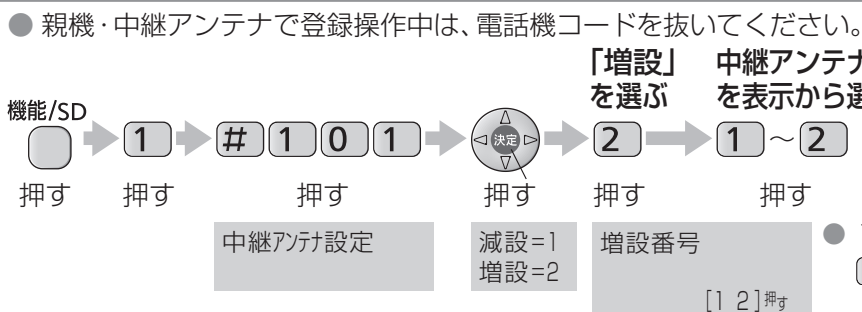


中継
アンテナで
登録する

- 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。
- ACアダプターを接続し、電源を入れる → 登録 3秒以上押す
- 電波レベル/登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

■ 中継アンテナの使用をやめるとき（減設）

親機で
登録を消す

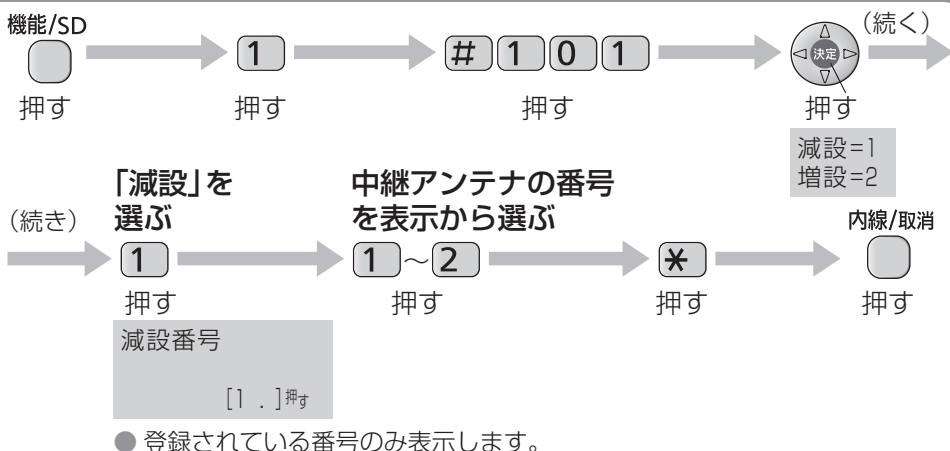

子機を増やす／中継アンテナを設置する

お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。
- 離れなど距離が遠い場合には、中継アンテナを使用しても通話できないことがあります。


いろいろな接続

光回線（ひかり電話）やADSLに接続するとき

本機は、NTT のアナログ回線規格に準拠しております。
光回線や IP 電話回線をご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しないこともあります。

その場合は、光回線や IP 電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。

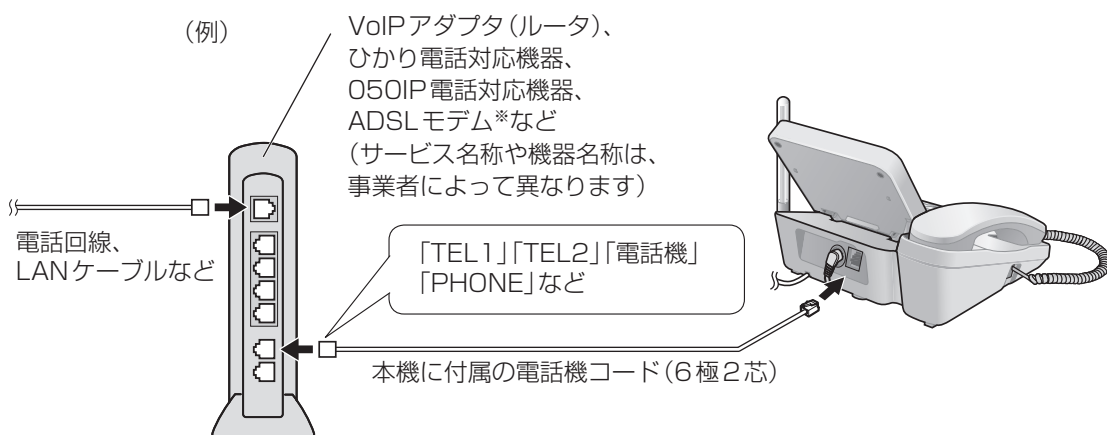

※ ADSLは、スプリッタ(市販品)などが必要な場合があります。


■ 本機の「TA/スプリッタ接続」を「あり」に設定する(☞99ページ)

■ ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは(☞88ページ)、
VoIPアダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。

■ 困ったときは

- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など) ➡ 回線種別を手動で設定してください。(☞22ページ)
- 携帯電話にかけられない。..... ➡ ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。
解除してください。(☞23ページ)
- 上記を行ってもかけられない。
● 音量が小さい、雑音が多い。
● ナンバー・ディスプレイで
相手の電話番号が表示されない。 ➡
 - <ADSLの場合>
本機を電話コンセントに直接つないで確認して
ください。
正常の場合は、ADSLの事業者に相談して
ください。
 - <光回線の場合>
光回線の事業者に相談してください。
- 携帯電話に電話をかけると、
相手に「非通知」と表示される。

ISDN回線に接続するとき

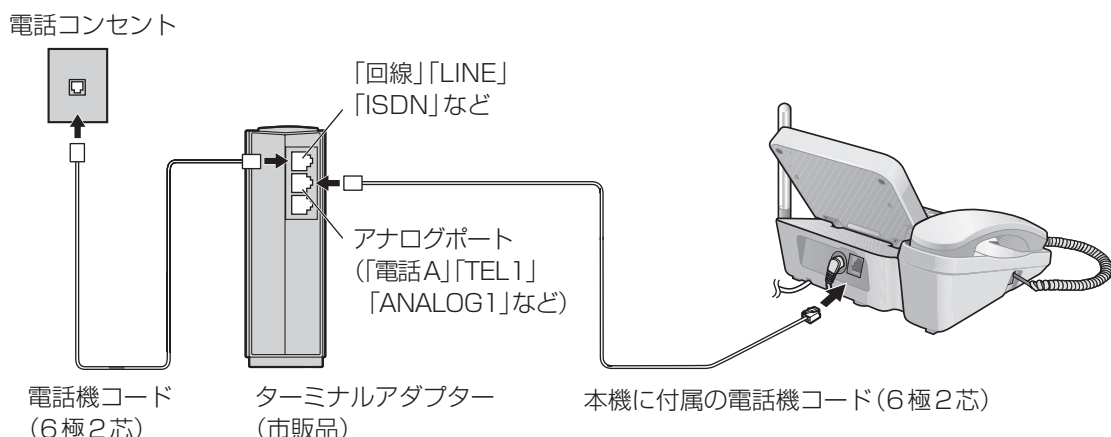

- 本機の「TA/スプリッタ接続」を「あり」に設定する (☞99ページ)
- 接続したら回線種別の設定を「フッシュ」にする (☞22ページ)
- こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
 - i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
 - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
 - 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
(リバーサ〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(生産完了品)
 - パナソニック ホームテレホンシステム108・208
 - システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、SLTアダプター(品番: VJ-6153(生産完了品))を利用して接続できます。接続方法は、SLTアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使用できませんので、設定を解除してください。(☞77・89ページ)

1 回線に複数台接続するとき(並列接続)

- ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、マイナンバーを利用しているときは、並列接続しないでください。
(誤動作の原因になります)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。


親機を壁(柱)に掛ける

別売品の「壁掛けアダプター」(別売品 115 ページ) で親機を壁掛けできます。


- よくご利用になる方の目の高さぐらいにディスプレイがくるように取り付けることをおすすめします。
(低い位置に取り付けると、ディスプレイが見えにくくなります)

1 壁掛け用ツメを起こす

①の矢印の方向に押し込む。 起き上がってきた部分を、②の矢印の方向に止まるまで押す。

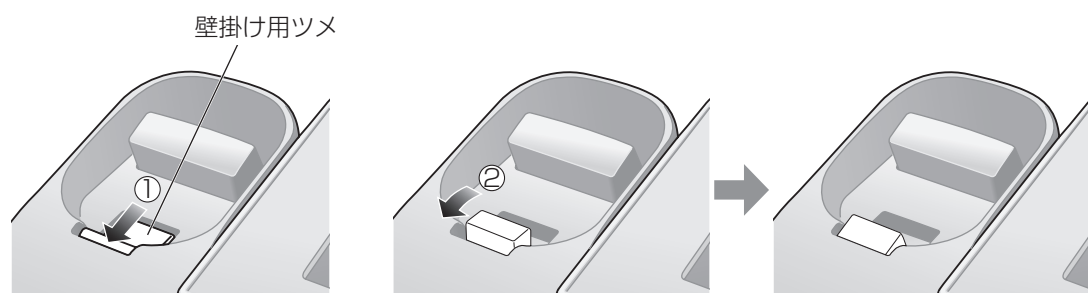

2 壁掛けアダプターの取付説明書に従って、壁(柱)に取り付ける

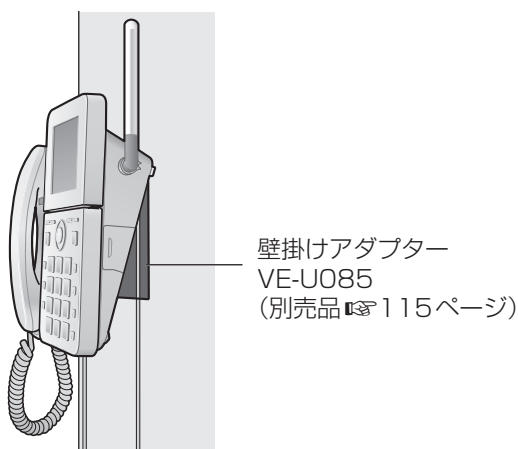

- アンテナや受話器(受話器コード)が他のものにあたらないように、上部下部それぞれに適度なスペースを確保しておいてください。

⚠ 注意

壁掛けにするとときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ 18 mm 以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

日付・時刻を合わせるとき／お手入れ

日付・時刻を合わせるとき



決定
機能/SD
内線/取消

① 機能/SD 押す → 1 押す → #001 押す

② 年・月・日・時刻を入力し、決定 押す → 内線/取消 押す


(例) 2010年 12月 1日 15時 45分

2 0 1 0 1 2 0 1 1 5 4 5

日付時刻
2010年12月01日
15:45

● 時刻は24時間方式で入力。
(深夜12時は「00:00」)

● 間違えたときは



カーソルを
合わせる → 入力し直す。

お願い

- 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。1か月に約60秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときは、設定し直してください。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、タイマー(おやすみタイマーなど)が働く時間帯もずれます。ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。
- 日付・時刻が初期値に戻ったときは、タイマー(おやすみタイマーなど)は動きません。日付・時刻を設定し直してください。

お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。(「圏外」のときは表示できません)
- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2010年1月1日00:00)に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信メモリーなどに記録された日付・時刻は残ります)

親機・子機・子機用充電台のお手入れ


お手入れするときは、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いてください。




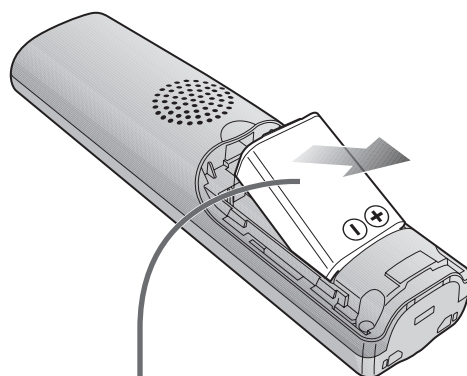
- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

子機の電池パックを交換する


電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

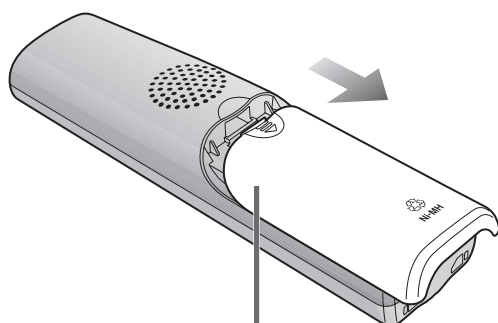

- 1** 電池カバーを開ける
●  を押し下げながら
手前に引く。



- 2** 古い電池パックを
外す

- 3** 新しい電池パックを
入れて、充電する
( 24 ページ)

■ 別売品 (KX-FAN51) を使う (右ページ)

- 仕様：ニッケル水素電池・DC 3.6 V・650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
- 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- (社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
および充電式電池リサイクル協力店
くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
- 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。

別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2010年10月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格
コードレス子機用電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN51	2,310円 (税抜 2,200円)
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500円 (税抜 10,000円)
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600円 (税抜 12,000円)
壁掛けアダプター	VE-U085	1,050円 (税抜 1,000円)

■ 増設子機 (品番の「-W」などは色を表します。「-W」: ホワイト、「-S」: シルバー、「-K」: ブラック)

品 番	希望小売価格	品 番	希望小売価格
KX-FKN511-W	21,000円 (税抜 20,000円)	KX-FKN526-W	14,700円 (税抜 14,000円)
KX-FKN512-S	22,050円 (税抜 21,000円)	KX-FKN527-K	16,800円 (税抜 16,000円)
KX-FKN513-S	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN527-W	16,800円 (税抜 16,000円)
KX-FKN514-W	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN530-W	27,300円 (税抜 26,000円)
KX-FKN515-S	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN531-W	27,300円 (税抜 26,000円)
KX-FKN516-S	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN550-S	21,000円 (税抜 20,000円)
KX-FKN518-S*	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN550-W	21,000円 (税抜 20,000円)
KX-FKN521-S	18,900円 (税抜 18,000円)	KX-FKN551-W	29,400円 (税抜 28,000円)
KX-FKN523-S	14,700円 (税抜 14,000円)	VL-W603	29,400円 (税抜 28,000円)
KX-FKN524-S	14,700円 (税抜 14,000円)	VL-W606	29,400円 (税抜 28,000円)
KX-FKN526-S	14,700円 (税抜 14,000円)	VL-W607	29,400円 (税抜 28,000円)

※付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551は、音声での内線呼び出しができません。(P.37・94ページ)
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603、VL-W606、VL-W607は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。(P.50ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551は、電話帳がありません。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic
Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>




親機

電源	ACアダプター (品番:PQLV219JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (500 mA)
消費電力	待機時 : 約 1.2 W 最大時 : 約 4.4 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 79 × 162 × 204 mm (アンテナ除く)
質量	約 660 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	350 Ω ※1
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル (約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約 12 分

対応カード種類	SDメモリーカード ※2 : 8 MB ~ 2 GB SDHCメモリーカード ※3 : 4 GB ~ 32 GB
SDメモリー カード容量	通話録音などの音声情報 : 最大 1,000 件 (最大約 1,101 時間) (32 GB SDHCメモリー カード時) 電話帳 : 最大 10 ファイル (最大 1,500 件)
SDメモリー カード記録方式	音声情報: WAVE (μ-Law) 方式
SDメモリー カード フォーマット	SDメモリーカード : FAT16 / FAT12 SDHCメモリーカード : FAT32

■ 本体メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音・伝言メッセージ の合計 最大約 12 分
----	--------------------------------------

- 録音件数が 50 件になると録音できなくなります。
- SDメモリーカード容量について
( 64 ページ)

※1 直流抵抗値が 300 Ω を超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

※2 miniSD カード、microSD カード含む (miniSD カード、microSD カード使用時はアダプター装着)

※3 miniSDHC カード、microSDHC カード含む (miniSDHC カード、microSDHC カード使用時はアダプター装着)

子 機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171 × 44.5 × 33.5 mm
質量	約 157 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間 : 約 5 時間 ※4 待受時間 : 約 150 時間 ※4
充電時間	約 10 時間 ※5
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離



子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時: 約 0.5 W (子機を充電台から 外しているとき) 充電時: 約 1.2 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 34 × 72.5 × 100.5 mm
質量	約 160 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %

※4 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 °C のとき



※5 使用環境温度が 20 °C、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

こんなとき		原因と対応	ページ
電 話	電話を かけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	22
		● 電話機コードの接続を確認してください。	20
		● 「キーロックの設定」をしていませんか？（子機のみ） → # を3秒以上押し解除してください。	90
	携帯電話に かけられない	● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → 固定電話会社の事業者識別番号を入力するとき、識別番号のあとに 留守 （ポーズ）を入れてお試しください。	23 23
		→ IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。	23
		→ ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。	23
		● それでもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。	
	フリーダイヤル、 天気予報、 184や186を 付けてかけられない	● IP電話などで使用しているとき、ポーズ（親機は 留守 、子機は F2 ）を入れるとかけられないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	26・40・ 44・78
		● IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは（ 110 ページ）	22 —
	電話を 受けられない	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしてください。	97
		● ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。（有料）	88
	キャッチホンの 操作をすると、元の 相手との通話が 切れたり、切り替わ らないことがある	● お客様がご使用されている電話回線と、かかってくる電話回線の種類によっては、キャッチホンが正常に働かなかったり、キャッチホン操作をすると元の通話の相手との通話が切れたりします。 詳しくは、回線の事業者にご相談ください。	—
	通話中、自分の声が 相手に聞こえない	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？	16
		● ミュートになっていませんか？（子機のみ） → ミュート を押してミュートを解除してください。	27
	親機から「ピー ピー」と音がする	● 受話器を上げたままにいませんか？ → 受話器を戻してください。	—

こんなとき		原因と対応	ページ
子機の充電	充電台に置いても、「充電中」と表示されない	● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？ → 数分間、子機を充電台に置いたままにしておくと表示されます。	24
		● 電源コードが電源コンセントから外れていませんか？ → しっかり取り付けてください。	24
	液晶ディスプレイが点滅をくり返す	● 電池パックは入っていますか？ → 電池パックを入れてください。	24
		● 約30分間充電しても点滅をくり返すときは、電池パックの寿命です。交換してください。	114
	充電完了まで充電しても、通話数分後に「□」が点滅する	● 電池パックの寿命です。交換してください。	114
	約10時間充電しても、「充電完了」と表示されない	● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。	24
● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。		117	
● 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 → 親機のACアダプターをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。		24	
子機の通話	相手の声が途切れたり、雑音が入る 「ピピッピピッ」音が聞こえ、通話が切れる	● 親機から離れすぎていませんか？ → 子機を親機に近づけてください。	10
		● 近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていませんか？ → 電波の干渉による悪影響を防止するため、それらの機器からは親機・子機とも約3 m以上離してください。	10
		● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありますか？ → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。	10 109・ 115
		● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	17
	しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる	● 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか？ → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。	—
	子機を充電台から取り、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは、  を押す。 (そのまま放置しても約90秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、  を押す。	101
親機に近づけても「圏外」と表示され、電話機能が使えない	● 親機の電源が入っていますか？(親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？) → しっかり奥まで差し込んでください。	20	


困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
留守番電話	留守番電話の呼出回数を変更したい	● 「留守呼出回数」で変更できます。	96
	留守番電話の応答メッセージが流れない	● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。	59
	留守 を押し ても、留守セット／ 留守解除／用件再生 ができない	● 受話器を上げたまま操作していませんか？ → 受話器を戻して操作してください。	56・57
	外出先から 留守番電話を 操作できない	● 次の内容を確認してください。 ● トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか？ ● 暗証番号を登録していますか？	60・61 60
	留守 が 点滅している	留守セット中で、下記の場合に点滅します。 ● 通話録音されたとき。 ● 新しい用件が録音されたとき。 ● フル録音されたとき。 ● 伝言メッセージが録音されたとき。 → 用件を再生してください。	30 56 70 55 56・57
	用件が録音の 途中で切れている	● 録音中に6秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	56
	留守セットすると 応答専用メッセー ジが聞こえて、 留守番電話に録音 できない	● 「用件録音時間」の設定を「応答専用」にしていませんか？ → 設定を「2分」または「最大」にしてください。 ● 「応答専用」について (☎58 ページ)	97 —
		● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージを再生したあと、不要な用件などを消去してください。	31・55・ 56・57
	録音した日付・ 時刻が「1月1日 0:00」と表示 される。	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。	21・113

こんなとき		原因と対応	ページ
SDメモリーカード	本体メモリーに保存され、SDメモリーカードに保存できない	<p>下記の場合は本体メモリーに録音されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードの空き容量がないとき。 ● SDメモリーカードが装着されていないとき。 ● SDメモリーカードがフォーマットされていないとき。 ● SDメモリーカードが書き込み禁止になっていたとき。 	<p>64 66 74 63</p>
	マルチメディアカードは使えますか？	<ul style="list-style-type: none"> ● 使えません。 	63
呼出音	呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 呼出音量が「切」になっていませんか？ → 音量を調節してください。 	95
		<ul style="list-style-type: none"> ● 「おやすみモードの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除してください。 	91
		<ul style="list-style-type: none"> ● 子機の電池が切れていませんか？（子機が鳴らないとき） → 充電してください。 	24
		<ul style="list-style-type: none"> ● モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか？ → 呼び出し先に設定してください。 	89
	在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	<ul style="list-style-type: none"> ● 「在宅応答」の設定を「なし」にしてください。 	96
	ドアホンの呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホンの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「自動」にしてください。 	103
		<ul style="list-style-type: none"> ● 「おやすみモードの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除してください。 	91
		<ul style="list-style-type: none"> ● 6極6芯コードと6極2芯コードが逆になっていませんか？ → 配線を確認してください。 	102
		<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機本体のACアダプターとドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。 	102・104

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
ナンバー・ディスプレイ	ネーム・ディスプレイには、対応していますか？	● 対応しています。 (かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいると、名前を表示します。)	76
	かけてきた相手の電話番号を表示しない	● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか？ → NTT窓口(116)にお問い合わせください。	77
		● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	77
		● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	111
		● ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「あり」にしてください。	97
		● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、キャッチホン・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「あり」にしてください。	77
		● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	111
		● 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき、相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP電話サービス事業者にお問い合わせください。	—
	ネーム・ディスプレイを契約しているが、相手の名前を表示しない	● かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいるときだけ表示します。	76
		● ネーム・ディスプレイが利用できない地域もあります。	—
	「表示できません」(子機は「外線着信中」と表示される)	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	76
	着信した日付・時刻が「1月1日 0:00」と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。	21・113

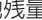こんなとき		原因と対応	ページ
こんなときは	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ● 直らないときは、下記の操作を行ってください。(リセット) 〈親機〉 ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。 〈子機〉 電池パックを外し、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。 (電池残量マークが「」になりますが、残量は変わりません) 	— 114
	着信メモリーランプが点灯している	<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイサービス利用時に、電話に出られなかったときに点灯します。 → 着信メモリーを見てください。 	76 78
	次々に画面が切り替わり、操作案内が流れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機コードを接続せずに放置(約20分後)すると、デモモードになります。 → ACアダプターを抜き、10秒以上待ってからACアダプターを接続し直し、電話機コードをつないでください。 	20
	親機、子機、ACアダプター、充電台が温かい	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じる場合があります) → 異常に熱いときは、ACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。 	—
	かかってきた電話を直接転送したい	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTのボイスワープを利用するとできます。 → NTT窓口(116)にお問い合わせください。 	—
	親機の液晶ディスプレイが表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？ → しっかり奥まで差し込んでください。 	20

停電のとき

〈親機〉 受話器を取って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。
その他の機能は使えません。(☎26・27ページ)



- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 相手が電話に出た際に、1秒間ほど通話が途切れる場合があります。
- 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合
 - ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。
 - 電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。
(出ると電話が切れます) 呼出音が変わってから受話器を取ってください。

〈子機〉 電話機能は使えません。

- 液晶ディスプレイは表示しません。
- ダイヤルキーのバックライトは点灯しません。
- 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音などの内容・各種設定は消えません。
- 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。
→ 戻ったときは、日付・時刻を設定してください。(☎21・113ページ)

こんな表示が出たら

親 機

	表 示	原因と対応	ページ
A ～ Z 行	SDカード内のデータが正しくありません	● SDメモリーカードに録音された用件 (WAVE ファイル) のフォーマットが異なるため再生できません。	—
	SDカードの空き容量不足 これ以上保存できません 	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージ・フル録音・電話帳でSDメモリーカードがいっぱいになっています。 → 不要な用件などを消去してください。	57・64・68・72
	SDカードのデータがいっぱいです	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージ・フル録音・電話帳でSDメモリーカードがいっぱいになっています。 → 不要な用件などを消去してください。	57・64・68・72
	SDカードの読み込み/書き込みに失敗 SDカード入れ直す 	● データの読み込みや書き込みに失敗しました。 → SDメモリーカードを入れ直してみてください。	66
	SDカードを入れるとこの機能が使えます	● SDメモリーカードが入っていません。 → SDメモリーカードを入れてください。	66
ア 行	新しい伝言が録音されました	● 伝言メッセージが録音されたときに表示します。 → 伝言メッセージを再生してください。	55
	新しい用件が録音されました	● 下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 ● 留守セット中。 ● おやすみモードのとき。 ● 非通知、公衆電話、表示圏外、未登録番号拒否の設定を「録音」にしているとき。 → 用件を再生してください。	56 91 82・83・84 56・57
カ 行	回線種別が設定できませんでした ↑↓ 交互表示 [機能]・#079を押して設定してください	● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。	22
	外線使用中	● 子機が外の相手と電話中に表示されます。	—
	書き込みに失敗しました	● SDメモリーカードへの書き込み中にSDメモリーカードが抜かれたときなど、SDメモリーカードへのデータの書き込みに失敗したときに表示されます。 → SDメモリーカードを入れ直してみてください。	66
	くり返しコール待機中	● ワンタッチくり返しコールで電話をかけたときに、相手が話し中のため再ダイヤル待ちになっています。	53
	減設できません	● ワイヤレスアダプター機能を使って、ドアホンが接続されていません。 ● 選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	104・105 108・109


親 機

表 示		原因と対応	ページ
力行	子機初期化I1-H82	● 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
	このSDカードは書き込み保護がかけられています	● SDメモリーカードが書き込み禁止になっていませんか？ → SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除してください。	63
	このSDカードは本機では使用できないフォーマットです	● SDメモリーカードがフォーマットされていません。 → フォーマットしてください。	74
		● 本機以外(パソコンなど)でフォーマットされたSDメモリーカードを使用していませんか？ → 本機でフォーマットしたSDメモリーカードを使用してください。	74
		→ このSDメモリーカードをお使いになるときは、パソコンなどに必要なデータを保存したあと、本機でフォーマットしてください。	74
		● SDメモリーカードの空き容量が少ないと、必要なフォルダーが作成できずに表示されることがあります。 → 空き容量の大きなSDメモリーカードを使用してください。	—
サ行	このカードには対応していません	● 前の機種 [*] でデータが保存されたSDメモリーカードを挿入していませんか？ ※ 前の機種とは、 パーソナルファクスKX-PW607DL / KX-PW607DW、 コードレス電話機VE-GP62DL / VE-GP62DW を指します。 → このSDメモリーカードをお使いになるときは、パソコンなどに必要なデータを保存したあと、本機でフォーマットしてください。	67
		● マルチメディアカードなど、本機で使用できないカードが入っています。 → SDメモリーカードを使用してください。 ● SDメモリーカードが壊れている可能性があります。	74
	指定呼出がいっぱいです登録できません	● 指定呼出に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。	63 —
	使用中今できません	● 子機使用中に、親機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 子機での使用が終わってから、やり直してください。	80
	増設できません	● ワイヤレスアダプター機能を使ってすでにドアホンを登録しているときに、もう一台登録しようとしていませんか？ → 登録を変更するときは、一度減設したあと、再度登録し直してください。	—
		● すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか？ → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	104・105
サ行	増設できません	● 受話器を上げたまま、またはモニター使用中に登録しようとしていませんか？ → 受話器を戻して、またはモニター状態を解除して、もう一度やり直してください。	108・109
			104・108・109


こんな表示が出たら

こんな表示が出たら (続き)

親 機

表 示		原因と対応	ページ
タ 行	データが消去されています 整理を実行してください 	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコンなどでフォルダーやファイルを消去したり、名前を変更したため、本機で再生できない不要なデータが残っています。 → 「SDメモリーカードのデータを整理する」を行ってください。 	67 75
	転送 できませんでした	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 ● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。 ● 転送先(子機)の電話帳に空きがありますか？ → 子機で不要な相手先を消去してください。 	10 24 45
	電話機コードを接続 してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機コードが正しく接続されていません。 → 正しく接続してください。 ● 電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。(電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります) 	20 —
	電話帳が いっぱいです 登録できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳に空きがありません。 → 不要な相手先を消去してください。 	41
	電話帳が 登録されて いません	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカード内に電話帳が保存されていません。 	72
	電話帳に登録されて いない相手の着 信を拒否します	<ul style="list-style-type: none"> ● 「未登録番号拒否／留守応答」が「受けない」(時刻設定)に設定されています。 親機の電話帳に登録されていない相手からの電話を拒否します。 	84
	登録できません	<ul style="list-style-type: none"> ● モデムダイヤルインですべての電話機を「呼び出さない」に設定しようとしていませんか？ → 必ず、1台以上の親機または子機を「呼び出す」に設定してください。 	89
	登録できません U72	<ul style="list-style-type: none"> ● モデムダイヤルインで同じ番号を入力しようとしていませんか？ → 違う番号を入力してください。 	89
	内線使用中	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機と子機が内線電話中に表示されます。 	—
	ナンバー・ディスプレイが 使えるように になると ↓ この機能が はたらきます	<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。 	77 —

親 機

表 示		原因と対応	ページ
八 行	日付・時刻を 設定するには [機能] 押す	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 21 ページ ③ の操作を行って、日付・時刻を設定してください。	—
	表示圏外	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外 など番号を通知できない電話からかかっています。	76
	表示 できません	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、 電話回線の状態が悪いときに電話がかかっています。	76
	プロトコル エラー	● 次の増設操作は、親機操作後に下記の時間内で操作を完了しないと登録 できません。 ● ドアホンの増設操作：2分以内 ● 子機増設操作：3分以内 ● 中継アンテナの増設操作：2分以内 → もう一度最初からやり直してください。	104・ 108・ 109
	本体とSDのどちら の用件も消去 できませんでした	● SDメモリーカードが書き込み禁止になっていませんか？ → SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除して ください。	63
マ 行	迷惑設定の件数が いっぱいです 登録できません	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。	81
	メモリーいっぱい U82 本体に 録音できません ↓ 不要な用件を消去 してください	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージのメモリーが いっぱいになっています。 → 用件・通話録音・伝言メッセージを再生したあと、不要な 用件などを消去してください。	31・55・ 56・57
ヤ 行	有効な番号が 登録されて いません ↓ 登録できません	● 未登録番号拒否やおやすみ特定着信の設定時、親機の電話帳に 5ケタ以上の電話番号が登録されていないなど、有効な電話番号が ない場合に表示されます。 → 有効な電話番号を電話帳に登録してください。	84・93 40
	読み込みに 失敗しました	● SDメモリーカードからの読み込み中にSDメモリーカードが 抜かれたときなど、SDメモリーカードからのデータの読み込みに 失敗したときに表示されます。 → SDメモリーカードを入れ直してみてください。	66
	録音中停電 U83	● 用件録音中に停電になり、用件が途中で消えています。 → <small>内線/取消</small>  2回続けて押す。(1回目で内線呼出、2回目で内線 呼出を中止し、表示が消えます)	—

こんな表示が出たら

こんな表示が出たら (続き)

子 機

表 示		原因と対応	ページ
ア行	親機使用中	● 親機で留守番電話の操作などをしているときに表示されます。	—
	親機に接続 できません	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 ● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。	10 20
カ行	外線使用中	● 親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。	—
	外線着信中	● 電話がかかってきています。 ● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	— 76
	圏外 子機1	● 親機からの電波が届いていません。 → 「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。	10・19
	圏外 	● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。	20
サ行	サーチ停止中 再開はF2押す 圏外 	● 親機からの電波が届いていない状態（圏外）で約3時間が経過しました。（子機は使えなくなっています） → 子機を使えるようにするには、 F2 を押してください。	—
	使用中 今できません	● 親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。	—
タ行	通話録音中 残りわずか です	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージで親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件・通話録音・伝言メッセージを再生したあと、不要な用件などを消去してください。	31・55・ 56・57
	転送 できません	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	10
		● 転送先の子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	24
		● 転送先の電話帳に空きがありますか？ → 転送先で不要な相手先を消去してください。	41・45
		● 親機が使用中ではありませんか？ → 親機を使い終わってから、操作してください。	—
	電話帳が いっぱいです	● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な相手先を消去してください。	45

子 機

表 示		原因と対応	ページ
ナ 行	内線使用中	● 親機や別の子機が内線電話中に表示されます。	—
ハ 行	表示圏外	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかっています。	76
マ 行	メモリいっぱい 録音 できません	● 留守番電話の用件・通話録音・伝言メッセージで親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件・通話録音・伝言メッセージを再生したあと、不要な用件などを消去してください。	31・55・ 56・57
ラ 行	録音 できません	● 通話録音の操作を行ったときに別の子機が内線電話をしていると、通話録音はできません。 → 内線電話が終わってから、やり直してください。	—

保証とアフターサービス

よくお読みください

ご相談の前に

- ① 118～129ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。
- ② ホームページの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na_index.html

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	コードレス電話機
品 番	VE-GP55DL VE-GP55DW
故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

- ※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このコードレス電話機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

- 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター ^{365日} 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
- FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしておりますので、ご了承ください。

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録した電話帳などの重要な情報は、メモして保管してください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
首都圏地区	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
中部地区	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷗4丁目42
	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
中国地区	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
九州地区	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11


所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>


0510

Quick Reference Guide

Parts Descriptions

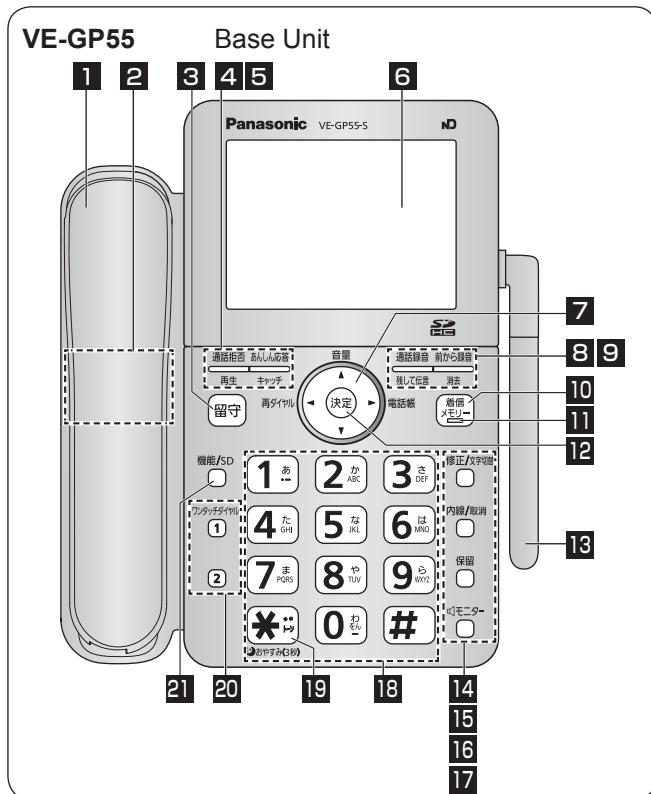

- 1 Handset
- 2 Speaker
- 3 Auto Answer button & indicator
- 4 Block / Playback button
- 5 Secure / Flash button
- 6 Liquid crystal display
- 7 Redial button (再ダイヤル)
- Phone book button (電話帳)
- Volume control button (音量)
- 8 Call Record / Voice memo button
- 9 Enhanced Record / Clear button
- 10 Caller ID button
- 11 Caller ID indicator
- 12 Set button
- 13 Antenna & Call / Talk indicator
- 14 Edit / Character entry mode button
- 15 Intercom / Cancel button
- 16 Hold button
- 17 Monitor button
- 18 Numeral / Character buttons
- 19 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 20 One-touch Dial buttons
- 21 Function / SD button

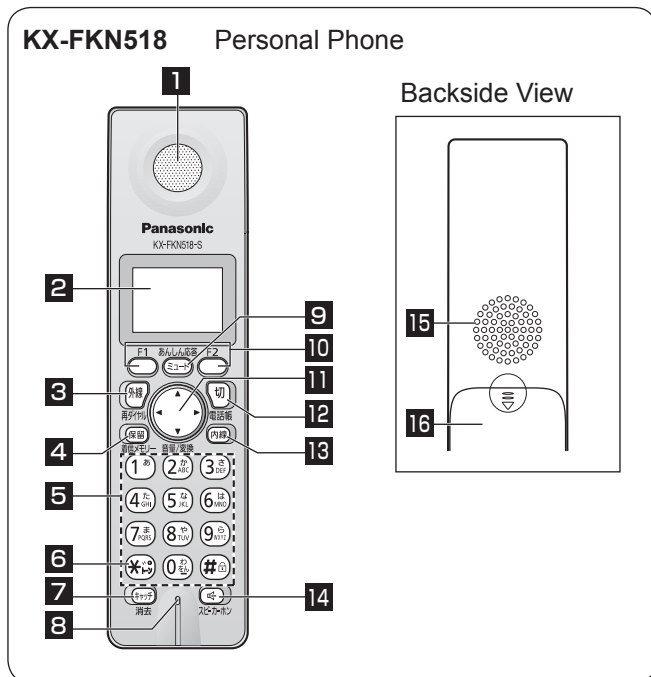

- 1 Earpiece
- 2 Liquid crystal display
- 3 Talk button
- 4 Hold / Caller ID button
- 5 Numeral / Character buttons
- 6 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 7 Flash / Clear button
- 8 Microphone
- 9 Mute / Secure button
- 10 Multi-operation buttons
- 11 Redial button (再ダイヤル)
- Phone book button (電話帳)
- Function and volume control button (音調/変換)
- 12 Off button
- 13 Intercom button
- 14 Speakerphone button
- 15 Speaker
- 16 Battery cover

■ 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
 ■ This product is designed for use in Japan.
 Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

Base unit (VE-GP55)

■ To make a call

Lift the handset. → Dial.

■ To receive a call


When the phone rings... → Lift the handset.

■ To place the current call on hold


Press  (16) during a call.

(You can place the handset on the base unit.)


■ To retrieve the held call

- If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
- If you have not returned the handset on the base unit, press  again.

■ To transfer the held call to the personal phone

Press  (15) during a call. (→ When you use multiple personal phones, press 1 - 6 (Intercom No.).) → Place the handset on the base unit when the other party answers.


■ To use TAM (Telephone Answering Machine)


When you leave home, press  (3) to turn on the indicator.



(To deactivate, press  again to turn off the indicator.)


→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the  indicator starts flashing.

→ When you return home, press  to play back the messages.

The  indicator turns off and the answering mode is deactivated.

After playing back the messages, press  to erase the messages or press  to keep the messages.

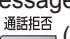To play back the messages while TAM is deactivated, press  (4).




*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.


■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)

Preparation before you leave home

Store a remote control number.

With the handset placed on the base unit, press

 → 1 → # 0 0 6 → Enter the desired 4-digit number. → Press  (決定), then press .

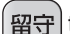When you leave home, press  to turn on the indicator.

To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

→ Enter your remote control number.

→ Announcement. → Press  → You will hear recorded messages if any.



NOTE

- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

Personal phone (KX-FKN518)



■ To make a call

Lift the personal phone from the charger and press



 (3). → Dial.....To end the call, place the personal phone on the charger or press  (12).

■ To receive a call



When the phone rings... → Lift the personal

phone from the charger and press . → Talk.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

■ To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Press  (14). → Dial. → Talk to the microphone.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

■ To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → Press . → Talk to the microphone.....To end the call, press .


■ To place the current call on hold


Press  (4) during a call.

■ To retrieve the held call



Press  or .

■ To transfer the held call to the base unit

Press  (13) during a call. (→ When you use multiple personal phones, press 0.)

→ Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

■ To transfer the held call to another personal phone

Press  during a call. → Press 1 - 6 (Intercom No.). → Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

さくいん

数字・アルファベット

184 (電話番号非通知)	77
186 (電話番号通知)	77
3人で話す (3者通話)	38
ACアダプター	20
ADSLに接続するとき	110
ISDN回線に接続するとき	111
LCDコントラスト	99
SDメモリーカード	
● 入れる・取り出す	66
● 残量表示	64
● データ整理	75
● 電話帳 (保存 / 読み込む)	72
● フォーマット	74
● フォルダー構造	65
● フル録音	70
● 用件 (保存 / 再生 / 消去)	68
● 録音時間	64
Quick Reference Guide	132
TA/スプリッタ接続	99・110・111

あ 行

暗証番号	60
あんしん応答	34
アンテナ	20
アンテナ点灯	99
アンテナレベル	19
液晶ディスプレイ (親機)	18
液晶ディスプレイ (子機)	19
エニーキーアンサー	26・101
選んでケータイ	23
応答専用	58
応答メッセージ	59
お客様ご相談センター	130
お手入れ	113
オフック応答 (子機)	101
おやすみタイマー	92
おやすみ特定着信	93
おやすみモード	91
音質を変える (子機)	29
音声案内	3
音声内線呼び出し	94
音量を変える	95

か 行

カーソル	42・46
外出先からドアホンに出る	107
外出先から留守番電話を聞く	60
回線種別	22
壁に掛ける (親機)	112
かんたん再ダイヤル	27
キー確認音	98・101
キーロック (子機)	90
聞き直し	57・61
機能一覧表	96・101
キャッチホン	28
キャッチホン・ディスプレイ	77

クイック通話 (子機)	101
くり返しコール	53
グループの名前を登録	54
グループ読み上げ	87
減設 (子機)	108
減設 (中継アンテナ)	109
公衆電話拒否 / 留守応答	82
構内交換機	26
子機の増設 / 減設	108
子機の名前登録	25
固定の応答メッセージ	59

さ 行

再生 (外出先から)	60
再生 (本機で)	56・57
再ダイヤル	27
在宅応答の設定	96
時刻	21・113
自作の応答メッセージ	
● 消去	59
● 録音	59
指定呼出	80
シャープボタン (親機)	14
シャープボタン (子機)	16
充電 (子機)	24
充電台	17
修理ご相談窓口	130
受荷時設定	12・99・101
受話音量	95
受話口 (子機)	16
仕様	116
消去 (用件)	57・61
すべての機能を表示	99
スピーカー (親機)	15
スピーカー音量	95
スピーカー (子機)	17
スピーカーホン (子機)	27
スプリッタ	110
設置場所	10
増設 (子機)	108
増設 (中継アンテナ)	109
送話口 (子機)	16

た 行

ターミナルアダプター	111
ダイヤル回線	22・26
着信拒否	
● 公衆電話拒否	82・97
● 非通知拒否	82・97
● 表示圏外拒否	83・97
● 未登録番号拒否	84・98
● 迷惑電話着信拒否	81・98
着信鳴り分け	85
着信メモリー (履歴)	78
着信読み上げ	86
中継アンテナ	109
通話拒否	32
通話録音	30

次の用件を聞く	57・61
ディスプレイ(親機)	18
ディスプレイ(子機)	19
停電	123
デモモード	20
伝言メッセージ	55
転送	
● 電話帳	50
● 留守番電話の用件	60・61
電池カバー(子機)	17・24
電池残量(子機)	19
電池パック(子機)	24
電池パックの交換(子機)	114
電波(子機)	10・19
電話回線の設定	22
電話回線用モジュージャック	15
電話機コード	13・20
電話帳	
● 消去	41・45
● 全消去	96・101
● 転送	50
● 電話をかける	27
● 登録(親機)	40
● 登録(子機)	44
● 読み上げ	48
電話の回線種別	22
電話をまわす	38
ドアホン	
● 接続	102・104
● 接続をやめるとき	103・105
● 通話	106
● ドアホンアダプター	102
● ドアホンワープ(外出先で出る)	107
トールサーバー	60
トーンボタン(親機)	14
トーンボタン(子機)	16

な 行

内線電話	36
内線番号	36・38
名前を付ける(子機)	25
ナンバー・ディスプレイ	76
ニッケル水素電池	114
ネーム・ディスプレイ	76
残して伝言	55

は 行

光回線(ひかり電話)に接続するとき	110
光るLEDアンテナ	15・99
非通知拒否/留守応答	82
日付・時刻	21・113
表示圏外拒否/留守応答	83
ファニーボイス(子機)	29
付属品	13
プッシュ回線	22
プッシュホンサービス	26
フル録音	70
並列接続	111
別売品	115

ボイスセレクト(子機)	29
ボイスチェンジ(子機)	29
傍受(子機)	10
ポーズ	26・40・44
ホームテレホンに接続するとき	111
保証とアフターサービス	130
保留	28
保留通知音(子機)	101

ま 行

マイナンバー	88
前から録音	30
前の用件を聞く	57・61
待受時間(子機)	19
マルチファンクションキー	15・17
未登録番号拒否/留守応答	84
ミュート	27
迷惑電話着信拒否	81
文字入力	
● 挿入/修正/消去	42・46
● 入力のしかた(親機)	42
● 入力のしかた(子機)	46
● 文字の種類	42・46
● 文字列一覧表	43・47
文字表示サイズ切替	27・52・76・78・93・98
モデムダイヤルイン	88
モニター(親機)	27

や 行

用件再生(外出先で)	60
用件再生(本機で)	56・57
用件消去	57・61
用件全消去	57・61・97
用件転送	60・61
用件の聞き直し	57・61
用件録音時間	58
呼出音	
● 音量	95
● 種類(ベル/メロディ)を変える	94
● 留守呼出回数	96
読み上げダイヤル	3

ら 行

リセット(動作がおかしいとき)	123
留守応答メッセージ	59
留守音声モニター	58・97・101
留守セット	56
留守呼出回数	96
連続通話時間(子機)	19
録音時間と件数	58

わ 行

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン	104
ワンタッチくり返しコール	53
ワンタッチダイヤル(親機)	
● 消去	52
● 電話をかける	27
● 登録	52


- 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品（一覧は、115ページをご覧ください）

（価格は2010年10月現在のものです）

品 名	品 番	希望小売価格
コードレス子機用 電池パック 	KX-FAN51*	2,310円（税抜2,200円）

※お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。

愛情点検	長年ご使用のコードレス電話機の点検を！	
	<p>こんな 症状は ありま せんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源を入れても動かないことがある。 ● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ● ACアダプターや電源プラグ・コードが熱を持っている。 ● 時刻表示が大幅にくるうことがある。 ● その他の異常や故障がある。 	<p>ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、 ACアダプターや 電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご相談ください。</p>

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名	電話（ ） —
------	-------------------

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/phone/>

- SDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。
- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号



GP55DL

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

PNQX2860YA FM0610TA1080